


TOBI™ ROBOT SMARTWATCH

Je Robot Smartwatch kan zoveel! Tobi™ heeft bewegende armen en benen met meer dan 100 gezichtsuitdrukkingen en heel veel interactieve mogelijkheden! Maak foto's en neem P.O.V.-filmpjes op met de dubbele camera, houd stappen bij met de geïntegreerde stappen teller, selecteer een coole wijzerplaat en speel allerlei leuke games! Tobi™ is de enige Robot Smartwatch die voor je ogen tot leven komt!

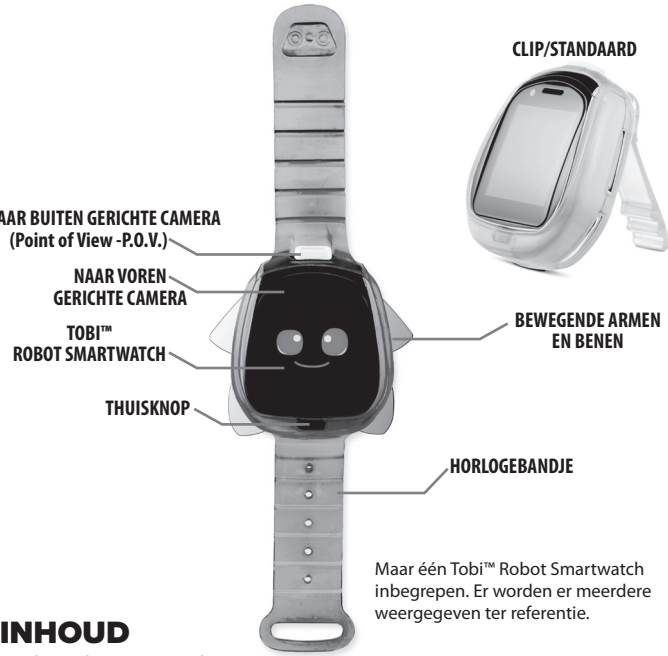

INHOUD

1. Tobi™ Robot Smartwatch
2. Horlogebandje
3. Clip/standaard
4. Micro-USB-kabel

Om de smartwatch aan te zetten, houd je de **thuisknop** circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld en je een geluid hoort.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief plastic afdekkingen, plakband, touwtjes, labels en verpakkingsvergrensingen. De plastic afdekking op het horloge zelf is verpakkingsmateriaal ter bescherming en moet voor gebruik worden verwijderd.

SPECIFICATIES

Scherm	Gebogen, 1,54 inch, 240 x 240
Ondersteunde talen	Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Duits
Fotoresolutie	VGA (640 x 480 pixels)
Videoresolutie	QVGA 14 fps (320 x 240 pixels)
Focusbereik	1m
Intern geheugen	512 MB Waarvan een deel wordt gebruikt voor programmeergevens. Het beschikbare opslaggeheugen is minder.
Opslagcapaciteit	Foto's: 3000 OF Video: 30 min. De opslagcapaciteit is een schatting.
Bestandsformaat	Foto: JPEG Video: AVI
Connectiviteit	Draadloze verbinding: 3.0 & BLE + EDT Micro-USB-kabel: 2.0 HS (Inbegrepen om verbinding te maken met de pc)
Accu	Lithium-polymeer-accu (niet vervangbaar)
Accu duur	Gering gebruik: 5 dagen Standaardgebruik: 2 dagen Intensief gebruik: 8 uur
Optimale werkings- en oplaadtemperatuur	-10°C ~ 60°C
Frequentieband(en)	2402 MHz - 2470 MHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen	-2,3 dBm

MICRO-USB-POORT

OPMERKING: een volwassene dient de smartwatch op te laden en op een pc aan te sluiten.

Gebruik de ingegrepen micro-USB-kabel om de smartwatch aan te sluiten op je pc om foto's en video's over te zetten, de smartwatch op te laden en de firmware te updaten.


1. Open het klepje van de micro-USB-poort op Tobi™.
2. Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de poort.
3. Steek het grote USB-uiteinde in de USB-poort van je pc.

ACCU OPLADEN

Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om Tobi™ volledig op te laden voor je hem gebruikt.

OPMERKING: de smartwatch moet UIT staan voordat je deze oplaad. Om hem UIT te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en de smartwatch zichzelf uitschakelt.

1. Haal Tobi™ uit het horlogebandje of uit de clip/standaard.
 2. Steek het grotere uiteinde van de micro-USB-kabel in de USB-poort van je pc.
 3. Til het klepje op van de micro-USB-poort op Tobi™ en steek de micro-USB-kabel in de poort.
 4. Het accusymbool op het scherm wordt groen nadat de smartwatch volledig is opgeladen.
- Verwijder de micro-USB-kabel uit de smartwatch. Laad de accu niet teveel op.
5. Je kunt nu de smartwatch aanzetten, je favoriete accessoire toevoegen en beginnen te spelen.

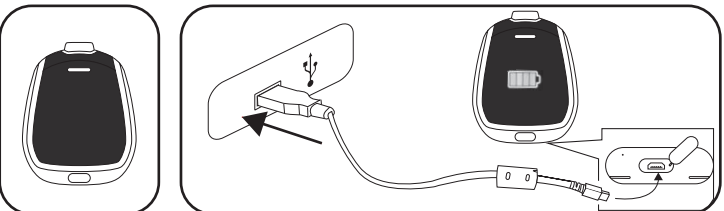

Haal Tobi™ uit het horlogebandje of uit de clip/standaard.

Open het poortklepje aan de onderkant van Tobi™ en sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel op de poort aan. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van je pc.

OPMERKING:

- Zie pagina 24 voor meer ACCU-INFORMATIE.

SYSTEEMVEREISTEN

Compatibele systemen zijn het Microsoft® Windows XP®, Windows® 7-, Windows® 8- en Windows® 10-besturingsstelsysteem of een Macintosh met macOS X versie 10.13 en 10.14. Andere besturingsystemen kunnen compatibel zijn of upgraden naar een compatibel systeem. USB-poort vereist.

FIRMWARE-UPDATE

Voordat je begint, is het belangrijk om te controleren of er een beschikbare firmware-update is, zodat Tobi™ optimaal werkt. Je kunt de firmware van je smartwatch als volgt updaten:

1. Ga op je pc naar WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI en download het firmware-installatieprogramma.
2. Zet Tobi™ uit. Om de smartwatch uit te zetten, houd je de thuisknop aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het scherm wordt uitschakeld.
3. Volg de stappen op pagina 4 om de micro-USB-kabel aan te sluiten op Tobi™ en je pc.
4. Er wordt een oplaadsymbool weergegeven op het touchscreen van de smartwatch. Tik snel achter elkaar 5 keer op het scherm om het te ontgrendelen. Nu wordt er een ontgrendelingsymbool weergegeven op het touchscreen van de smartwatch.
5. Klik in het firmware-installatieprogramma op 'Firmware Update'. Er verschijnt een voortgangsbalk op je scherm. Als je smartwatch is bijgewerkt, wordt de melding 'Firmware is up to date' weergegeven. Nadat de firmware is bijgewerkt, werp je de smartwatch op de juiste manier uit.
6. Nadat de voortgangsbalk op je pc helemaal is geladen, werp je de smartwatch op de juiste manier uit van je pc. Verwijder vervolgens de micro-USB-kabel.
7. Zet Tobi™ aan. Om de smartwatch aan te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt. Er wordt een firmware-updatescherm weergegeven op het apparaat. Tik op het vinkje en wacht tot de voortgangsbalk helemaal is geladen om de firmware-update te voltooien.
8. Het scherm voor ouderlijk toezicht wordt weergegeven nadat de firmware is geüpdated. Volg de stappen op pagina 17 om een toegangscode te maken, en de draadloze verbinding en een schermtijdlimiet in te stellen.

OPMERKING: we raden je aan de smartwatch uit en weer aan te zetten nadat Tobi™ automatisch weer is gestart om te bevestigen dat de update is gelukt.

TOBI™ ROBOT SMARTWATCH STARTEN

Om de smartwatch aan te zetten, houd je de **thuisknop** aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld en je een geluid hoort.

Controler of de firmware is bijgewerkt voordat je de smartwatch voor het eerst start, zoals boven uitgelegd. Zorg dat de smartwatch volledig is opgeladen (zie pagina 4).

Je wordt nu gevraagd om de taal, datumnotatie, tijd en de naam van de smartwatch in te stellen. Meer informatie over het instellen van deze opties vind je onder **INSTELLINGEN** op pagina's 15-16.

TOBI™ ROBOT SMARTWATCH WEKKEN

Nadat er 25 seconden geen activiteit heeft plaatsgevonden, wordt het touchscreen donker. Als je Tobi™ Robot Smartwatch om je pols draagt, til je je arm op en draai je de smartwatch naar je toe om deze te wekken en het touchscreen te laten oplichten. Als Tobi™ in de clip/standaard zit, til je Tobi™ op om het touchscreen te laten oplichten. Je kunt ook één keer op de thuisknop drukken om de smartwatch te wekken.

DRAADLOZE VERBINDING


Je Tobi™ Robot Smartwatch kan verbinding maken met andere Tobi™ Robot Smartwatches via een draadloze verbinding. Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder **INSTELLINGEN**. Zorg dat de draadloze verbinding AAN staat (de knop wordt groen). Nu kun je foto's en berichten delen met andere Tobi™-gebruikers. Andere gebruikers moeten bij je in de buurt zijn om verbinding te kunnen maken via een draadloze verbinding.

De afstand moet circa 15 m of minder zijn zonder obstakels. De accu van de smartwatch moet ook voldoende zijn opgeladen om draadloos verbinding te kunnen maken en foto's en berichten te kunnen delen. **OPMERKING:** een draadloze verbinding is alleen compatibel met andere Tobi™-smartwatches.

Er kan geen verbinding worden gemaakt met andere apparaten. Gebruikers die berichten ontvangen, moeten het bericht accepteren op hun smartwatch voordat ze het kunnen bekijken.

DE DUBBELE CAMERA'S GEBRUIKEN

Je Tobi™ Robot Smartwatch heeft twee camera's: een naar voren gerichte camera op de voorkant en een naar buiten gerichte camera (P.O.V.) bovenaan je smartwatch. Open de camera- of video-apps om de camera te gebruiken. Bekijk je afbeeldingen en video's in de desbetreffende galerij op je smartwatch. Zie pagina's 18-19 voor meer informatie.

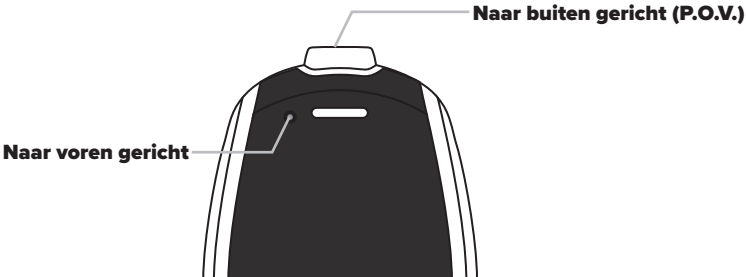

OPMERKING:

Als je je smartwatch met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je smartwatch moet dan ook uitstaan. Werp de smartwatch op de juiste manier van je pc uit, verwijder de micro-USB-kabel en zet de smartwatch aan voordat je deze functies gebruikt.

BESTANDEN OVERZETTEN VANAF TOBI™

De smartwatch moet UIT staan voordat je bestanden overzet. Om hem UIT te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het scherm uitschakelt. Sluit de smartwatch aan op je pc via de ingegrepen micro-USB-kabel en volg de instructies op pagina 4.

Op je pc zie je een verwijderbaar station met de naam TOBI. Klik op dit station om bestanden vanaf de smartwatch over te zetten op je pc. Ga hiervoor naar de mappen FOTO'S en VIDEO'S. Kopieer en plak de bestanden in deze mappen naar de gewenste locatie op je pc. TIP: de foto- en videobestanden worden niet verwijderd van Tobi™ tot je ze handmatig verwijderd van de smartwatch via het vuilnisemmersymbool in de foto- en video-apps.

Je kunt geen foto's en video's vanaf andere apparaten overzetten naar Tobi™, omdat de bestandstypen mogelijk niet overeenstemmen.

OPMERKING: nadat de smartwatch is verbonden met je pc, mag je de smartwatch of de kabel niet loskoppelen terwijl de bestanden worden overgezet. Nadat je smartwatch klaar is met het overzetten van de bestanden, werp je de smartwatch op de juiste manier van je pc uit. Koppel dan de kabel en de smartwatch fysiek los.

TOBI™ ROBOT SMARTWATCH DRAGEN

Zoals bij alle draagbare apparaten kan het zijn dat de gevoelige huid van bepaalde gebruikers geïrriteerd raakt door het langdurig dragen van het horlogebandje. Irritatie kan ontstaan doordat er vocht, zweet, zeep of andere irriterende middelen tussen het bandje en de huid komen te zitten. Doe het horlogebandje af als er irritatie optreedt. Het wordt niet aanbevolen om de smartwatch uit te houden of voor langere periodes. Houd je pols en het horlogebandje altijd droog en schoon. Om het bandje schoon te maken, veeg je het regelmatig af met een vochtige doek en laat je het goed drogen.

Trek het horlogebandje niet te strak aan. Ook dit kan tot huidirritatie leiden. Het bandje moet niet zo los zitten dat de smartwatch niet op z'n plek blijft, maar ook weer niet zo strak dat dragen onprettig is. Als je huid rood wordt, er een zwelling optreedt of de huid op een andere manier geïrriteerd is, doe het horlogebandje dan af en raadpleeg een arts.

Als je ontdekt dat je huid gevoelig is voor het horlogebandje, raden we je aan de ingegrepen clip/standaard te gebruiken om met Tobi™ Robot Smartwatch te spelen.

DE CLIP/STANDAARD GEBRUIKEN

Je kunt Tobi™ Robot Smartwatch niet alleen om je pols dragen, maar Tobi™ ook aan je kleding vastmaken of op een tafel neerzetten met behulp van de ingegrepen clip/standaard. Tobi™ houdt nog steeds je activiteiten bij, en telt je stappen en bewegingen als je hem aan je kleding vastmaakt, maar doet dit niet als je de standaard gebruikt. Om je activiteiten optimaal te kunnen volgen, draag je de smartwatch om je pols of vastgeklemt aan je broekband.

TIP: voor zowel het horlogebandje als de clip/standaard geldt dat de armen en benen van Tobi in en uit de horlogekast moeten kunnen bewegen. Zorg voor de juiste bevestiging voordat je 'm gebruikt.




Gebruik de vergrendeling boven op de clip om de clip te vergrendelen in de gesloten stand. Til de clip een stukje op om hem ergens aan te kunnen vastklemmen.

Til de vergrendeling op en open de clip helemaal om hem als een standaard te gebruiken. Laat de vergrendeling weer zakken.

THUISKNOP

Hou de thuisknop aan de voorkant van de smartwatch circa 5 seconden ingedrukt om hem in te schakelen.

Nadat de smartwatch is ingeschakeld, druk je één keer op de thuisknop om de weergave te wisselen tussen **TOBI-STAND**, **MENU-STAND** en **WIJZERPLAAT-STAND**. Druk in de **TOBI-STAND** op de thuisknop om te wisselen naar de **MENU-STAND**. Druk in de **MENU-STAND** op de thuisknop om te wisselen naar de **WIJZERPLAAT-STAND**. Druk in de **WIJZERPLAAT-STAND** op de thuisknop om te wisselen naar de **TOBI-STAND**.

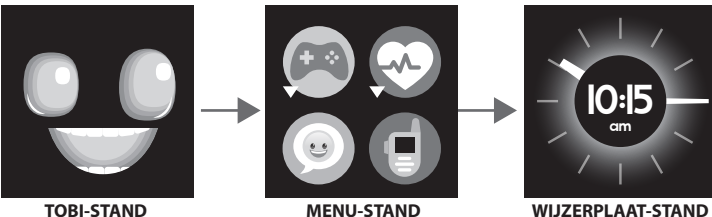

SNELMENU

Veeg omlaag over het touchscreen om snel het volume, de tijd, de draadloze verbinding, dagelijkse stappen en het accuniveau te bekijken. Veeg omhoog om dit snelmenu te laten verdwijnen of wacht tot het na een paar seconden vanzelf verdwijnt. Tik op de symbolen voor volume of draadloze verbinding om deze instellingen te wijzigen.

OPMERKING: het snelmenu wordt niet weergegeven als je omlaagveegt over het scherm als Tobi naar jou aan het luisteren is in de Tobi™-stand.


TOBI™-STAND

Druk op de thuisknop op de voorkant van de smartwatch om de weergave te wisselen naar de **TOBI™-STAND**.

- Tobi™ Robot Smartwatch kan zoveel leuke dingen doen en heeft meer dan 100 gezichtsuitdrukkingen!
1. Als je het scherm aanraakt in de Tobi-stand, beweegt Tobi zijn armen en benen!
 2. Schud Tobi om hem draaijer te maken!
 3. Laat Tobi met rust en kijk hoe hij gaapt of zich gaat vervelen.
 4. Veeg naar rechts om Tobi te kietelen en hem te laten giechelen.
 5. Veeg naar links om Tobi te plagen!
 6. Veeg omhoog om Tobi naar je te laten luisteren! Probeer 'Hoi Tobi' te zeggen of een vraag te stellen en kijk hoe Tobi reageert. Veeg omlaag, naar links of rechts over Tobi's gezicht om de luisterstand uit te schakelen.
 7. Tik op Tobi's mond en houd vast om een traktatie te selecteren en aan Tobi te geven! Selecteer een traktatie door erop te tikken. Tik nu op het groene vinkje om deze aan Tobi te geven.
 8. Soms stelt Tobi via een spraakballoon-symbool voor om een bepaalde game te spelen of een bepaalde app te gebruiken. Tik op het symbool om de app te openen die Tobi voorstelt. Hierdoor krijgt Tobi's geluksbalk bij de statistieken ook een boost (zie GEZONDHEID op pagina 13).
- EN ER IS NOG ZOVEEL MEER! Wat kan Tobi™ Robot Smartwatch nog allemaal?

GAMESMENU

Alle games hebben drie niveau-opties, waarbij 1 het makkelijkste niveau is en 3 het moeilijkste. Kijk of je alles games kunt winnen op alle drie de niveaus!

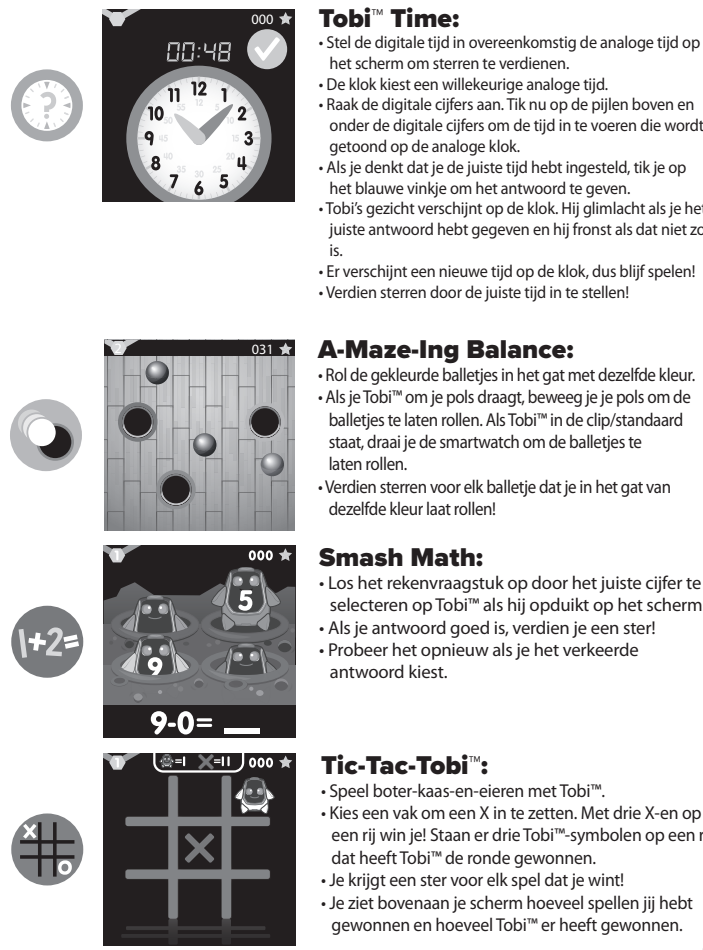

CONDITIEMENU

Kies uit diverse games barstensvol actie, activiteiten en een dubbele P.O.V.- en selfie-camera! Tik op de symbolen op het scherm om submenu's te openen (herkenbaar aan een pijl naast het symbool).

Druk op de thuisknop om een menukeuze te verlaten.



BERICHTEN

ONTHOUD: je Tobi™-smartwatch kan verbinding maken met andere Tobi™-smartwatches via een draadloze verbinding. Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder **INSTELLINGEN** (controleer of deze AAN staat (groen is)). Nu kun je berichten uitwisselen met andere Tobi™-smartwatches in de buurt.

OPMERKING:

- Een draadloze verbinding is alleen compatibel met andere Tobi™-smartwatches. Er kan geen verbinding worden gemaakt met andere apparaten.
- Als de draadloze verbinding wordt uitgeschakeld via Ouderlijk toezicht, dan kan de smartwatch geen verbinding maken met een andere Tobi™-smartwatch. De apparaatnaam wordt weergegeven op het scherm met de optie om de verbinding toe te staan. Een volwassene moet de toegangsaard invoeren om de verbinding toe te staan.




STATISTIEKEN



INSTELLINGENMENU

Datum, tijd, datumnotatie, 12- of 24-uurs klok, taal, ouderlijk toezicht, helderheid, volume, Tobi™ Vriendjes

Veeg naar links of rechts over het scherm om naar elke instelling te bladeren. Maak de gewenste wijzigingen. Tik op het groene vinkje om je keuze vast te leggen. Als de instelling al goed is, tik je op het groene vinkje om door te gaan of veeg je naar links voor het volgende scherm.

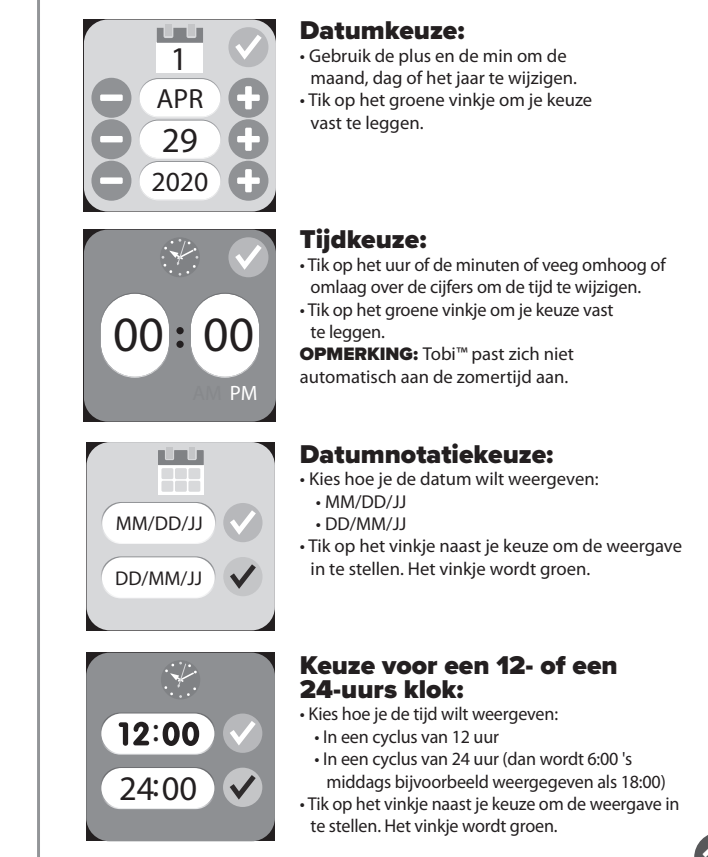

Datumkeuze:

- Gebruik de plus en de min om de maand, dag of het jaar te wijzigen.
- Tik op het groene vinkje om je keuze vast te leggen.

Tijdkeuze:

- Tik op het uur of de minuten of veeg omhoog of omlaag over de cijfers om de tijd te wijzigen.
 - Tik op het groene vinkje om je keuze vast te leggen.
- OPMERKING:** Tobi™ past zich niet automatisch aan de zomertijd aan.

Datumnotatiekeuze:

- Kies hoe je de datum wilt weergeven:
 - MM/DD/JJ
 - DD/MM/JJ
- Tik op het vinkje naast je keuze om de weergave in te stellen. Het vinkje wordt groen.

Keuze voor een 12- of een 24-uurs klok:

- Kies hoe je de tijd wilt weergeven:
 - In een cyclus van 12 uur
 - In een cyclus van 24 uur (dan wordt 6:00 's middags bijvoorbeeld weergegeven als 18:00)
- Tik op het vinkje naast je keuze om de weergave in te stellen. Het vinkje wordt groen.

Taalkeuze

- Tik op de taal om te wisselen tussen
 - Engels • Spaans • Frans
 - Nederlands • Duits
 - Tik op het groene vinkje om je taal in te stellen.
- ONTHOUD:** Tobi™ spreekt geen taal. De enige apps die taal gebruiken zijn de kalender en de activiteitentracker.

Ouderlijk toezicht:

Controler of Tobi™ is bijgewerkt met de meest recente firmware voor de optie 'Ouderlijk toezicht'.

- Om een toegangscode te maken, tik je op de sterretjes om de cijfers te wijzigen. Tik nu op het vinkje om de toegangscode te maken. Volg de stappen op pagina 17 om een toegangscode te maken, en de draadloze verbinding en een schermtijdlimiet in te stellen.

Helderheidinstelling

Gebruik de plus en de min om de helderheid van het scherm te wijzigen.

Volume-instelling

Gebruik de plus en de min om het volume van de smartwatch te wijzigen.

Tobi™ Vriendjes:

Controler of Tobi™ is bijgewerkt met de meest recente firmware om verbinding te kunnen maken met Tobi™ Vriendjes:

- Gebruik de aan-/uit-knop om Tobi™ Vriendjes aan (blauw) of uit (rood) te zetten.

(Tobi™ Vriendjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar.)

Tobi™-apparaatnaam:

• Je smartwatch heet standaard Tobi™, maar je kunt iets toevoegen aan Tobi's naam om hem te personaliseren!

• Als je een nieuwe naam wilt invoeren, tik dan op de pijltjes omhoog en omlaag om een letter te kiezen.

• Tik op een letter om deze in te stellen.

• Tik op de X om de letter te verwijderen die je hebt gekozen.

• Tik op het groene vinkje om je nieuwe apparaatnaam op te slaan.

OPMERKING: Je apparaatnaam begint altijd met TOBI. De eerste vier letters T-O-B-I kunnen niet worden gewist.

Firmware-versie:

• Controleer of Tobi™ is bijgewerkt met de meest recente, beschikbare firmware.

• Het scherm laat je zien welke versie jij hebt.

• Ga naar www.littletikes.com/tobi om het firmware-installatieprogramma te downloaden en te controleren of je de meest recente versie hebt.

OPMERKING: je ziet dit scherm ook als de smartwatch voor het eerst start nadat je de firmware hebt bijgewerkt.

Keuze draadloze verbinding:

• Gebruik de aan-/uit-knop om de draadloze verbinding aan (groen) of uit (roze) te zetten.

OPMERKING: zie pagina 5 voor meer informatie over een draadloze verbinding.

OUDERLIJK TOEZICHT

Nadat je de toegangscode hebt ingevoerd, tik je op het vinkje en kun je door de instellingen bladeren door naar links of rechts te vegen op het scherm. Maak de gewenste wijzigingen.

Toegangscode maken:

• Een toegangscode maken is optioneel.

• Om een toegangscode te maken, tik je op de sterretjes om de cijfers te wijzigen. Tik nu op het vinkje om je toegangscode vast te leggen.

OPMERKING: nadat je drie keer de verkeerde toegangscode hebt ingevoerd, krijg je de mogelijkheid om een nieuwe toegangscode te maken.

Draadloze connectiviteit:

• Gebruik de aan-/uit-knop om de draadloze connectiviteit aan (blauw) of uit (rood) te zetten.

• Om een andere Tobi™-smartwatch toestemming te geven om te verbinden, voer je de toegangscode in en tik je op het vinkje als de apparaatnaam op het scherm wordt weergegeven.

Schermtijd:

• Volg de stappen hieronder om een tijdslimiet in te stellen.

Standaard is er geen tijdslimiet ingesteld.

• Gebruik de aan-/uit-knop om de schermtijd aan (blauw) of uit (rood) te zetten.

• Tik op de tijdbalk. De volgende opties verschijnen na elkaar: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30 en 6:00.

• Met schermtijd vergrendel je de Tobi™-stand en spelletjes, maar heb je nog wel toegang tot de wijzerplaat-stand op het moment dat de limiet is bereikt.

OPMERKING: als de limiet is bereikt, word je om de toegangscode gevraagd om meer tijd toe te staan. Tik op de tijdbalk en op het vinkje om meer tijd toe te staan.

CAMERA

ONTHOUD: als je je smartwatch met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je smartwatch moet dan ook uitstaan. Werp de smartwatch op de juiste manier uit van je pc, verwijder de micro-USB-kabel en zet de smartwatch aan voordat je deze functies gebruikt.

Naar buiten gericht (P.O.V.)

Hou de smartwatch evenwijdig aan de vloer om voorwerpen voor je te fotograferen. Hou de smartwatch rechtop om voorwerpen boven je te fotograferen.

Naar voren gericht

Maak selfies als het touchscreen van de smartwatch naar je toe is gericht.

Camera:

• Maak selfies of 'point of view' (P.O.V.)-foto's met je apparaat!

• Gebruik het pijltjessymbool boven aan het scherm om te wisselen tussen de selfie- en de P.O.V.-weergave.

• Tik op de sluiterknop onder aan het scherm om een foto van jezelf te nemen.

Video-camera:

• Gebruik het pijltjessymbool boven aan het scherm om te wisselen tussen de selfie- en de P.O.V.-weergave.

• Tik op de opnameknop onder aan het scherm om te beginnen of te stoppen met je video-opname.

Afbeeldingengalerij:

• Bekijk alle foto's die je hebt genomen op je apparaat.

• Tik op een foto in de galerij om deze te selecteren.

• Tik op het symbool voor grotere afbeelding links in de hoek om de foto te vergroten die je hebt geselecteerd.

• Tik op het potloodsymbool om een sticker toe te voegen aan je afbeelding.

• Gebruik de pijltjes om de sticker te kiezen die je wilt hebben. Tik vervolgens op de sticker en houd vast om 'm' over het scherm te verplaatsen.

• Tik op het vierkant met de onderbroken lijn om een grafische rand toe te voegen aan je afbeelding.

• Tik op het stempelsymbool om de rand te verwijderen.

• Tik op het groene vinkje om je bewerkte afbeelding op te slaan als een nieuwe afbeelding.

• Tik op de vulnisemmer om je foto te verwijderen. Tik nu op het groene vinkje om te verwijderen of op de X om te annuleren.

Selectie vergroten, Bewerken, Verwijderen

Scrollen

Galerij-weergave

Sticker

Rand toevoegen, Opslaan, Annuleren

Videogalerij:

• Bekijk alle video's die je hebt opgenomen met je smartwatch.

• Tik op een video om deze te vergroten en bekijken.

• Tik op het symbool linksboven om te wisselen tussen de vergrote video-weergave en de galerij-weergave.

• Tik op de afspeelknop boven een video om 'm' af te spelen.

• Tik op de twee pijltjes om een video te draaien.

• Tik op de vulnisemmer om je video te verwijderen. Tik nu op het groene vinkje om te verwijderen of op de X om te annuleren.

Selectie vergroten, Afspeken, Verwijderen

Draaien

Tijd in video

KALENDER EN TIMERS

Wekker:

Stel drie verschillende wektijden in met eigen wekkergeluiden.

• Tik op de X naast de tijd om deze timer te selecteren.

• Tik nog een keer op de X naast de timer om de cijfers weer te geven.

• Tik nu op de cijfers om deze wektijd te selecteren.

• Tik op de cijfers voor uur en minuten om je keuze te wijzigen.

• Blijf de cijfers voor het uur wijzigen om tussen AM (voor 12:00 uur) en PM (na 12:00 uur) te wisselen.

• Tik op het symbool naast AM/PM om het wekkergeluid in te stellen. Je kunt kiezen uit een bel, een blaffende puppy, een haan, muziek en water.

• Blader terug naar de X om de wektijd te wissen.

• Als de wekker gaat, verschijnt Tobi™.

• Tik op het stopsymbool om de wekker uit te zetten.

OPMERKING: de wektijd blijft zo ingesteld tot de volgende dag tenzij je terugbladert naar de X om de wektijd te wissen.

Kalender:

• Kies de dag- of de maandweergave door op het kalendersymbool links in de hoek te tikken.

• Veeg naar links of naar rechts op de maandkalender om de verschillende maanden van het jaar te zien.

• In de dagweergave tik je op het stempelsymbool in de rechterbovenhoek voor toegang tot stickers om speciale gelegenheden te markeren, zoals reizen, huisdieren, verjaardagstagar, feestdagen en meer!

• Tik op de pijltjes om door de stickeropties te bladeren.

• Tik op het groene vinkje om een sticker toe te voegen aan een datum.

• Tik op de X om 'm te verwijderen.

• Het kalendersymbool wisselt tussen de dag- en de maandweergave.

KALENDER EN TIMERS (VERVOLG)

Timer:

• Stel een aangepaste timer in door op de minuten en seconden te tikken om een gewenste tijdsduur in te stellen.

• Selecteer een voorgeprogrammeerde timer door op het symbool linksboven te tikken. De standaardtijden zijn:

- Zandloper: 1 minuut
- Maan en sterren: 30 minuten
- Boek: 15 minuten
- Bezem: 15 minuten
- Meditatie: 2 minuten
- Muziek: 30 minuten
- Telefoon: 15 minuten
- Tandepoetsen: 2 minuten

OPMERKING: je kunt de standaardtijd van de voorgeprogrammeerde timer wijzigen door op de cijfers te tikken.

• Tik op het groene vinkje om de timer in te stellen.

• Tik op de afspeelknop om de timer te starten.

• Tik op de pauzeknop om de timer te pauzeren.

• Tobi™ verschijnt als de timer afgelopen is.

Stopwatch:

Neem de tijd op terwijl je allerlei activiteiten doet en plezier hebt!

• Tik op de afspeelknop om de stopwatch te starten.

• Tik op de stopknop om de stopwatch te stoppen.

• Tik op de X-knop om de stopwatch te resetten.

WIJZERPLAAT-STAND

Druk op de thuisknop om de weergave te wisselen naar de **WIJZERPLAAT-STAND**. Veeg naar links of naar rechts over de touchscreen-wijzerplaat van de smartwatch om een keuze te maken uit meer dan 50 wijzerplaten. Stop met vegen om de wijzerplaat in te stellen die je wilt hebben.

DE SMARTWATCH OPNIEUW STARTEN

Als je apparaat niet reageert of als je de smartwatch wilt terugzetten naar de oorspronkelijke staat, houd dan de thuisknop 8 seconden ingedrukt om de smartwatch te resetten.

OPMERKING: het kan zijn dat je alle aangepaste instellingen opnieuw moet instellen.

PROBLEMEN OPLOSSEN:

1. Zet de smartwatch UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt.

2. Zet de smartwatch weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt.

OPMERKING: werkt de smartwatch nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.

1. Zet de smartwatch UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt.

2. Zet de smartwatch weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt. Nu zou de smartwatch weer goed moeten werken.

OPMERKING: werkt het scherm van de smartwatch nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.

TIP: gebruik je vingertop en niet je nagel op het touchscreen voor de beste resultaten.

1. Controleer of het gebied waar je de opname maakt voldoende is verlicht.

2. Controleer of de cameraleens schoon is. Als deze vuil is, veeg hem dan schoon met een droge, zachte doek en blaas om pluisjes te verwijderen. Zie **VERZORGING EN ONDERHOUD** op pagina 23.

1. Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op zowel de smartwatch als de pc. Raadpleeg het onderdeel MICRO-USB-POORT op pagina 4 en andere onderdelen over dit onderwerp voor meer informatie.

2. Als de kabel is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd.

1. Zorg dat je in de buurt (circa 15 m zonder obstakels) bent van andere Tobi™ Robot Smartwatches als je een draadloze verbinding probeert te maken.

2. Het accuniveau van de smartwatch moet voldoende zijn om een draadloze verbinding tot stand te kunnen brengen. Laad de smartwatch op met behulp van de ingegrepen micro-USB-kabel.

1. Gebruik uitsluitend de ingegrepen micro-USB-kabel om de smartwatch op te laden.

2. Het wordt aanbevolen om de smartwatch alleen op te laden via de USB-poort van je pc.

3. Zorg dat je de smartwatch regelmatig oplaadt, zelfs als je deze niet gebruikt. Een accu die langere tijd niet is opgeladen, kan op een gegeven moment geen lading meer opnemen.

WAARSCHUWING:

Dit speelgoed produceert flitsen die mogelijk een epileptische aanval kunnen veroorzaken bij daarvoor gevoelige personen.

Bij een zeer klein percentage mensen die hiervoor gevoelig zijn, kunnen flikkerende lichten of bepaalde lichtpatronen een epilepsieaanval of een tijdelijk verlies van bewustzijn veroorzaken. Hoewel dit product geen extra risico vormt, wordt ouderlijk toezicht aanbevolen tijdens het spelen. Als je tijdens het spelen de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuipen, stop dan ONMIDDELIJK met spelen en raadpleeg een arts. Langere tijd van dichtbij naar een scherm kijken kan vermoeidheid of een onprettig gevoel veroorzaken. Neem om het uur 15 minuten pauze, of vaker indien nodig.

VERZORGING EN ONDERHOUD

• Houd het klepje van de poort altijd gesloten tijdens het gebruik om te voorkomen dat er water of vuil in de smartwatch kan komen. Open het klepje alleen om de smartwatch op je pc aan te sluiten.

• Houd de smartwatch schoon door deze af te vegen met een licht vochtige doek en goed af te drogen. Houd de smartwatch niet onder stromend water en gebruik ook geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken.

• Haal de smartwatch uit het horlogebandje of de clip/standaard om deze schoon te maken. Veeg de accessoires regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat altijd aan de lucht drogen. Stel niet bloot aan hitte.

• Zorg dat de smartwatch en de accessoires niet langere tijd worden blootgesteld aan direct zonlicht. Stel de smartwatch of de accessoires niet bloot aan directe hittebronnen.

• Voorkom beschadiging en laat de smartwatch niet op een hard oppervlak vallen.

• Houd de cameraleens schoon. Als foto's wazig zijn, kan dat komen omdat er stof of vuil op de cameraleens zit. Veeg schoon met een droge, zachte doek en/of blaas zachtjes over de lens om pluisjes te verwijderen.

• Als je de smartwatch langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om deze uit te schakelen. Laad de accu regelmatig op als je het product niet gebruikt, zodat de accu lading blijft accepteren. Zie **ACCUDUUR EN ONDERHOUD** op pagina 24.

SPATBESTENDIG

Je apparaat is bestand tegen spatten als je bijvoorbeeld je handen wast of dans in de regen, maar het wordt aangeraden om de smartwatch niet onder te dompelen in water. Zo voorkom je waterschade:

1. Zorg er altijd voor dat het klepje van de micro-USB-poort altijd helemaal gesloten is om te voorkomen dat er water in de smartwatch komt.
2. Houd de smartwatch niet onder stromend water.
3. Dompel niet onder in water en draag het product niet als je onder de douche of in bad gaat, of gaat zwemmen.

DE SMARTWATCH OPNIEUW STARTEN

Als je apparaat niet reageert of als je de smartwatch wilt terugzetten naar de oorspronkelijke staat, houd dan de thuisknop 8 seconden ingedrukt om de smartwatch te resetten.

OPMERKING: het kan zijn dat je alle aangepaste instellingen opnieuw moet instellen.

VEILIG GEBRUIK VAN EEN LIP-O-ACCU

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeer (LiPo)-accu. Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:

• Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.

• Goed de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is.

• Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een verwarmingsstoel en laat hem daar ook niet naast liggen.

• Sla of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.

• Dompel de accu niet onder in water.

• Bewaar de accu op een koele, droge plek.

• Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel ingegrepen micro-USB-oplader.

• Laad de accu niet teveel op.

• Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp voorwerp.

• Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.

• Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt.

• Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, haarspelden, etc. en berg hem ook niet samen met dit soort voorwerpen op.

• Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of weggooi.

• In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product niet goed werkt en door de gebruiker gereisd moet worden. Die doe je door het uit en weer aan te zetten.

• Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.

ACCUDUUR EN ONDERHOUD

Controleer het accuniveau via het snelmenu. Als het accusymbool geel is, is het bijna tijd om de accu op te laden. Als de accusymbool rood is, moet je de accu zo snel mogelijk opladen.

GEBRUIK	ACCUDUUR
Gering gebruik	5 dagen
Standaardgebruik	2 dagen
Intensief gebruik	8 uur

Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als de smartwatch niet regelmatig wordt gebruikt. Laad de smartwatch bijvoorbeeld ten minste elke zes maanden op. Zet de smartwatch UIT voordat je de accu oplaadt. Houd de smartwatch UITGESCHAKELD als je hem langere tijd niet gebruikt.

Dit overzicht geeft slechts een schatting van de verwachte accuduur voordat de accu weer moet worden opgeladen.

24

ACCU WEGGOOIEN

Zorg voor het milieu!

Het klike-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Dit speelgoed bevat een niet-vervangbare accu. Open het apparaat nooit, tenzij je het apparaat definitief wilt weggoien. Als je het apparaat om een andere reden openet, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Het verwijderen van de accu is permanent. Het apparaat werkt niet meer nadat je de accu hebt verwijderd.

LET OP!

Voordat je de accu kunt weggoien, moet deze worden verwijderd door een VOLWASSENE. Draag altijd een beschermende bril voor het geval de accu lekt.

Draai met een kleine kruiskopschroevendraaier (niet ingegrepen) de vijf schroeven op de achterkant van Tobi™ los.

Verwijder Tobi's armen en benen. Gebruik nu een kleine kruiskopschroevendraaier om de vijf resterende schroeven op het middelste paneel los te draaien.

Verwijder het middelste paneel waar de accu achter zit.

Til de accu eruit. Knip voorzichtig met een schaar de zwarte en rode draden **VOOR EEN** door. Wikkel tape rond de draden/contactpunten en gooi de accu op een verantwoorde manier weg.

FCC-VERKLARING

OPMERKING: Dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingenvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verliest om dit product te mogen gebruiken.

Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met Canada's van vergunningen vrijgestelde RSS(en) op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 1. Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Hierbij verklaar ik, MGA Entertainment, dat het type radioapparatuur (speelgoedhorloge) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://bit.ly/MGAEDoC>

BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, is niet overdraagbaar en alleen van toepassing op de producten of onderdelen van The Little Tikes Company. Voor dit product geldt bij normaal gebruik en onderhoud een garantieperiode van 6 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor defecten in materiaal of werking. Deze garantie geldt niet voor:

- Verbruiksonderdelen, zoals accu's
- Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen en deuken
- Schade veroorzaakt door gebruik samen met producten die niet van Little Tikes™ zijn
- Schade veroorzaakt per ongeluk, door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, onderdompeling in water, veronachtzaming, misbruik, een lekkende accu of onjuiste installatie, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken
- Schade veroorzaakt doordat dit product is gebruikt buiten de toegestane of bedoelde gebruiksmogelijkheden zoals beschreven door The Little Tikes Company in deze handleiding
- Een product of een onderdeel dat is aangepast
- Defecten die worden veroorzaakt door normale slijtage of een anderszins normale veroudering van het product
- Als een Little Tikes™-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

BEPERKTE GARANTIE (VERVOLG)

Neem voor vragen contact op met de klantenservice:

Vereinigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vereinigd Koninkrijk: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.co.uk, en/of bel met +0800 521 558 of schrijf naar 30 Presley Way, Gt. Milton, Milton Keynes MK10 0ES, Bucks UK. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Australië: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.com.au, en/of bel met 1300 059 676 of schrijf naar Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Regio Benelux: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.nl en/of bel met +31 (0) 172 758038 of stuur een mail naar klantenservice@mgae.com. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Buiten deze landen: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/het land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolg schade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Indien de medewerker van de klantendienst het probleem niet kan oplossen, ontvang je instructies over hoe je het product kunt retourneren en laten vervangen volgens de garantie. Een teruggave van het product conform de garantie moet aan de volgende regels voldoen:

Indien The Little Tikes Company van mening is dat er een materiaaldefect of fabricagedefect is en de aankoopdatum en aankooplocatie van het product kan worden bevestigd, dan kan het bedrijf naar eigen inzicht het product vervangen door een nieuw exemplaar of door een product met een vergelijkbare waarde. Voor een vervangend product of vervangende onderdelen geldt de resterende garantie van het originele product of 30 dagen vanaf de datum van vervanging, welke van de twee een langere dekking biedt.

DEZE GARANTIE EN DE HIERBOVEN GEBODEN OPLOSSINGEN SLUITEN UIT EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, GEBODEN OPLOSSINGEN EN VOORWAARDEN. HETZIJ MONDELING, SCHRIJFTELIJK, WETTELIJK, EXPLICIT OF IMPLICIET. INDIEN THE LITTLE TIKES COMPANY BEPAALDE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIZEN, DAN ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE EN TOT DE VERVANGING ZALDS DOOR THE LITTLE TIKES COMPANY NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDT BEPAALD. BIJ GESCHILLEN VOORTVOLGENDE UIT DEZE GARANTIE LIGT DE UITEINDELIJKE EN AFDOENDE WASTIJDING BIJ THE LITTLE TIKES COMPANY.

OPMERKING: Het Little Tikes Company is niet verantwoordelijk voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade ten gevolge van een schending van de garantieplicht.

EEN AANKOOPBON MET DATUM IS VEREIST ALS BEWIJS VAN DE AANKOOP

Robot Smartwatch

Komt tot leven voor je ogen

Bekijk filmpjes met uitleg:

GEBRUIKERSHANDLEIDING

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

655333E5C, 655340E5C

Voor meer informatie met inbegrip van de meest recente instructies, ga je naar:

WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI

MGA

little tikes

Gedrukt in China 0422-4-E5C

©2020 MGA Entertainment, Inc. TOBI™ is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van MGA.

De Microsoft- en Windows-logo's zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. De Macintosh en Mac-logo's zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038
E-mail: klantenservice@mgae.com