


## TOBI™ 2 REGISSEURSCAMERA

Poseer voor de camera! Gebruik de hd-camera om foto's en selfies te maken. Neem grappige video's op met het green screen en voeg een van de 40+ speciale effecten toe. Maak stripverhaalpagina's en creëer stop-motionvideo's. Verander je stem en voeg geluiden toe aan je video's. Speel spannende spelletjes.

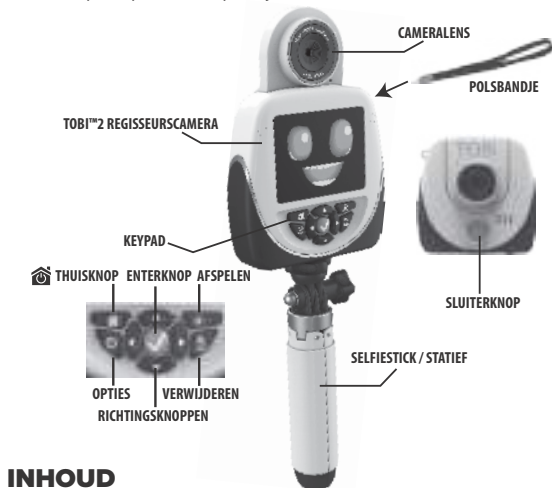

### INHOUD

1. Hd-camera met 2,4 inch lcd-kleurenscherm
2. Statief/Selfstick
3. Stof voor green screen
4. Polsbandje
5. Micro-USB-kabel

Er is maar één Tobit™ 2 Regisseurcamera ingbegrepen. Er worden er meerdere weergegeven ter referentie.

**Om het apparaat aan te zetten, houd je de thuisknop circa 3 seconden ingedrukt tot het scherm inschakelt en je een geluid hoort.**

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief plastic afdekkingen, plakband, touwtjes, labels en verpakkingsvergroeningen. De plastic afdekking op de camera is verpakkingsmateriaal ter bescherming en moet voor gebruik worden verwijderd.

2

## SPECIFICATIES

Ondersteunde talen	Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Pools
Connectiviteit	Draadloze connectiviteit: BLE-verbinding Tobit™ 2 Robot Smartwatch Micro-USB-kabel: 2.0 (inbegrepen om verbinding te maken met de pc)
Accu	Lithium-polymeër-accu (niet vervangbaar)
Accu duur	Maximaal 2 uur
Optimale werkings- en oplaadtemperatuur	-10°C – 60°C
Schermeergave	2,4" lcd-kleurenscherm
Focusbereik	1,5' - oneindig
Intern geheugen	256 MB (gedeeltd met systeemgegevens, het daadwerkelijke geheugen voor gebruikers is minder)
Micro SD-kaart (niet ingbegrepen):	Maximaal 128 GB, klasse 10 of hoger wordt aanbevolen
Bestandsformaat	Foto (jpeg), video (mp4)

### Geheugenopslag

Opslag	Resolutie	Intern geheugen	32 GB microSD-kaart (niet ingbegrepen)
FOTO'S	2.0 MP	410	160,000
	5.0 MP	94	45,700
VIDEO'S	720 p	4 min. 10 sec.	1060 min.
	1080 p	2 min.	640 min.

### Resolutie

Pixels	Lage resolutie	Gemiddelde resolutie	Hoge resolutie
FOTO'S	1600 x 1200 (2.0 MP)	-	2560 x 1920 (5.0 MP)
VIDEO'S	-	1280 x 720 (720 p)	1920 x 1080 (1080 p)

3

## MICRO-USB

OPMERKING: een volwassene dient het apparaat op te laden en op een pc aan te sluiten. Gebruik de ingbegrepen micro-USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op je pc om foto's en video's over te zetten, het apparaat op te laden en de firmware te updaten.

1. Open het klepje van de micro-USB-poort op de Tobit™ 2 Regisseurcamera.

2. Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de poort.

3. Steek het grote USB-uiteinde in de USB-poort van je pc.

OPMERKING: je hebt geen toegang tot de camera als de micro-USB is aangesloten.

### ACCU OPLADEN

Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om de Tobit™ 2 Regisseurcamera volledig op te laden voor je hem gebruikt.

OPMERKING: het apparaat moet UIT staan voordat je het oplaadt. Om het UIT te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het apparaat uitschakelt.


1. Steek het grotere uiteinde van de micro-USB-kabel in de USB-poort van je pc.

2. Open het klepje van de micro-USB-poort op de Tobit™ 2 Regisseurcamera en steek de micro-USB-kabel in de poort.

3. Het accusymbool op het scherm wordt groen nadat het apparaat volledig is opgeladen. Verwijder de micro-USB-kabel uit het apparaat.

Laad de accu niet teveel op.

4. Je kunt nu het apparaat aanzetten en beginnen te spelen.

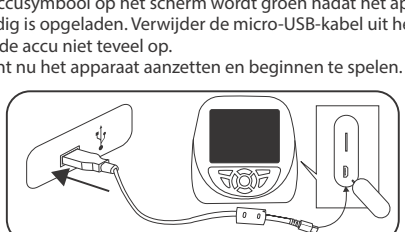

Open het poortklepje aan de zijkant van de Tobit™ 2 Regisseurcamera en sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel op de poort aan. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van je pc.

### OPMERKING:

• Zie pagina 23 voor meer ACCU-INFORMATIE.


### SYSTEEMVEREISTEN

Compatibele systemen zijn het Microsoft® Windows XP-, Windows® 7-, Windows® 8- en Windows® 10-besturingssysteem of een Macintosh met macOS X version 10.13 en 10.14. Andere besturingssystemen kunnen compatibel zijn of upgradbaar naar een compatibel systeem. USB-poort vereist.

4

## MICRO SD-GEHEUGENKAART

Om meer foto's en video's te kunnen opslaan, steek je een micro SD-geheugenkaart in de gleuf boven de USB-poort. (Micro SD-geheugenkaart is niet ingbegrepen.) Zie pagina 3 voor meer informatie over geheugenopslag. **Het wordt aanbevolen om een micro SD-kaart van een willekeurige grootte te gebruiken voor firmware-updates. Het wordt aanbevolen om een microSD-kaart van 32 GB of meer te gebruiken met de camera.**

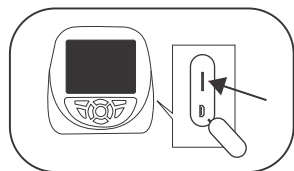

Open het poortklepje aan de zijkant van de Tobit™ 2 Regisseurcamera en steek er een micro SD-geheugenkaart in.

OPMERKING: als je een micro SD-kaart toevoegt, dan start de camera automatisch opnieuw.

## DE TOBI™ 2 REGISSEURSCAMERA INSCHAKELEN

**Om het apparaat aan te zetten, houd je de thuisknop aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm inschakelt en je een geluid hoort.**

Controleer of de firmware is bijgewerkt op het moment dat je de camera voor het eerst start.

Zorg dat het apparaat volledig is opgeladen (zie pagina 4).

Meer informatie over het instellen van deze functies vind je onder

INSTELLINGEN op pagina's 19-20.

## DE TOBI™ 2 REGISSEURSCAMERA WEKKEN

Na een aantal minuten inactiviteit schakelt de camera uit.

Druk één keer op de thuisknop om het apparaat te wekken.

5

## FIRMWARE-UPDATE

OPMERKING: het batterijvermogen van het apparaat dient minimaal 20% te bedragen wanneer je de firmware bijwerkt. Het is vereist om een micro SD-kaart (niet ingbegrepen) met meer dan 50 MB vrije ruimte te plaatsen voordat je begint met de update.

Voordat je begint, is het belangrijk om te controleren of er een beschikbare firmware-update is, zodat je Tobit™ 2 Regisseurcamera optimaal werkt. Je kunt de firmware van je apparaat als volgt updaten:

1. Ga op je pc naar [WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA](http://WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA) en download het firmware-installatieprogramma.

2. Zet de camera uit. Om het apparaat uit te zetten, houd je de thuisknop aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het scherm uitschakelt.

3. Volg de stappen op pagina 4 om de micro-USB-kabel aan te sluiten op de camera en je pc.

4. Klik in het firmware-installatieprogramma op 'Firmware Update'. Er verschijnt een voortgangsbalk op het scherm van je pc. Als je apparaat al bijgewerkt is, verschijnt het bericht 'Firmware is up to date'. Is de firmware al bijgewerkt, werp het apparaat dan op de juiste manier uit.


5. Nadat de voortgangsbalk op je pc helemaal is geladen, werp je het apparaat op de juiste manier uit van je pc. Verwijder vervolgens de micro-USB-kabel.

OPMERKING: we raden je aan de camera uit en weer aan te zetten nadat deze automatisch weer is gestart om te bevestigen dat de update is gelukt.


6

## DE SELFIESTICK / HET STATIEF GEBRUIKEN

Je kunt de Tobit™ 2 Regisseurcamera op drie manieren gebruiken: handhand, met een selfiestick of op een statief. Volg de instructies hieronder om de camera te gebruiken met de selfiestick of het statief.

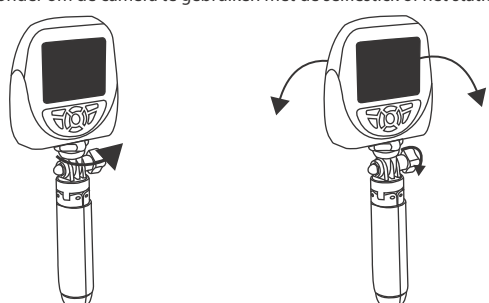


Om de selfiestick/het statief te bevestigen, draai je de schroef boven op de stick in de onderkant van de camera. Blijf draaien tot hij goed vastzit.

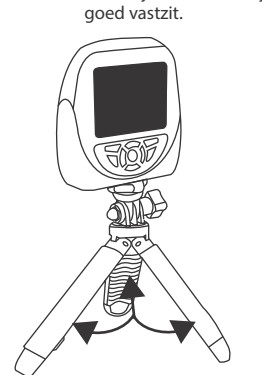

Om van de selfiestick een statief te maken, klap je de poten uit.

Om de camera te verstellen, draai je de knop los en kantel je de camera naar voren of achteren. Draai de knop weer aan om de camera in die positie vast te zetten.

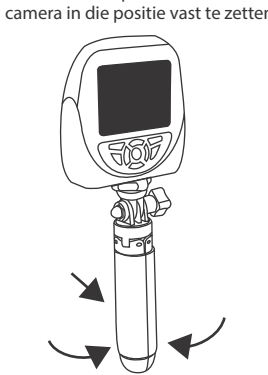

Klap ze weer in om van het statief weer een selfiestick te maken.

8

## KEYPADKNOPPEN

**Thuisknop**  
Houd de thuisknop op de keypad van de camera circa 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen. Om de camera uit te schakelen, houd je de thuisknop weer circa 3 seconden ingedrukt.

Normaal gesproken ga je terug naar het vorige scherm als je op de thuisknop drukt. Door herhaaldelijk op de knop te drukken, keer je terug naar het hoofdscherm.

### Richtingsknoppen

Druk op de pijlen naar links, rechts, omhoog of omlaag om door de symbolen op het scherm te bladeren.

### Verwijderknop

Druk op deze knop om foto's of video's te verwijderen. Nadat je erop hebt gedrukt, verschijnen er twee symbolen. Een vinkje en een X. Het vinkje is om te verwijderen en met de X annuleer je het verwijderverzoek.

### Optieknoppen

Als er linksomder een optiesymbool zichtbaar is, druk dan op de optieknop om de beschikbare opties te bekijken.

### Enterknop

Druk op de enterknop om de stand te kiezen.

### Afspeelknop

Druk op deze knop om video's af te spelen terwijl je in de galerij bent.

### Sluiterknop

Je kunt de sluiterknop gebruiken om foto's te maken in de camerastand, video's vast te leggen in de videostand of geluid op te nemen in de opnamestand.

## THUISKNOP ENTERKNOP AFSPLEN



OPTIES  
VERWIJDEREN  
RICHTINGSKNOPPEN


9

## MENU

Gebruik de scherm-symbolen om allerlei speciale effecten, functies en games te kiezen.

**Druk op de thuisknop om af te sluiten en terug te keren naar het menu.**

Er zijn 12 hoofdmenuschermen. Druk op de pijlen naar links of rechts op de keypad om tussen de menuschermen te wisselen. Er zijn twee menupagina's en je bladert eerst door de bovenste en onderste symbolen voordat je naar het tweede menuscherm gaat.

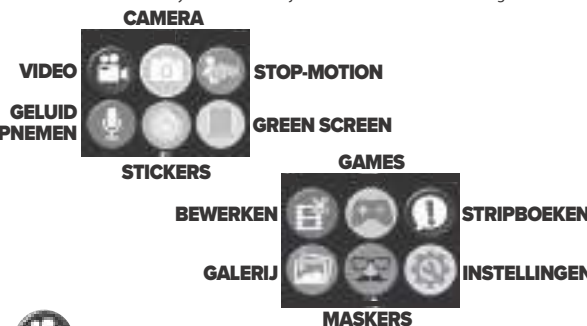

## VIDEOMENU

ONTHOUD: als je je apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je apparaat moet dan ook uitstaan. Werp het apparaat op de juiste manier uit van je pc, verwijder de micro-USB-kabel en zet het apparaat aan voordat je deze functies gebruikt.

### Video's opnemen

• Voor toegang tot de videocamera blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het videosymbool te selecteren.

• Druk op de sluiterknop om selfies- of Point of View (POV)-video's op te nemen. Druk nog een keer op deze knop om de opname te stoppen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om de camera te activeren en een foto te nemen.

• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om de timer tijd in te stellen.

### Speciale video-effecten

• Druk op de richtingsknoppen naar links of rechts om door de verschillende opties te bladeren voordat je begint met de opname.

• Zodra het gewenste effect op het scherm staat, kun je beginnen met de opname.


10

## HANDGEBAAAR

Activeer de video-opname met een eenvoudig handgebaar. Maak een vredeesteken voor de camera. Beweeg de twee vingers vervolgens omhoog en omlaag alsof je aanhalingstekens zet. De camera begint op te nemen. Herhaal het gebaar om de opname te stoppen.



## CAMERAMENU

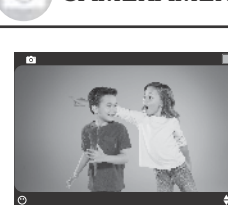

### Foto's maken

• Voor toegang tot de camera blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het camerasymbool te selecteren.

• Druk op de sluiterknop om selfies- of POV-foto's te nemen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in en uit te zoomen op het scherm.

• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om de timer tijd in te stellen.

### Speciale foto-effecten

• Druk op de richtingsknoppen naar links of rechts om door de verschillende opties te bladeren voordat je een foto maakt.

• Zodra het gewenste effect op het scherm staat, kun je de foto maken.

11

## STOP-MOTIONMENU



### Stop-motionvideo's maken

• Voor toegang tot het stop-motionmenu blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het stop-motionssymbool te selecteren.

• Leg frames vast door op de sluiterknop te drukken.

• Elk frame verschijnt onderin beeld. Om frames te wissen, gebruik je de richtingsknoppen en druk je op de verwijderknop. Druk nu op het vinkje om je keuze te bevestigen.


### Stop-motion afspelen/opslaan

• Om een stop-motionvideo af te spelen, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de richtingsknoppen naar het afspeelsymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.

• Om de video op te slaan, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de richtingsknoppen naar het opslagsymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.



## MENU GELUIDSOPNAME

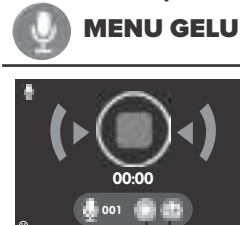

### Geluid opnemen

• Druk op de sluiterknop om de opname te starten. Druk nog een keer op deze knop om de opname te stoppen.

• Druk op de verwijderknop om de geluidsopname te verwijderen en vervolgens op het vinkje om je actie te bevestigen.

### Geluid afspelen/opnemen:

• Om geluid af te spelen, ga je met behulp van de richtingsknoppen naar het afspeelsymbool en druk je op de enterknop om het te selecteren.

• Om geluid op te slaan, ga je met behulp van de richtingsknoppen naar het opslagsymbool en druk je op de enterknop om het te selecteren.

12

## Geluidsfilters toevoegen

Na het opnemen van een geluidsbestand, kun je een filter kiezen om te veranderen hoe het klinkt. • Druk op de optieknop. De filters verschijnen onderin beeld.


• Gebruik de richtingsknoppen en druk op de enterknop om er een te selecteren.

### Filters

Kies uit vijf verschillende geluidsfilters.



## STICKERMENU

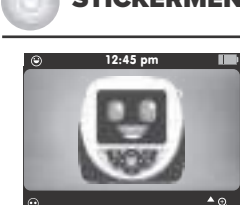

### Stickers maken

• Creëer unieke stickers met voorwerpen in je kamer!

• Voor toegang tot de stickers blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het stickersymbool te selecteren.

• Plaats het ingbegrepen stoffen green screen achter een voorwerp.

• Als je wordt gevraagd de green screen-achtergrond te gebruiken, druk dan op de enterknop.

• Tik op de sluiterknop om je foto te maken.


• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in en uit te zoomen op het scherm.

• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om de timer tijd in te stellen.

### Stickers opslaan/verwijderen

• Om stickers op te slaan, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de richtingsknoppen naar het opslagsymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.

• Om stickers te verwijderen, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de richtingsknoppen naar het verwijdersymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.

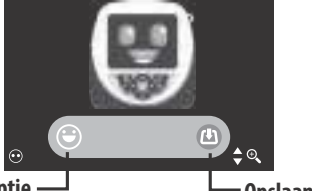

13

## GREEN SCREEN-MENU

Creëer video's of maak foto's met het green screen! Voor toegang tot het green screen blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het green screen-symbool te selecteren. Ga nu met behulp van de richtingsknoppen naar het video- of camerasymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.



Hang het stoffen green screen op en ga ervoor staan als je video's creëert of foto's maakt met het green screen.



### Video's creëren


• Blader door de 40+ achtergrondopties en druk op de enterknop om er een te selecteren.

• Als je wordt gevraagd de green screen-achtergrond te gebruiken, druk dan op de enterknop.

• Druk op de enterknop om selfies- of POV-video's op te nemen. Druk nog een keer op deze knop om de opname te stoppen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om de camera te activeren en een foto te nemen.

• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om de timer tijd in te stellen.

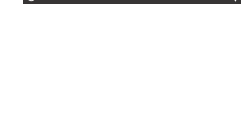

### Foto's maken

• Blader door de 40+ achtergrondopties en druk op de enterknop om er een te selecteren.

• Als je wordt gevraagd de green screen-achtergrond te gebruiken, druk dan op de enterknop.

• Druk op de sluiterknop om selfies- of POV-foto's te nemen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in en uit te zoomen op het scherm.

• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om de timer tijd in te stellen.

14

## BEWERKINGSMENU



### Video's bewerken

• Voor toegang tot het bewerkingssymbool blader je door het menu met beh



# TOBI 2

## REGISSEURSCAMERA



### GEBRUIKERSHANDLEIDING

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud. **658693EUC**

### BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, is niet overdraagbaar en alleen van toepassing op de producten of onderdelen van The Little Tikes Company. Voor dit product geldt bij normaal gebruik en onderhoud een garantieperiode van 6 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor defecten in materiaal of werking. Deze garantie geldt niet voor:

- Verbruiksonderdelen, zoals accu's
- Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen en deuken
- Schade veroorzaakt door gebruik samen met producten die niet van Little Tikes® zijn
- Schade veroorzaakt per ongeluk, door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, onderdempeling in water, veronachtzaming, misbruik, een lekkende accu of onjuiste installatie, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken
- Schade veroorzaakt doordat dit product is gebruikt buiten de toegestane of bedoelde gebruiksmogelijkheden zoals beschreven door The Little Tikes Company in deze handleiding
- Een product of een onderdeel dat is aangepast
- Defecten die worden veroorzaakt door normale slijtage of een anderszins normale veroudering van het product
- Als een Little Tikes®-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

Neem voor vragen contact op met de klantenservice: Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op [www.littletikes.com](http://www.littletikes.com), bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Verenigd Koninkrijk: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op [littletikes.co.uk](http://littletikes.co.uk), en/of bel met +0800 521 558 of schrijf naar 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 0ES, Bucks UK. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Australië: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op [littletikes.com.au](http://littletikes.com.au), en/of bel met 1300 059 676 of schrijf naar Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Regio Benelux: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op [littletikes.nl](http://littletikes.nl) en/of bel met +31(0) 172 758038 of stuur een mail naar [klantenservice@mgae.com](mailto:klantenservice@mgae.com). Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Buiten deze landen: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/het land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

### ACCU WEGGOOIEN

Zorg voor het milieu! Het kliko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

### INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Deze camera bevat een niet-vervangbare accu. Open het apparaat nouw, tenzij je het apparaat definitief wilt weggoien. Als je het apparaat om een andere reden opent, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Het verwijderen van de accu is permanent. Het apparaat werkt niet meer nadat je de accu hebt verwijderd.

### LET OP!

Voordat je de accu kunt weggoien, moet deze worden verwijderd door een VOLWASSENE. Draag altijd een beschermende bril voor het geval de accu lekt.

1 Verwijder de onderkant.

2 Verwijder de pluggen van de schroeven.

3 Draai met een kleine kruisopschroevendraaier (niet inbegrepen) de vier schroeven op de voorkant van de camera los.

4 Knip voorzichtig met een schaar de zwarte en rode draden **EEN VOOR EEN** door. Wikkel tape rond de draden/contactpunten en gooi de accu op een verantwoorde manier weg.

### WAARSCHUWING

Dit speelgoed produceert flitsen die mogelijk een epileptische aanval kunnen veroorzaken bij daarvoor gevoelige personen. Bij een zeer klein percentage mensen die hiervoor gevoelig zijn, kunnen flikkerende lichten of bepaalde lichtpatronen een epilepsieaanval of een tijdelijk verlies van bewustzijn veroorzaken. Hoewel dit product geen extra risico vormt, wordt uouterlijk toezicht aanbevolen tijdens het spelen. Als je tijdens het spelen de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuipen, stop dan ONMIDDELLIJK met spelen en raadpleeg een arts. Langere tijd van dichtbij naar een scherm kijken kan vermoedelijkheid of een onprettig gevoel veroorzaken. Neem om het uur 15 minuten pauze, of vaker indien nodig.

### VERZORGING EN ONDERHOUD

- Hou het klepje van de poort altijd gesloten tijdens het gebruik om te voorkomen dat er water of vuil in het apparaat kan komen. Open het klepje alleen om je apparaat op je pc aan te sluiten.
- Hou het apparaat schoon door het af te vegen met een licht vochtige doek en goed af te drogen. Houd het apparaat niet onder stromend water en gebruik ook geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om het schoon te maken.
- Veeg de accessoires regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat altijd aan de lucht drogen. Stel niet bloot aan hitte.
- Zorg dat het apparaat en de accessoires niet langere tijd worden blootgesteld aan direct zonlicht. Stel het apparaat of de accessoires niet bloot aan directe hittebronnen.
- Voorkom beschadiging en laat het apparaat niet op een hard oppervlak vallen.
- Houd de camerallens schoon. Als foto's wazig zijn, kan dat komen omdat er stof of vuil op de camerallens zit. Veeg schoon met een droge, zachte doek en/of blaas zachtjes over de lens om pluisjes te verwijderen.
- Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om het uit te schakelen. Laad de accu regelmatig op als je het product niet gebruikt, zodat de accu lading blijft accepteren. Zie **ACCUDUUR EN ONDERHOUD** op pagina 23.

### SPATBESTENDIG

- Je apparaat is bestand tegen spatten als je bijvoorbeeld je handen wast of dans in de regen, maar het wordt aangeraden om het apparaat niet onder te dompelen in water. Zo voorkom je waterschade:
1. Zorg er altijd voor dat het klepje van de micro-USB-poort altijd helemaal gesloten is om te voorkomen dat er water in het apparaat komt.
  2. Houd het apparaat niet onder stromend water.
  3. Dompel niet onder in water en draag het product niet als je onder de douche of in bad gaat, of gaat zwemmen.

### CAMERA OPNIEUW STARTEN

Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op AAN om de camera opnieuw te starten.

### VERVOLG INSTELLINGENMENU

Resolutie, Afstandsbediening, Geheugen, Firmware-versie, Taal

**Resolutie**  
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de resolutie van de camera te wijzigen. Gebruik de knop naar rechts om naar de video-instelling te gaan.

**Video instellen**  
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de resolutie van de video te wijzigen. Gebruik de knop naar links om naar de camera-instellingen te gaan.

**OPSLAG EN UPDATES:** gebruik de richtingsknoppen om door elke instelling te bladeren en de enterknop om er een te selecteren. Maak de gewenste wijzigingen en druk op de thuisknop om terug te keren naar het submenu.

**Tobi 2 Robot Smartwatch**  
Bedien de camera met een Tobi™2 Robot Smartwatch (apart verkrijgbaar).  
• Verbind de smartwatch met de camera wanneer de smartwatch je hierom vraagt.  
• Gebruik de smartwatch als afstandsbediening voor de camera.  
• De camera werkt alleen met de Tobi™2 Robot Smartwatch.

**Geheugen/Fabrieksinstellingen resetten**  
• In de bovenste balk zie je de geheugenruimte van het apparaat.  
• Druk op de knop omlaag en dan op de enterknop om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen. Druk op de X of het linkje om je actie te bevestigen.  
**OPMERKING: alles wat je hebt opgeslagen op het apparaat, wordt gewist als je reset.**

**Firmware-versies:**  
• Controleer of je Tobi™2 Regisseurscamera is bijgewerkt met de meest recente, beschikbare firmware.  
• Het scherm laat je zien welke versie jij hebt. Zie pagina 6 voor meer informatie over firmware-updates.  
**OPMERKING: je ziet dit scherm ook als het apparaat voor het eerst start nadat je de firmware hebt bijgewerkt.**

**Taalkeuze:**  
• Gebruik de knoppen omhoog of omlaag om de taal te veranderen.  
• Engels • Spaans • Frans • Nederlands • Duits • Italiaans • Pools  
**ONTHOUD: de Tobi™2 Regisseurscamera spreekt geen taal.**

### MASKERMENU

De maskers volgen het gezicht van iemand op het scherm en bewegen mee met deze persoon. Afhankelijk van het masker verschijnt het op bepaalde delen van je gezicht. Als je bijvoorbeeld een hoedenmasker kiest, dan verschijnt dit op het hoofd. Kies je een bril, dan verschijnt deze op de ogen.

**Maskereffect**  
• Voor toegang tot het maskermenu blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het maskersymbool te selecteren.  
• Druk op de richtingsknoppen naar links of rechts om door verschillende opties te bladeren voordat je een foto maakt.  
• Druk op de sluitknop om de foto te maken.  
• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.  
• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de knoppen naar links of rechts om de tijmertijd in te stellen.

**BELANGRIJKE OPMERKINGEN:**

- Gezichtsherkenning kan variëren naar gelang de omgeving. Zorg dat je op ca. 1 m van de camera gaat staan en dat de camera je gezicht duidelijk kan zien.
- Het gezicht moet altijd in de richting van de camera kijken.
- De camera kan maar 3 gezichten herkennen.

### GALERIJMENU

Alle video's, foto's, opgenomen geluiden en stickers die je met de camera maakt, worden opgeslagen in de galerij. Voor toegang tot de galerij blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop om het galerijsymbool te selecteren.  
• Gebruik terwyl je in de videogalerij bent de richtingsknop en enterknop om de video's te selecteren en bekijken.  
• Gebruik de thuisknop om terug te keren naar de hoofdpagina van de galerij en blader naar links of rechts om de opgeslagen items in de camera-, opgenomen geluiden- en stickergalerijen te bekijken.  
• Druk op de verwijderknop om iets te wissen in de galerij en vervolgens op het vinkje om je actie te bevestigen.

**GALERIJEN**  
Video Foto's Geluid Stickers

### GAMESMENU

Alle games hebben drie niveau-opties, waarbij 1 het makkelijkste niveau is en 3 het moeilijkste.

**Match Match:**

- Vind binnen de tijd twee dezelfde plaatjes.
- Gebruik de richtingsknoppen om door de kaarten te bladeren.
- Draai de kaart om door op de enterknop te drukken.
- Als het dezelfde plaatjes zijn, krijg je een punt.
- Verschillen de plaatjes, dan draaien ze weer om en moet je het opnieuw proberen.

### Photo Puzzle:

het apparaat kiest een van de drie Tobi™-scènes.  
• Gebruik de richtingsknoppen om door de vierkantjes te bladeren.  
• Druk op de enterknop om een vierkant te verplaatsen. Je kunt het vierkant alleen naar een leeg vak verplaatsen.  
• Blijf de vierkantjes verplaatsen tot de afbeelding compleet is. Het lege vak bevindt zich rechts onderin als alle stukken op de juiste plek staan.  
• Zorg dat de foto binnen de tijd compleet is om te winnen.  
• Er zijn drie levels. Nadat je 3 ronden hebt voltooid, ga je door naar het volgende level. Elk level heb je minder tijd.

### STRIPVERHAALMENU

**Stripverhalen maken**  
Voor toegang tot de stripverhaal-lay-outs blader je met behulp van de richtingsknoppen door het menu en druk je op de enterknop om het stripverhaalsymbool te selecteren.  
• Blader door de layout-opties en kies er een.  
• Kies vervolgens een paneel en kies dan een afbeelding om in dat paneel te plaatsen.  
• Voeg tekstballonnen en graphics toe aan de plaatjes.  
• Kies het opslagsymbool om het stripverhaal op te slaan.

**LAY-OUTOPTIES:**

**TEKSTBALLONNEN TOEVOEGEN:**

- Gebruik de richtingsknoppen om een tekstballon te kiezen.
- Druk op de enterknop om de tekstballon te selecteren.
- De tekstballon verschijnt in het fotopaneel.
- Gebruik de richtingsknoppen om de tekstballon naar de gewenste plek te verplaatsen. Druk nu op het vinkje om de ballon daadwerkelijk te plaatsen.

**GRAPHICS TOEVOEGEN**

- Gebruik de richtingsknoppen om door de graphics te bladeren.
- Druk op de enterknop om een graphic te kiezen.
- De graphic verschijnt in het fotopaneel.
- Gebruik de richtingsknoppen om de graphic naar de gewenste plek te verplaatsen. Druk nu op het vinkje om de graphic daadwerkelijk te plaatsen.

### INSTELLINGENMENU

helderheid, volume, datum, tijd

Gebruik de richtingsknoppen om door elke instelling te bladeren en de enterknop om er een te selecteren. Maak de gewenste wijzigingen en druk op de thuisknop om terug te keren naar het instellingenmenu.

**Helderheid instellen**  
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de helderheid van het scherm te wijzigen. Gebruik de knop naar rechts om naar het volume te gaan.

**Volume instellen**  
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om het volume van het apparaat te wijzigen. Gebruik de knop naar links om naar helderheid te gaan.

**Datumkeuze/Datumnotatie:**  
• Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om door maand/dag/jaar te bladeren en de datum te wijzigen. Er zijn pijlen boven en onder de gekozen onderdelen.  
• Gebruik de knop omhoog of omlaag om de cijfers te veranderen.  
• Gebruik de knop naar links tot de pijlen boven het onderdeel datumnotatie staan om de datumnotatie te veranderen.  
• Gebruik de knop omhoog of omlaag om de datumnotatie te veranderen.  
• Druk op de thuisknop om in te stellen. Nadat je op de thuisknop hebt gedrukt, keer je terug naar het instellingenmenu.

**Tijdkeuze:**  
• Gebruik de knoppen naar links of rechts om door uur/minutes en AM/PM te bladeren. Er verschijnen pijlen boven en onder de gekozen onderdelen.  
• Gebruik de knop omhoog of omlaag om de tijd in te stellen.  
• Gebruik de knoppen naar links of rechts om de tijdweergave in te stellen. Gebruik nu omhoog en omlaag om te kiezen tussen een 12-uurs of een 24-uurs notatie.  
• Druk op de enterknop om in te stellen. Nadat je op de enterknop hebt gedrukt, keer je terug naar het instellingenmenu.  
**OPMERKING: de Tobi™2 Regisseurscamera past zich niet automatisch aan de zomertijd aan.**

### PROBLEMEN OPlossen:

De camera werkt niet meer.	1. Zet het apparaat UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot het apparaat zichzelf uitschakelt. 2. Zet het apparaat weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot het apparaat zichzelf inschakelt. <b>OPMERKING:</b> werkt het apparaat nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.
De afbeelding of de video die ik heb gemaakt, is niet scherp.	1. Controleer of het gebied waar je de opname maakt voldoende is verlicht. 2. Controleer of de camerallens schoon is. Als deze vuil is, veeg hem dan schoon met een droge, zachte doek en blaas om pluisjes te verwijderen. Zie <b>VERZORGING EN ONDERHOUD</b> op pagina 22.
Ik kan het apparaat niet aansluiten op een pc.	1. Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op zowel het apparaat als de pc. Raadpleeg het onderdeel MICRO-USB-POORT op pagina 4 en andere onderdelen over dit onderwerp voor meer informatie. 2. Als de kabel is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd.
De draadloze verbinding werkt niet goed.	1. Zorg dat je in de buurt (circa 15 m zonder obstakels) bent van een Tobi™2 Robot Smartwatch bent als je verbinding wilt maken met de smartwatch. 2. Het accuniveau van het apparaat moet voldoende zijn om een draadloze verbinding tot stand te kunnen brengen. Laad het apparaat op met behulp van de inbegrepen micro-USB-kabel.
Het apparaat laadt niet op.	1. Gebruik uitsluitend de inbegrepen micro-USB-kabel om het apparaat op te laden. 2. Het wordt aanbevolen om het apparaat alleen op te laden via de USB-poort van je pc. 3. Zorg dat je het apparaat regelmatig oplaadt, zelfs als je het niet gebruikt. Een accu die langere tijd niet is opgeladen, kan op een gegeven moment geen lading meer opnemen.
Camera kan niet ingeschakeld worden.	1. Houd de thuisknop drie seconden ingedrukt. 2. Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op AAN. 3. Controleer of hij volledig is opgeladen.
Camera loopt vast.	Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op AAN.

### VEILIG GEBRUIK VAN EEN LiPo-ACCU

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymer (LiPo)-accu. Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:

- Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.
- Gooi de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is.
- Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een verwarmingstoestel en laat hem daar ook niet liggen.
- Sla of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de accu niet onder in water.
- Bewaar de accu op een koelle, droge plek.
- Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel inbegrepen micro-USB-oplader.
- Laad de accu niet teveel op.
- Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp voorwerp.
- Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.
- Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt.
- Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, haarspelden, etc. en berg hem ook niet samen met dit soort voorwerpen op.
- Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of weggoien.
- In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product niet goed werkt en door de gebruiker gereest moet worden. Die doe je door het uit en weer aan te zetten.
- Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.

### ACCUDUUR EN ONDERHOUD

Controleer het accuniveau via het snelmenu. Als het accusymbool geel is, is het bijna tijd om de accu op te laden. Als de accusymbool rood is, moet je de accu zo snel mogelijk opladen.

Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als het apparaat niet regelmatig wordt gebruikt. Laad het apparaat bijvoorbeeld ten minste elke zes maanden op. Zet het apparaat UIT voordat je de accu oplaadt. Houd het apparaat UITGESCHAKELD als je het langere tijd niet gebruikt.

### FCC-VERKLARING

OPMERKING: Dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televiesietchnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspelt om dit product te mogen gebruiken. Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met Canada's van vergunningen vrijgestelde RSS(en) op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 1. Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. CAN ICES-3 ( B)/NMB -3(B).

Frequentieband: 2402-2480MHz  
Max. signaalsterkte: -0,46 dBm

### BEPERKTE GARANTIE

Indien de medewerker van de klantendienst het probleem niet kan oplossen, ontvang je instructies over hoe je het product kunt retourneren en laten vervangen volgens de garantie. Een terugname van het product conform de garantie moet aan de volgende regels voldoen: Indien The Little Tikes Company van mening is dat er een materiaaldefect of fabricagedefect is en de aankoopdatum en aankooplocatie van het product kan worden bevestigd, dan kan het bedrijf naar eigen inzicht het product vervangen door een nieuw exemplaar of door een product met een vergelijkbare waarde. Voor een vervangend product of vervangende onderdelen geldt de resterende garantie van het originele product of 30 dagen vanaf de datum van vervanging, welke van de twee een langere dekking biedt.

DEZE GARANTIE EN DE HIERBOVEN GEBODEN OPLOSSINGEN SLUITEN UIT EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, GEBODEN OPLOSSINGEN EN VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. INDIEN THE LITTLE TIKES COMPANY BEPAALDE WETTELIKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, DAN ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE EN TOT DE VERVANGING ZOALS DOOR THE LITTLE TIKES COMPANY NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDT BEPAALD. BIJ GESCHILLEN VOORTVLOEIENDE UIT DEZE GARANTIE LIGT DE UITEINDELIJKE EN AFDOENDE VASTSTELLING BIJ THE LITTLE TIKES COMPANY. Voor zover wettelijk toegestaan, is The Little Tikes Company niet verantwoordelijk voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade ten gevolge van een schending van de garantieplicht.

### EEN AANKOOPBON MET DATUM IS VEREIST ALS BEWIJS VAN DE AANKOOP

Voor meer informatie met inbegrip van de meest recente instructies, ga je naar: [WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA](http://WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA)

Bewaar deze handleiding goed. Er staat belangrijke informatie in.

**GEDRUKT IN CHINA**  
0821-1-EUC

©2021 MGA Entertainment, Inc. Tobi™ is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logos, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsoedelmateriaal zijn eigendom van MGA.

De Microsoft®- en Windows-logo's zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. De Macintosh en Mac-logs zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

**MGA Entertainment (Netherlands) B.V.**  
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands  
Tel: +31 (0) 172 758038  
E-mail: [klantenservice@mgae.com](mailto:klantenservice@mgae.com)

**little tikes**  
[www.littletikes.com.nl](http://www.littletikes.com.nl)