


VIDEOCAMERA TOBI™2

Mostra il tuo profilo migliore! Usa la videocamera HD per scattare foto e selfie. Registra simpatici video con il green screen e aggiungili uno degli oltre 40 effetti speciali disponibili. Crea pagine di fumetto e video in stop-motion. Modifica la tua voce e aggiungili suoni ai tuoi video. Divertiti con i fantastici giochi inclusi.

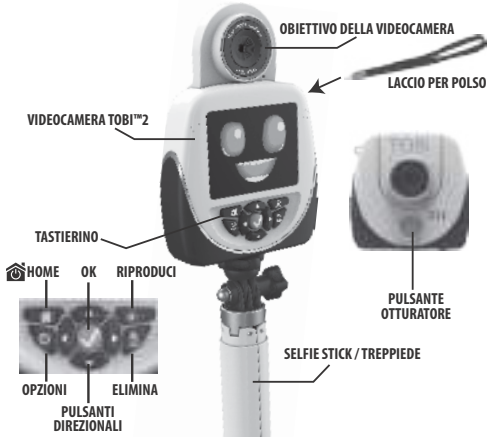

CONTENUTO

1. Videocamera HD con display LCD a colori da 2,4"
2. Treppiede/selfie stick
3. Sfondo per green screen
4. Laccio per polso
5. Cavo Micro-USB

È inclusa una sola videocamera Tobii™2. Sono illustrate diverse videocamere a solo scopo dimostrativo.

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, coperture in plastica, nastri adesivi, fascette, etichette e dispositivi di fissaggio prima di consegnare il prodotto al bambino. La copertura in plastica sulla superficie della videocamera è un materiale di imballaggio incluso a scopo protettivo e deve essere rimossa prima dell'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Lingue supportate	Inglese, spagnolo, francese, olandese, tedesco, italiano, polacco
Connettività	Connessione wireless: connessione BLE Tobii™2 Robot Smartwatch Cavo Micro-USB: 2.0 (incluso per il collegamento al computer)
Batteria	Batteria ai polimeri di litio (non sostituibile)
Autonomia della batteria	Fino a 2 ore
Temperatura ottimale di funzionamento e ricarica	Da -10°C (14°F) a 60°C (140°F)
Display	LCD a colori 2,4"
Campo di messa a fuoco	1,5' - infinito
Memoria interna	256 MB (parzialmente occupata dai dati di sistema; lo spazio disponibile può essere minore)
Scheda microSD (non inclusa)	Fino a 128 GB, classe 10 o superiore raccomandata
Formato file	Immagine (JPEG), video (MP4)

Memoria

Tipo di file	Risoluzione	Memoria interna	Scheda microSD da 32 GB (non inclusa)
FOTO	2,0 MP	410	160.000
	5,0 MP	94	45.700
VIDEO	720 p	4 min 10 sec	1.060 min
	1080 p	2 min	640 min

Risoluzione

Pixel	Bassa risoluzione	Media risoluzione	Alta risoluzione
PHOTOS	1600 x 1200 (2,0 MP)	-	2560 x 1920 (5,0 MP)
VIDEOS	-	1280 x 720 (720 p)	1920 x 1080 (1080 p)

PRESA MICRO-USB

NOTA: il dispositivo deve essere ricaricato e collegato al computer da un adulto. Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso per ricaricarlo, trasferire foto e video e aggiornare il firmware.

1. Apri il coperchio della presa Micro-USB sulla videocamera Tobii™2.
2. Inserisci l'estremità Micro-USB del cavo nella presa.
3. Inserisci l'estremità USB del cavo nella presa USB di un computer.


NOTA: la videocamera non è accessibile quando il cavo Micro-USB è collegato.

RICARICA DELLA BATTERIA

Per prestazioni ottimali, ti raccomandiamo di ricaricare completamente la videocamera Tobii™2 prima dell'uso.

NOTA: spegni il dispositivo prima di ricaricarlo. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

1. Inserisci l'estremità USB del cavo Micro-USB nella presa USB di un computer.
2. Apri il coperchio della presa Micro-USB sulla videocamera Tobii™2 e inserisci l'estremità Micro-USB del cavo.
3. Il simbolo della batteria sullo schermo diventerà verde quando il dispositivo è completamente carico. Scollega il cavo Micro-USB dal dispositivo. Non lasciare il dispositivo sotto carica troppo a lungo.
4. Ora puoi accendere il dispositivo e iniziare a giocare.

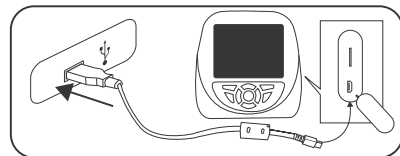

Apri il coperchio sul lato della videocamera Tobii™2 e inserisci l'estremità Micro-USB del cavo nella presa. Collega il cavo alla presa USB di un computer.

NOTA

• Vai a pagina 23 per maggiori informazioni sulla batteria.

REQUISITI DI SISTEMA

I sistemi operativi compatibili includono Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10; per i computer Macintosh, macOS X versione 10.13 e 10.14. Altri sistemi operativi potrebbero essere compatibili o diventarlo dopo eventuali aggiornamenti. È necessaria una presa USB.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

NOTA: la batteria della videocamera deve essere carica almeno al 20% per poter aggiornare il firmware. È necessario inserire una scheda microSD (non inclusa) con almeno 50 MB di spazio libero per avviare l'aggiornamento.


Per garantire prestazioni ottimali, prima di iniziare a usare la videocamera Tobii™2 è importante controllare se sono disponibili aggiornamenti del firmware. Per aggiornare il firmware del dispositivo, procedi come descritto di seguito.

1. Sul tuo computer, visita il sito web WWW.LITTLELIKES.COM/TOBI2-CAMERA e scarica il programma di installazione del firmware.
2. Spegni la videocamera. Per spegnerla, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.
3. Segui i passaggi riportati a pagina 4 per collegare la videocamera al tuo computer con il cavo Micro-USB.
4. Sul programma di installazione del firmware, fai clic su Aggiorna firmware. Sul computer apparirà una barra di progressione oppure, se il tuo dispositivo è aggiornato, il messaggio "Il firmware è aggiornato". Se il tuo dispositivo è aggiornato, espellilo correttamente dal computer.
5. Quando la barra di progresso sul computer è completa, espelli correttamente il dispositivo dal computer. Quindi rimuovi il cavo Micro-USB.

NOTA: ti raccomandiamo di spegnere e riaccendere la videocamera per verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente.


UTILIZZO DEL SELFIE STICK/TREPPIEDE

Puoi tenere la videocamera Tobii™2 in tre modi: in mano, sul selfie stick o sul treppiede. Procedi come descritto di seguito per usarla con il selfie stick o il treppiede.

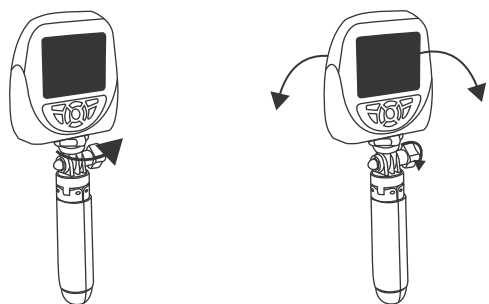

Per fissare il selfie stick/treppiede, inserisci la vite sulla parte superiore dello stick nella parte inferiore della videocamera. Ruotala finché lo stick non si blocca.

Per regolare l'inclinazione della videocamera, allenta la manopola e sposta la videocamera in avanti o all'indietro. Quindi ruota la manopola per serrarla.

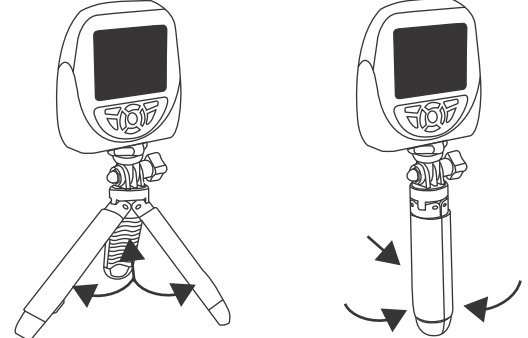

Per convertire il selfie stick in treppiede, separa le gambe dello stick.

Uniscile nuovamente per convertire il treppiede in selfie stick.

MENU

Usa le icone a schermo per selezionare gli effetti speciali, le funzionalità e i giochi.

Per uscire e tornare al menu, premi il pulsante Home.

Nel menu sono presenti 12 app. Premi la freccia destra o sinistra del tastierino per scorrere le icone. Il menu è suddiviso in due pagine: per visualizzare la seconda pagina, scorri tutte le icone della prima pagina.



VIDEOCAMERA

ATTENZIONE! Per la tua sicurezza, la videocamera e il microfono verranno disabilitati quando il dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo deve essere spento. Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo prima di usare queste funzioni.

Girare un video

- Per accedere all'app Videocamera, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Videocamera.
- Per registrare video selfie o in soggettiva, premi il pulsante Otturatore. Premilo nuovamente per interrompere la registrazione.
- Premi la freccia su o giù per attivare la fotocamera e scattare una foto.
- Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.

Effetti speciali

- Prima di iniziare la registrazione, premi la freccia destra o sinistra per scorrere le diverse opzioni.
- Quando sullo schermo appare l'effetto desiderato, inizia la registrazione.

6


8

10

4

UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA

La videocamera può essere utilizzata in due modi. Per usarla come videocamera per selfie, solleva l'obiettivo. Per usarla come videocamera tradizionale, riportalo in basso.

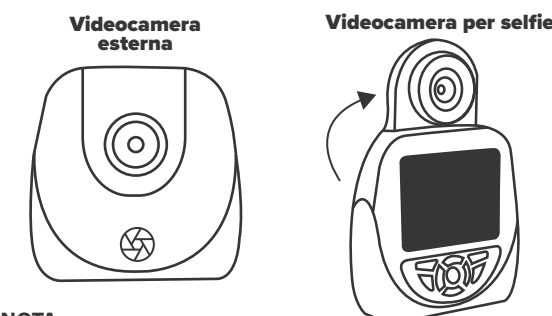

NOTA

Per la tua sicurezza, la videocamera e il microfono verranno disabilitati quando il dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo deve essere spento. Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo prima di usare queste funzioni.

TRASFERIMENTO DI FILE DALLA VIDEOCAMERA

Il dispositivo deve essere spento prima di trasferire i file. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso, quindi segui le istruzioni a pagina 4.

Sul computer apparirà il disco esterno "TOBI2 DIRECTOR'S CAMERA". Fai clic su questo disco per trasferire i file dal dispositivo sul tuo computer usando le cartelle PHOTOS e VIDEOS. Copia e incolla i file da queste cartelle nella posizione desiderata sul tuo computer. SUGGERIMENTO: le foto e video non verranno rimossi automaticamente dalla videocamera Tobii™2; dovrai eliminarli manualmente premendo l'icona del cestino nelle app Fotocamera e Videocamera.

Non puoi caricare sulla videocamera foto o video da altri dispositivi, perché il formato potrebbe non essere compatibile.

NOTA: quando il dispositivo è collegato al computer, non scollegarlo mentre i file sono in trasferimento. Al termine del trasferimento, espelli correttamente il dispositivo dal computer. Quindi scollega il cavo e la videocamera.

5

7

9

CONTROLLO GESTUALE

Puoi iniziare a registrare un video con un solo gesto: forma una "V" con le dita davanti alla videocamera. Quindi fletti le due dita come per disegnare delle virgolette, e la videocamera si attiverà. Per interrompere la registrazione, ripeti questo gesto.



FOTOCAMERA

Scattare una foto

- Per accedere all'app Fotocamera, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante Otturatore in corrispondenza dell'icona Fotocamera.
- Per scattare selfie o fotografie in soggettiva, premi il pulsante Otturatore.
- Premi la freccia su o giù per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.

Effetti speciali

- Prima di scattare una foto, premi la freccia destra o sinistra per scorrere le diverse opzioni.
- Quando sullo schermo appare l'effetto desiderato, scatta la foto.


HOME OK RIPRODUCI



OPZIONI ELIMINA PULSANTI DIREZIONALI

11

STOP-MOTION

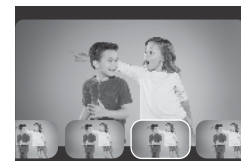


Girare un video in stop-motion

- Per accedere all'app Stop-motion, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Stop-motion.
- Registra i fotogrammi premendo il pulsante Otturatore.
- Ciascun fotogramma apparirà sulla parte inferiore dello schermo. Per eliminare un fotogramma, selezionalo con i pulsanti direzionali e premi il pulsante Elimina. Quindi premi il segno di spunta per confermare.

Riprodurre/salvare un video in stop-motion

- Per riprodurre un video in stop-motion, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti direzionali per selezionare l'icona Riproduci e premi il pulsante OK.
- Per salvare il video, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti direzionali per selezionare l'icona Salva e premi il pulsante OK.

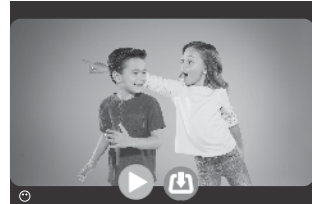

REGISTRATORE AUDIO

Registrare un file audio

- Premi il pulsante Otturatore per iniziare la registrazione. Premilo nuovamente per interrompere la registrazione.
- Per eliminare il file audio premi il pulsante Elimina, quindi il segno di spunta per confermare.

Riprodurre/salvare un file audio

- Per riprodurre il file audio, seleziona l'icona Riproduci con i pulsanti direzionali e premi il pulsante OK.
- Per salvare il file audio, seleziona l'icona Salva con i pulsanti direzionali e premi il pulsante OK.

12

EDITOR

Modificare un video

- Per accedere all'app Editor, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Editor.
- Scorri il video, scegli quello che vuoi modificare e premi il pulsante OK.
- Dopo aver selezionato il video, scorri le opzioni e scegliene una.
- Dopo aver modificato il video, premi l'icona Riproduci per visualizzare il video modificato.
- Premi l'icona Salva per salvare il video modificato.


ADESIVI

Creare un adesivo

- Puoi creare adesivi personalizzati con gli oggetti intorno a te!
- Per accedere all'app Adesivi, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Adesivi.
- Posiziona lo sfondo green screen incluso dietro un oggetto.
- Quando ti viene chiesto di usare lo sfondo green screen, premi il pulsante OK.
- Premi il pulsante Otturatore per scattare una foto.
- Premi la freccia su o giù per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.

Salvare/eliminare un adesivo

- Per salvare un adesivo, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti direzionali per selezionare l'icona Salva e premi il pulsante OK.
- Per eliminare un adesivo, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti direzionali per selezionare l'icona Elimina e premi il pulsante OK.

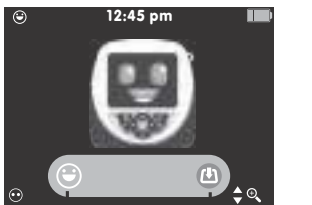

Opzioni Salva

13

GREEN SCREEN

Puoi girare video e scattare foto usando il green screen! Per accedere all'app Green screen, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Green screen. Quindi usa i pulsanti direzionali per selezionare l'icona Videocamera o Fotocamera e premi il pulsante OK.



Quando registri video o scatti foto con il green screen, stendi lo sfondo green screen e posizionali di fronte ad esso.



Girare un video

- Scegli uno degli oltre 40 sfondi disponibili e premi il pulsante OK per selezionarlo.
- Quando ti viene chiesto di usare lo sfondo green screen, premi il pulsante OK.
- Per registrare video selfie o in soggettiva, premi il pulsante OK. Premilo nuovamente per interrompere la registrazione.
- Premi la freccia su o giù per attivare la fotocamera e scattare una foto.
- Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.



Scattare una foto

- Scegli uno degli oltre 40 sfondi disponibili e premi il pulsante OK per selezionarlo.
- Quando ti viene chiesto di usare lo sfondo green screen, premi il pulsante OK.
- Per scattare selfie o fotografie in soggettiva, premi il pulsante Otturatore.
- Premi la freccia su o giù per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.

14

EDITOR

Modificare un video

- Per accedere all'app Editor, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Editor.
- Scorri il video, scegli quello che vuoi modificare e premi il pulsante OK.
- Dopo aver selezionato il video, scorri le opzioni e scegliene una.
- Dopo aver modificato il video, premi l'icona Riproduci per visualizzare il video modificato.
- Premi l'icona Salva per salvare il video modificato.

Tagliare un video

- Premi l'icona Riproduci per avviare la riproduzione del video.
- Usa la freccia destra o sinistra per selezionare i fotogrammi che desideri tagliare.
- Premi il pulsante OK per confermare.

Aggiungere effetti sonori

- Puoi aggiungere una musica di apertura o di sottofondo o un file audio creato da te.
- Seleziona una delle tre icone degli effetti sonori.
- Scorri le diverse opzioni e seleziona l'effetto che desideri aggiungere.



Musica di apertura: la musica verrà riprodotta all'inizio del video e si interromperà al termine del primo fotogramma.




Musica di sottofondo: la musica verrà riprodotta continuamente fino al termine del video.



File audio: l'audio verrà riprodotto integralmente o fino al termine del video.

Aggiungere un titolo

- Quando appare la tastiera, usa i pulsanti direzionali e il pulsante OK per inserire il titolo.
- Premi il pulsante Invio per salvare il titolo.
- Il titolo apparirà all'inizio del video.

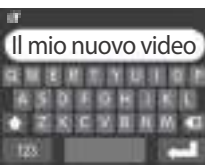

15

