


TOBI™ 2 ROBOT SMARTWATCH

Je Robot Smartwatch kan zoveel! Tobi™2 heeft bewegende armen en benen met meer dan 100 uitdrukkingen en heel veel interactieve mogelijkheden! Maak foto's en neem P.O.V.-filmpjes op met de dubbele camera, houd stappen bij met de geïntegreerde stappenteller, selecteer een coole wijzerplaat en speel allerlei superleuke games! Tobi™ is de enige Robot Smartwatch die voor je ogen tot leven komt!

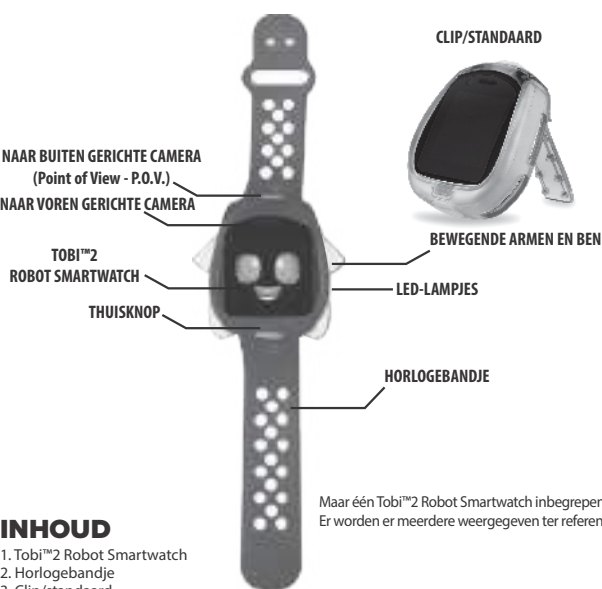

INHOUD

1. Tobi™2 Robot Smartwatch
2. Horlogebandje
3. Clip/standaard
4. Micro-USB-kabel

Om de smartwatch aan te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld en je een geluid hoort.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief plastic afdekkingen, plakband, touwtjes, labels en verpakkingsvergrendelingen. De plastic afdekking op het horloge zelf is verpakkingsmateriaal ter bescherming en moet voor het gebruik worden verwijderd.

SPECIFICATIES

Scherf	Gebogen, 1,54 inch, 240 x 240
Ondersteunde talen	Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Pools
Fotoresolutie	VGA (640 x 480 pixels)
Videoresolutie	QVGA 14fps (320 x 240 pixels)
Focusbereik	1m
Intern geheugen	512 MB Waarvan een deel wordt gebruikt voor programmeergevens. Het beschikbare opslaggeheugen is minder.
Opslagcapaciteit	Foto's: 3000 OF Video: 30 min. De opslagcapaciteit is een schatting.
Bestandsformaat	Foto: JPEG Video: AVI
Connectiviteit	Draadloze verbinding: 3.0 & BLE + EDT Micro-USB-kabel: 2.0 HS (inbegrepen om verbinding te maken met de pc)
Accu	Lithium-polymer-accu (niet vervangbaar)
(niet vervangbaar)	Gering gebruik: 5 dagen Standaardgebruik: 2 dagen Intensief gebruik: 8 uur
Optimale werkings- en oplaadtemperatuur	-10°C ~ 60°C
Frequentieband(en):	2402 MHz ~ 2470 MHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen	-0,5 dBm

MICRO-USB-POORT

OPMERKING: een volwassene dient de smartwatch op te laden en op een pc aan te sluiten.


Gebruik de inbegrepen **micro-USB-kabel** om de smartwatch aan te sluiten op je pc om foto's en video's over te zetten, de smartwatch op te laden en de firmware te updaten.

1. Open het klepje van de micro-USB-poort op Tobi™2.
2. Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de poort.
3. Steek het grote USB-uiteinde in de USB-poort van je pc.

ACCU OPLADEN

Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om Tobi™2 volledig op te laden voor je hem gebruikt. **OPMERKING:** de smartwatch moet UIT staan voordat je deze oplaadt. Om hem UIT te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en de smartwatch zichzelf uitschakelt.

1. Haal Tobi™2 uit het horlogebandje of uit de clip/standaard.
2. Steek het grotere uiteinde van de micro-USB-kabel in de USB-poort van je pc.
3. Til het klepje op van de micro-USB-poort op Tobi™2 en steek de micro-USB-kabel in de poort.
4. Het accusymbool op het scherm wordt groen nadat de smartwatch volledig is opgeladen.
5. Verwijder de micro-USB-kabel uit de smartwatch. Laad de accu niet teveel op.
5. Je kunt nu de smartwatch aanzetten, je favoriete accessoire toevoegen en beginnen te spelen.

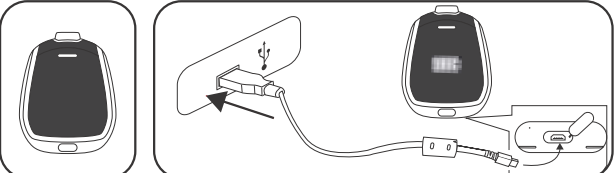

Haal Tobi™2 uit het horlogebandje of uit de clip/standaard.

Open het poortklepje aan de onderkant van Tobi™2 en sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel op de poort aan. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van je pc.

OPMERKING:

- Zie pagina 24 voor meer **ACCU-INFORMATIE**.


SYSTEEMVEREISTEN

Compatibele systemen zijn het Microsoft® Windows XP®, Windows® 7-, Windows® 8- en Windows® 10-besturingssysteem of een Macintosh met macOS X version 10.13 en 10.14. Andere besturingssystemen kunnen compatibel zijn of upgradebaar naar een compatibel systeem. USB-poort vereist.

DE DUBBELE CAMERA'S GEBRUIKEN

Je Tobi™2 Robot Smartwatch heeft twee camera's: een naar voren gericht camera op de voorkant en een naar buiten gericht camera (P.O.V.) bovenaan je smartwatch. Open de camera- of video-apps om de camera te gebruiken. Bekijk je afbeeldingen en video's in de desbetreffende galerij op je smartwatch. Zie pagina's 17-18 voor meer informatie.

Naar buiten gericht (P.O.V.)

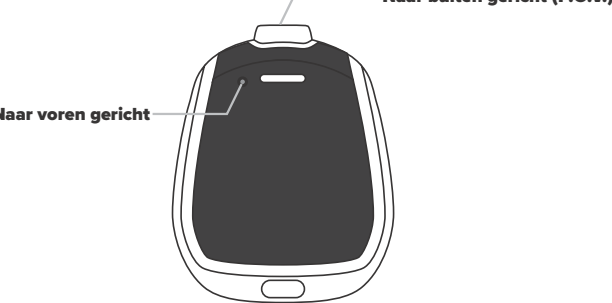

Naar voren gericht

OPMERKING: Als je je smartwatch met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je smartwatch moet dan ook uitstaan. Werp de smartwatch op de juiste manier van je pc uit, verwijder de micro-USB-kabel en zet de smartwatch aan voordat je deze functies gebruikt.

BESTANDEN OVERZETTEN VANAF Tobi™2

De smartwatch moet UIT staan voordat je bestanden overzet. Om hem UIT te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het scherm uitschakelt.

Sluit de smartwatch aan op je pc via de inbegrepen micro-USB-kabel en volg de instructies op pagina 4.

Op je pc zie je een verwijderbaar station met de naam Tobi2. Klik op dit station om bestanden vanaf de smartwatch over te zetten op je pc. Ga hiervoor naar de mappen FOTO'S en VIDEO'S. Kopieer en plak de bestanden in deze mappen naar de gewenste locatie op je pc. **TIP:** de foto- en videobestanden worden niet verwijderd van Tobi™2 tot je ze handmatig verwijderd van de smartwatch via het vuilnisemmersymbool in de foto- en video-apps.

Je kunt geen foto's en video's vanaf andere apparaten overzetten naar Tobi™2, omdat de bestandstypen mogelijk niet overeenstemmen.

OPMERKING: nadat de smartwatch is verbonden met je pc, mag je de smartwatch of de kabel niet loskoppelen terwijl de bestanden worden overgezet. Nadat je smartwatch klaar is met het overzetten van de bestanden, werp je de smartwatch op de juiste manier van je pc uit. Koppel dan de kabel en de smartwatch fysiek los.

Tobi™2 ROBOT SMARTWATCH DRAGEN

Zoals bij alle draagbare apparaten kan het zijn dat de gevoelige huid van bepaalde gebruikers geïrriteerd raakt door het langdurig dragen van het horlogebandje. Irritatie kan ontstaan doordat er vocht, zweet, zeep of andere irriterende middelen tussen het bandje en de huid komen te zitten. Doe het horlogebandje af als er irritatie optreedt. Het wordt niet aanbevolen om het horlogebandje's nachts om te houden of voor langere perioden. Houd je pols en het horlogebandje altijd droog en schoon. Om het bandje schoon te maken, veeg je het regelmatig af met een vochtige doek en laat je het goed drogen.

Trek het horlogebandje niet te strak aan. Ook dit kan tot huidirritatie leiden. Het bandje moet niet zo los zitten dat de smartwatch niet op z'n plek blijft, maar ook weer niet zo strak dat dragen onprettig is. Als je huid rood wordt, er een zwelling optreedt of de huid op een andere manier geïrriteerd is, doe het horlogebandje dan af en raadpleeg een arts.

Als je ontdekt dat je huid gevoelig is voor het horlogebandje, raden we je aan de inbegrepen clip/standaard te gebruiken om met Tobi™2 Robot Smartwatch te spelen.

DE CLIP/STANDAARD GEBRUIKEN

Je kunt Tobi™2 Robot Smartwatch niet alleen om je pols dragen, maar Tobi™2 ook aan je kleding vastmaken of op een tafel neerzetten met behulp van de inbegrepen clip/standaard. Tobi™2 houdt nog steeds je activiteiten bij, en telt je stappen en bewegingen als je hem aan je kleding vastmaakt, maar doet dit niet als je de standaard gebruikt. Om je activiteiten optimaal te kunnen volgen, draag je de smartwatch om je pols of vastgeklemt aan je broeksband.

TIP: voor zowel het horlogebandje als de clip/standaard geldt dat de armen en benen van Tobi in en uit de horlogekast moeten kunnen bewegen. Zorg voor de juiste bevestiging voordat je 'm gebruikt.



TOBI™-WERELD


Veeg omhoog in de Tobi™-modus om het contactmenu te openen. Zie pagina 8 voor meer informatie.

THUISKNOP

Hou de thuisknop aan de voorkant van de smartwatch circa 5 seconden ingedrukt om hem in te schakelen.

Nadat de smartwatch is ingeschakeld, druk je één keer op de thuisknop om de weergave te wisselen tussen TOBI-STAND, MENU-STAND en WIJZERPLAAT-STAND.

Druk in de TOBI-STAND op de thuisknop om te wisselen naar de MENU-STAND. Druk in de MENU-STAND op de thuisknop om te wisselen naar de WIJZERPLAAT-STAND. Druk in de WIJZERPLAAT-STAND op de thuisknop om te wisselen naar de TOBI-STAND.

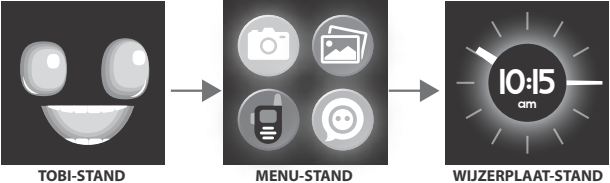

SNELMENU

Veeg omlaag over het touchscreen om snel het volume, de tijd, de draadloze verbinding, dagelijkse stappen en het accuniveau te bekijken. Veeg omhoog om dit snelmenu te laten verdwijnen of wacht tot het na een paar seconden vanzelf verdwijnt. Tik op de symbolen voor volume of draadloze verbinding om deze instellingen te wijzigen.

OPMERKING: het snelmenu wordt niet weergegeven als je omlaagveegt over het scherm als Tobi naar jou aan het luisteren is in de Tobi™-stand.

TOBI™-STAND

Druk op de thuisknop op de voorkant van de smartwatch om de weergave te wisselen naar de TOBI™-STAND. Tobi™2 Robot Smartwatch kan zoveel leuke dingen doen en heeft meer dan 100 uitdrukkingen!

1. Als je het scherm aanraakt in de Tobi-stand, beweegt Tobi zijn armen en benen!
2. Schud Tobi om hem draaierig te maken!
3. Laat Tobi met rust en kijk hoe hij gaapt of zich gaat vervelen.
4. Veeg naar rechts om Tobi te kietelen en hem te laten giechelen.
5. Veeg naar links om Tobi te plagen!
6. Veeg omhoog om het contactmenu te openen. Speel met Tobi™ met verschillende functies.
 - Geef Tobi™ te eten: tik op een voedselitem en tik op het vinkje om Tobi™ te eten te geven.
 - Tobi™-contact: tik op een symbool en tik op het vinkje voor een interactie met Tobi™2.
 - Tobi™-wereld: decoreer kamers. Zie pagina 14 voor meer informatie.
 - Tobi™-gesprek: probeer 'Hoi Tobi' te zeggen of een vraag te stellen en kijk hoe Tobi reageert.
7. Veeg omlaag, naar links of rechts over Tobi's gezicht om de luisterstand uit te schakelen.
8. Tik op Tobi's mond en houd vast om een trakatie te selecteren en aan Tobi te geven! Selecteer een trakatie door erop te tikken. Tik nu op het groene vinkje om deze aan Tobi te geven.
9. Soms stelt Tobi via een spraakballoon-symbool voor om een bepaalde game te spelen of een bepaalde app te gebruiken. Tik op het symbool om de app te openen die Tobi voorstelt. Hierdoor krijgt Tobi's geluksbalk bij de statistieken ook een boost (zie **STATISTIEKEN** op pagina 14).
10. EN ER IS NOG ZOVEEL MEER! Wat kan Tobi™2 Robot Smartwatch nog allemaal?

MENU-STAND

Kies uit diverse games barsstovol actie, activiteiten en een dubbele P.O.V.- en selfie-camera! Tik op de symbolen op het scherm om submenu's te openen (herkenbaar aan een pijl naast het symbool).

Druk op de thuisknop om een menukeuze te verlaten.

Er zijn vier hoofdschermen en drie submenu's voor games, conditiespellen/tracking en instellingen. Veeg naar links of rechts op de smartwatch om tussen de vier menuschermen te navigeren.

CAMERA

WALKIETALKIE

HERSENSPELLEN
Tic-tac-Tobi™, Smash Math, Tobi™ Time, Match Match

ARCADESPELLEN
Dunk n' Slam Hoops, A-Maze-Ing Balance, Drivin' Time, Planet Bouncer

WEKKER

TIMER

REKENMACHINE

ADEMEN

AFBEELDINGENGALERIJ

BERICHTEN

CONDITIE
Walk n' Wonder, Tobi™ Says, Freeze Dance, en Robot-o-Box

STATISTIEKEN

KALENDER

STOPWATCH

INSTELLINGEN
Datum, datumnotatie, 12- of 24-uurs klok, helderheid, volume, taal, apparaatnaam, firmware-versie, draadloze connectiviteit

ACTIVITY TRACKER

Veeg omhoog in de Tobi™-modus om het contactmenu te openen. Zie pagina 8 voor meer informatie.

GEEF TOBI™ TE ETEN


TOBI™-CONTACT

TOBI™-GESPREK

MENU HERSENSPELLEN



MENU ARCADESPELLEN

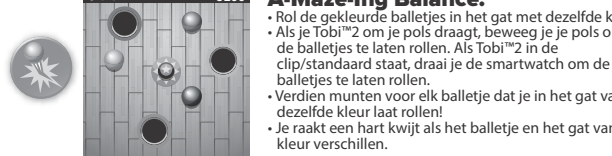

***Speel tegen elkaar:** bij games voor twee spelers kun je tegen andere Tobi™2-gebruikers spelen. Kies twee spelers als je daarom wordt gevraagd en dan zoekt het apparaat naar een andere Tobi™2-gebruiker. Het apparaat vraagt je vervolgens om de verbinding te accepteren.

CONDITIEMENU



WALKIETALKIE


ONTHOUD: je Tobi™2-smartwatch kan verbinding maken met andere Tobi™2-smartwatches via een draadloze verbinding. Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder **INSTELLINGEN** (controleer of deze AAN staat [blauw is]). Nu kun je berichten uitwisselen met andere Tobi™2-smartwatches in de buurt.

OPMERKING: • een draadloze verbinding is alleen compatibel met andere Tobi™2-smartwatches. Er kan geen verbinding worden gemaakt met andere apparaten. • Als de draadloze verbinding wordt uitgeschakeld via Ouderlijk toezicht, dan kan de smartwatch geen verbinding maken met een andere Tobi™2-smartwatch. De apparaatnaam wordt weergegeven op het scherm met de optie om de verbinding toe te staan. Een volwassene moet de toegangscode invoeren om de verbinding toe te staan.



Degene met de ontvangende smartwatch moet op de chatballoon tikken om het bericht te kunnen bekijken.

OPMERKING: afbeeldingen die naar een andere Tobi™2-smartwatch worden verzonden, kunnen niet op dat apparaat worden opgeslagen. Ze verdwijnen na ongeveer 15 seconden.

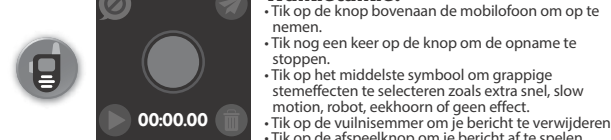

***Tik op het symbool rechts in de hoek om je bericht te sturen naar een Tobi™2-smartwatch in de buurt. Selecteer de Tobi™2-smartwatch waarnaar je het bericht wilt sturen. Er verschijnen twee Tobi™2-figuurtjes op het scherm. Nadat je bericht is verzonden, zie je een chatballoon op de ontvangende Tobi™2-smartwatch.**

Degene met het ontvangende apparaat moet op de chatballoon tikken om het walkietalkiebericht te kunnen bekijken.

OPMERKING: berichten die naar een andere Tobi™2-apparaat worden verzonden, kunnen niet op dat apparaat worden opgeslagen. Ze verdwijnen na ongeveer 15 seconden.

STATISTIEKEN




Statistieken: Kijk hoe blij Tobi™ is als je dingen met hem doet!

- Doe dingen samen met Tobi™ in de Tobi™-stand om zijn statistiekenbalk te vullen.
- Speel en win games om zijn statistiekenbalk te vullen.
- Haal je stappendoel, loop en speel conditiespellen om je statistiekenbalk te vullen.

ONTHOUD: dit is geen indicatie van je lichamelijke of geestelijke vaardigheden. Alleen een medicus kan je algemene gezondheid vaststellen.

REKENMACHINE

Rekenmachine: • Los wiskundeopgaven op met behulp van je Tobi™2-smartwatch. • Tik op de cijfers en symbolen. • Tik op het gelijkteken (=) om je antwoord te krijgen.

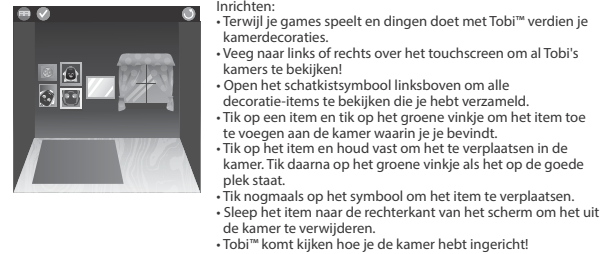

Ademen: • Neem pauze en adem met Tobi™. • Wacht tot Tobi™ heeft afgeleid tot één en adem in en uit.

INSTELLINGENMENU

Datum, tijd, taal, helderheid, volume, Tobi™2 Vriendjes, draadloze connectiviteit, firmware-versie

Veeg naar links of rechts over het scherm om naar elke instelling te bladeren. Maak de gewenste wijzigingen. Als de instelling al goed is, veeg je naar links voor het volgende scherm.

Datumkeuze: • Tik op maand, dag of jaar of veeg omhoog of omlaag om de datum in te stellen. • Tik op de knop om de datumnotatie in te stellen.

Tijdkeuze: • Tik op het uur of de minuten of veeg omhoog of omlaag om de cijfers om de tijd te wijzigen. Tik nu op de knop AM/PM om het instellen van de tijd af te sluiten. • Kies hoe je de tijd wilt weergeven door op de knop 12/24-uur te tikken.

Taalkeuze: • Tik op de taal om te wisselen tussen Engels • Spaans • Frans • Nederlands • Duits • Italiaans • Pools

ONTHOUD: Tobi™ spreekt geen taal. De enige apps die taal gebruiken zijn de kalender en de activiteitentracker.

Helderheidsinstelling: Gebruik de plus en de min om de helderheid van het scherm te wijzigen.

Volume-instelling: Gebruik de plus en de min om het volume van de smartwatch te wijzigen.

Tobi™ Vriendjes: • Gebruik de aan-/uit-knop om Tobi™ Vriendjes aan (blauw) of uit (rood) te zetten. (Tobi™ Vriendjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar.)

Keuze draadloze verbinding: • Gebruik de aan-/uit-knop om de draadloze verbinding aan (groen) of uit (roze) te zetten.

OPMERKING: zie pagina 5 voor meer informatie over een draadloze verbinding.

Firmware-versie: • Controleer of Tobi™2 is bijgewerkt met de meest recente, beschikbare firmware. • Het scherm laat je zien welke versie hij heeft. • Zie pagina 5 voor meer informatie over firmware-updates.

OPMERKING: je ziet dit scherm ook als de smartwatch voor het eerst start nadat je de firmware hebt bijgewerkt.

INSTELLINGEN

Apparaatnaam, afstandsbediening, ouderlijk toezicht

Tobi™2-apparaatnaam:

- Je smartwatch heet standaard Tobi™2, maar je kunt iets toevoegen aan Tobi's naam om hem te personaliseren!
- Als je een nieuwe naam wilt invoeren, tik dan op de min- en plussymbolen om een letter te kiezen.
- Tik op een letter om deze in te stellen.
- Tik op de X om de letter te verwijderen die je hebt gekozen.
- Tik op het groene vinkje om je nieuwe apparaatnaam op te slaan.

OPMERKING: je apparaatnaam begint altijd met TOBI2. De eerste vier letters en het cijfer T-0-B-I-2 kunnen niet worden gewist.

Afstandsbediening:

- Verbind met de Tobi™2 Regiessenscamera of de Tobi™2 Interactieve karaoke (afzonderlijk verkrijgbaar).
- Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder INSTELLINGEN (controleer of deze AAN staat [blauw is]).

OUDERLIJK TOEZICHT

Nadat je de toegangscode hebt ingevoerd, tik je op het vinkje en kun je door de instellingen bladeren door naar links of rechts te vegen op het scherm. Maak de gewenste wijzigingen.

Toegangscode maken:

- Een toegangscode maken is optioneel.
- Om een toegangscode te maken, tik je op de sterrenleutels om de cijfers te wijzigen. Tik nu op het vinkje om je toegangscode vast te leggen.

OPMERKING: om de toegangscode te resetten, houd je je vinger vijf seconden op het hangslotsymbool.

16

Draadloze connectiviteit:

- Gebruik de aan-/uit-knop om de draadloze connectiviteit aan (blauw) of uit (rood) te zetten.
- Om een andere Tobi™2-smartwatch toestemming te geven om te verbinden, voer je de toegangscode in en tik je op het vinkje als de apparaatnaam op het scherm wordt weergegeven.

Schermtijd:

- Volg de stappen hieronder om een tijdslimiet in te stellen.
- Standaard is er geen tijdslimiet ingesteld.
- Gebruik de aan-/uit-knop om de schermtijd aan (blauw) of uit (rood) te zetten.
- Tik op de tijdbalk. De volgende opties verschijnen na elkaar: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30 en 6:00.
- Met schermtijd vergrendel je de Tobi™2-stand en spelletjes, maar heb je nog wel toegang tot de wijzerplaat-stand op het moment dat de limiet is bereikt.

OPMERKING: als de limiet is bereikt, word je om de toegangscode gevraagd om meer tijd toe te staan. Tik op de tijdbalk en op het vinkje om meer tijd toe te staan.

ACTIVITY TRACKER

Activity Tracker:

- Bekijk je dagelijkse aantal stappen.
- Stel een stapendoel in door op het doelsymbool te tikken.
- Stel het aantal stappen in dat je moet halen door op de plus of min te tikken.
- Je laagste doel is 1000 stappen per dag. Verhoog het doel met 1000 stappen per keer tot een maximum van 100.000 stappen.
- Tik op het groene vinkje om je doel in te stellen.

ONTHOUD: overlæg altijd eerst met een arts voordat je een nieuwe lichamelijke activiteit start.

17

CAMERA

ONTHOUD: als je je smartwatch met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je smartwatch moet dan ook uitstaan. Werp de smartwatch op de juiste manier uit van je pc, verwijder de micro-USB-kabel en zet de smartwatch aan voordat je deze functies gebruikt.

Naar buiten gericht (P.O.V.)

Hou de smartwatch evenwijdig aan de vloer om voorwerpen voor je te fotograferen. Hou de smartwatch rechtop om voorwerpen boven je te fotograferen.

Naar voren gericht

Maak selfies als het touchscreen van de smartwatch naar je toe is gericht.

Camera:

- Maak selfies of 'point of view' (P.O.V.)-foto's met je apparaat!
- Gebruik het pijltjessymbool om te wisselen tussen de selfie- en de P.O.V.-weergave.
- Tik op de sluitknop om een foto van jezelf te nemen.

Handgebaar:

Selfie: activeer de zelfiefunctie en timer met een eenvoudig handgebaar. Strek je arm uit terwijl je de smartwatch draagt en tik dan 2 of 3 keer op je schouder met je hand. Kijk in de naar voren gerichte camera van de smartwatch om een selfie te maken.

Van lens wisselen: draai je pols 3 tot 4 keer lichtjes om van de naar buiten gerichte camera te wisselen naar de naar voren gerichte camera of omgekeerd.

OPMERKING: het gebaar om van lens te wisselen, werkt alleen als de camera is geopend.

Video-camera:

- Veeg naar links of rechts voor toegang tot de videocamera.
- Neem selfies- of P.O.V.-video's op met je apparaat!
- Gebruik het pijltjessymbool om te wisselen tussen de selfie- en de P.O.V.-weergave.
- Tik op de opnameknop om te beginnen of te stoppen met je video-opname.

18

CAMERA

Afbeeldingengalerij:

- Bekijk alle foto's die je hebt genomen op je apparaat.
- Tik op een foto in de galerij om deze te selecteren.
- Tik op het potloodsymbool om een sticker toe te voegen aan je afbeelding.
- Er zijn stickers van een ijsroomtje, cupcake, pizza, bril en nog veel meer.
- Gebruik de pijltjes om de sticker te kiezen die je wilt hebben. Tik vervolgens op de sticker en houd vast om 'm over het scherm te verplaatsen.
- Tik op het vierkant met de onderbroken lijn om een grafische rand toe te voegen aan je afbeelding.
- Je kunt tegelijkertijd randen en stickers toevoegen.
- Tik op het stempelsymbool om de rand te verwijderen.
- Tik op het groene vinkje om je bewerkte afbeelding op te slaan als een nieuwe afbeelding.
- Tik op de vuilnisemmer om je foto te verwijderen. Tik nu op het groene vinkje om te verwijderen of op de X om te annuleren.

Selectie vergroten

Scrollen

Van galerij wisselen

Galerij-weergave

Bewerken

Verwijderen

Annuleren

Rand toevoegen

Opslaan

Sticker

Videogalerij:

- Bekijk alle video's die je hebt opgenomen met je smartwatch.
- Tik op een video om deze te bekijken.
- Tik op de afspeelknop boven een video om 'm af te spelen.
- Tik op de galerijknop om terug te keren naar de galerij.
- Tik op de vuilnisemmer om je video te verwijderen. Tik nu op het groene vinkje om te verwijderen of op de X om te annuleren.

Afspelen

Terug naar galerij

Verwijderen

Tijd in video

19

KALENDER EN TIMERS

Kalender:

- Kies de dag- of de maandweergave door op het kalendersymbool links in de hoek te tikken.
- Veeg naar links of naar rechts op de maandkalender om de verschillende maanden van het jaar te zien.
- In de dagweergave tik je op het stempelsymbool in de rechterbovenhoek voor toegang tot stickers om speciale gelegenheden te markeren, zoals reizen, huisdieren, verjaardagstaart, feestdagen en meer!
- Tik op de pijltjes om door de stickeropties te bladeren.
- Tik op het groene vinkje om een sticker toe te voegen aan een datum.
- Tik op de X om 'm te verwijderen.
- Het kalendersymbool wisselt tussen de dag- en de maandweergave.

Timer:

- Stel een aangepaste timer in door op de minuten en seconden te vegen om een gewenste tijdsduur in te stellen.
- Selecteer een voorgeprogrammeerde timer door op het symbool linksboven te tikken. De standaardtijden zijn:
 - Zandloper: 1 minuut
 - Maan en sterren: 30 minuten
 - Boek: 15 minuten
 - Bezem: 15 minuten
 - Meditatie: 2 minuten
 - Muziek: 30 minuten
 - Telefoon: 15 minuten
 - Tandenvoetsen: 2 minuten

OPMERKING: je kunt de standaardtijd van de voorgeprogrammeerde timer wijzigen door op de cijfers te tikken.

- Tik op het groene vinkje om de timer in te stellen.
- Tik op de afspeelknop om de timer te starten.
- Tik op de pauzeknop om de timer te pauzeren.
- Tobi™2 verschijnt als de timer afgelopen is.

20

STOPWATCH & WEKKER

Stopwatch:

- Neem de tijd op terwijl je allerlei activiteiten doet en plezier hebt!
- Tik op de afspeelknop om de stopwatch te starten.
- Tik op de stopknop om de stopwatch te stoppen.
- Tik op de X-knop om de stopwatch te resetten.

Wekker:

- Stel drie verschillende wektijden in met eigen wekkergeluiden.
- Tik op de X naast de tijd om deze timer te selecteren.
- Tik nog een keer op de X naast de timer om de cijfers weer te geven.
- Tik nu op de cijfers om deze wektijd te selecteren.
- Tik op de cijfers voor uur en minuten om je keuze te wijzigen.
- Blijf de cijfers voor het uur wijzigen om tussen AM (voor 12:00 uur) en PM (na 12:00 uur) te wisselen.
- Tik op het symbool naast AM/PM om het wekkergeluid in te stellen. Je kunt kiezen uit een bel, een blaffende puppy, een haan, muziek en water.
- Blader terug naar de X om de wektijd te wissen.
- Als de wekker gaat, verschijnt Tobi™2.
- Tik op het stopsymbool om de wekker uit te zetten.

OPMERKING: de wektijd blijft zo ingesteld tot de volgende dag tenzij je terugbladert naar de X om de wektijd te wissen.

WIJZERPLAAT-STAND

Druk op de thuisknop om de weergave te wisselen naar de WIJZERPLAAT-STAND. Veeg naar links of naar rechts over de touchscreen-wijzerplaat van de smartwatch om een keuze te maken uit meer dan 50 wijzerplaten. Stop met vegen om de wijzerplaat in te stellen die je wilt hebben.

12:38

11:43

10:16

21

PROBLEEMEN OPLOSSEN:

De smartwatch werkt niet meer.	1. Zet de smartwatch UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt. 2. Zet de smartwatch weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf inschakelt. OPMERKING: werkt de smartwatch nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.
Het touchscreen reageert niet goed.	1. Zet de smartwatch UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt. 2. Zet de smartwatch weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf inschakelt. Nu zou de smartwatch weer goed moeten werken. OPMERKING: werkt het scherm van de smartwatch nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen. TIP: gebruik je vingertop en niet je nagel op het touchscreen voor de beste resultaten.
De afbeelding of de video die ik heb gemaakt, is niet scherp.	1. Controleer of het gebied waar je de opname maakt voldoende is verlicht. 2. Controleer of de camerallens schoon is. Als deze vuil is, veeg hem dan schoon met een droge, zachte doek en blaas om pluisjes te verwijderen. Zie VERZORGING EN ONDERHOUD op pagina 23.
Ik kan de smartwatch niet aansluiten op een pc.	1. Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op zowel de smartwatch als de pc. Raadpleeg het onderdeel MICRO-USB-POORT op pagina 4 en andere onderdelen over dit onderwerp voor meer informatie. 2. Als de kabel is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd.
De draadloze verbinding werkt niet goed.	1. Zorg dat je in de buurt (circa 15 m zonder obstakels) bent van andere Tobi™2 Robot Smartwatches als je een draadloze verbinding probeert te maken. 2. Het accuniveau van de smartwatch moet voldoende zijn om een draadloze verbinding tot stand te kunnen brengen. Laad de smartwatch op met behulp van de ingegrepen micro-USB-kabel.
Het apparaat laadt niet op.	1. Gebruik uitsluitend de ingegrepen micro-USB-kabel om de smartwatch op te laden. 2. Het wordt aanbevolen om de smartwatch alleen op te laden via de USB-poort van je pc. 3. Zorg dat je de smartwatch regelmatig oplaadt, zelfs als je deze niet gebruikt. Een accu die langere tijd niet is opgeladen, kan op een gegeven moment geen lading meer opnemen.
Smartwatch kan niet ingeschakeld worden.	1. Houd je vinger vijf seconden op de thuisknop. 2. Controleer of hij volledig is opgeladen.

22

VEILIG GEBRUIK VAN EEN LiPo-ACCU

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeer (LiPo)-accu. Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:

- Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.
- Gooi de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is.
- Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een verwarmingstoestel en laat hem daar ook niet naast liggen.
- Sla of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de accu niet onder in water.
- Bewaar de accu op een koele, droge plek.
- Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel ingegrepen micro-USB-oplader.
- Laad de accu niet teveel op.
- Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp voorwerp.
- Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.
- Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt.
- Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, haarspelden, etc. en berg hem ook niet samen met dit soort voorwerpen op.
- Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of weggooiën.
- In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product niet goed werkt en door de gebruiker gerepareerd moet worden. De doe je dat het uit en weer aan te zetten.
- Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.

ACCUDUUR EN ONDERHOUD

Controleer het accuniveau via het snelmenu. Als het accusymbool geel is, is het bijna tijd om de accu op te laden. Als de accusymbool rood is, moet je de accu zo snel mogelijk opladen.

GEBRUIK	ACCUDUUR
Gering gebruik	5 dagen
Standaardgebruik	2 dagen
Intensief gebruik	8 uur

Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als de smartwatch niet regelmatig wordt gebruikt. Laad de smartwatch bijvoorbeeld ten minste elke zes maanden op. Zet de smartwatch UIT voordat je de accu oplaadt. Houd de smartwatch UITGESCHAKELD als je hem langere tijd niet wordt gebruikt.

Dit overzicht is slechts een schatting van de verwachte accuduur voordat de accu weer moet worden opgeladen.

24

ACCU WEGGOOIEN

Zorg voor het milieu! Het kiko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Open het apparaat nooit, tenzij je het apparaat definitief wilt weggooien. Als je het apparaat om een andere reden opent, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Het verwijderen van de accu is permanent. Het apparaat werkt niet meer nadat je de accu hebt verwijderd.

LET OP!

Voordat je de accu kunt weggooien, moet deze worden verwijderd door een VOLWASSENDE. Draag altijd een beschermende bril voor het geval de accu lekt.

1

Draai met een kleine kruiskopschroevendraaier (niet ingegrepen) de vijf schroeven op de achterkant van Tobi™2 los.

2

Verwijder Tobi's armen en benen. Gebruik nu een kleine kruiskopschroevendraaier om de vijf resterende schroeven op het middelste paneel los te draaien.

3

Verwijder het middelste paneel waar de accu achter zit.

4

Til de accu eruit. Knip voorzichtig met een schaar de zwarte en rode draden **VOOR EEN** door. Wikkel tape rond de draden/contactpunten en gooi de accu op een verantwoorde manier weg.

25

FCC-VERKLARING

OPMERKING: Dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
 - Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
 - Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.
- Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken. Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met Canada's van vergunningen vrijgestelde RSS(en) op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 1. Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, is niet overdraagbaar en alleen van toepassing op de producten of onderdelen van The Little Tikes Company. Voor dit product geldt bij normaal gebruik en onderhoud een garantieperiode van 6 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor defecten in materiaal of werking. Deze garantie geldt niet voor:

- Verbruiksonderdelen, zoals accu's
- Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen en deuken
- Schade veroorzaakt door gebruik samen met producten die niet van Little Tikes® zijn
- Schade veroorzaakt door ongeluk, door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, onderdompeling in water, veronachtzaming, misbruik, een lekkende accu of onjuiste installatie, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken
- Schade veroorzaakt doordat dit product is gebruikt buiten de toegestane of bedoelde gebruiksmogelijkheden zoals beschreven door The Little Tikes Company in deze handleiding
- Een product of een onderdeel dat is aangepast
- Defecten die worden veroorzaakt door normale slijtage of een anderszins normale veroudering van het product
- Als een Little Tikes®-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

26

BEPERKTE GARANTIE

Neem voor vragen contact op met de klantenservice.

Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A.

Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Verenigd Koninkrijk: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.co.uk, en/of bel met +8000 521 558 of schrijf naar 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 0ES, Bucks UK. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Regio Benelux: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op littletikes.nl en/of bel met +31(0) 172 758038 of stuur een mail naar klantenservice@mgae.com. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Buiten deze landen: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/het land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Indien de medewerker van de klantendienst het probleem niet kan oplossen, ontvang je instructies over hoe je het product kunt retourneren en laten vervangen volgens de garantie. Een terugname van het product conform de garantie moet aan de volgende regels voldoen:

Indien The Little Tikes Company van mening is dat er een materiaaldefect of fabricagedefect is en de aankoopdatum en aankooplocatie van het product kan worden bevestigd, dan kan het bedrijf naar eigen inzicht het product vervangen door een nieuw exemplaar of door een product met een vergelijkbare waarde. Voor een vervangend product of vervangende onderdelen geldt de resterende garantie van het originele product of 30 dagen vanaf de datum van vervanging, welke van de twee een langere dekking biedt.

DEZE GARANTIE EN DE HIERBOVEN GEBODEN OPLOSSINGEN SLUITEN UIT EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, GEBODEN OPLOSSINGEN EN VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. INDIEN THE LITTLE TIKES COMPANY BEPAALDE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, DAN ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE EN TOT DE VERVANGING ZODALS DOOR THE LITTLE TIKES COMPANY NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDT BEPAALD. BIJ GESCHILLEN VOORTVLOEIENDE UIT DEZE GARANTIE LIGT DE UITEINDELIJKE EN AFDOENDE VASTSTELLING BIJ THE LITTLE TIKES COMPANY.

Voor zover wettelijk toegestaan, is The Little Tikes Company niet verantwoordelijk voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade ten gevolge van een schending van de garantieplicht.

27

TOBI™2 ROBOT SMARTWATCH



Comes to Life Before Your Eyes™

GEBRUIKERSHANDLEIDING

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

657573EUC, 659140EUC, 487231EUC

28

Voor meer informatie met inbegrip van de meest recente instructies, ga je naar: WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

little tikes

www.littletikes.com.nl

MGA ENTERTAINMENT

GEDRUKT IN CHINA
0821-1-EUC

©2021 MGA Entertainment, Inc. Tobi™ is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, merken, afbeeldingen, slogans en het verpakingsbeeldmateriaal zijn eigendom van MGA.

De Microsoft®- en Windows-logo's zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. De Macintosh en Mac-logos zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 KG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038
E-mail: klantenservice@mgae.com

29