


## TOBI™ 2 ROBOT SMARTWATCH

Je Robot Smartwatch kan zoveel! Tobi™2 heeft bewegende armen en benen met meer dan 100 uitdrukkingen en heel veel interactieve mogelijkheden! Maak foto's en neem P.O.V.-filmpjes op met de dubbele camera, houd stappen bij met de geïntegreerde stappenteller, selecteer een coole wijzerplaat en speel allerlei superleuke games! Tobi™ is de enige Robot Smartwatch die voor je ogen tot leven komt!

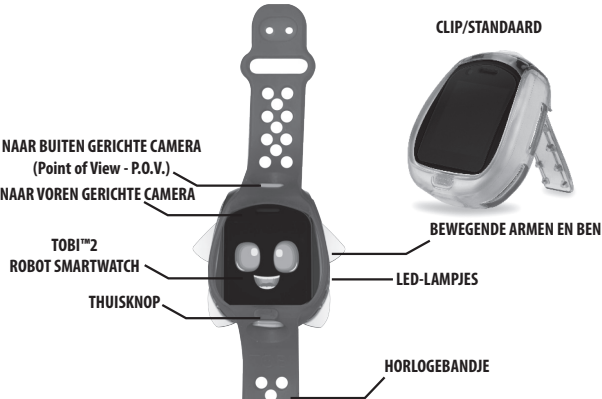

Maar één Tobi™2 Robot Smartwatch inbegrepen.  
Er worden er meerdere weergegeven ter referentie.

## INHOUD

1. Tobi™2 Robot Smartwatch
2. Horlogebandje
3. Clip/standaard
4. Micro-USB-kabel

Om de smartwatch aan te zetten, houd je de thuishknop circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld en je een geluid hoort.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief plastic afdekkingen, plakband, touwtjes, labels en verpakkingsvergrensingen. De plastic afdekking op het horloge zelf is verpakkingsmateriaal ter bescherming en moet voor het gebruik worden verwijderd.

## SPECIFICATIES


|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scherf                                       | Gebogen, 1,54 inch, 240 x 240                                                                                     |
| Ondersteunde talen                           | Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Pools                                                        |
| Fotoresolutie                                | VGA (640 x 480 pixels)                                                                                            |
| Videoresolutie                               | QVGA 14fps (320 x 240 pixels)                                                                                     |
| Focusbereik                                  | 1m                                                                                                                |
| Intern geheugen                              | 512 MB<br>Waarvan een deel wordt gebruikt voor programmeergevens.<br>Het beschikbare opslaggeheugen is minder.    |
| Opslagcapaciteit                             | Foto's: 3000 OF Video: 30 min.<br>De opslagcapaciteit is een schatting.                                           |
| Bestandsformaat                              | Foto: JPEG<br>Video: AVI                                                                                          |
| Connectiviteit                               | Draadloze verbinding: 3.0 & BLE + EDT<br>Micro-USB-kabel: 2.0 HS<br>(inbegrepen om verbinding te maken met de pc) |
| Accu                                         | Lithium-polymer-accu<br>(niet vervangbaar)                                                                        |
| Accu duur                                    | Gering gebruik: 5 dagen<br>Standaardgebruik: 2 dagen<br>Intensief gebruik: 8 uur                                  |
| Optimale werkings- en oplaadtemperatuur      | -10°C ~ 60°C                                                                                                      |
| Frequentieband(en):                          | 2402 MHz ~ 2470 MHz                                                                                               |
| Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen | -0,5 dBm                                                                                                          |

## MICRO-USB-POORT

OPMERKING: een volwassene dient de smartwatch op te laden en op een pc aan te sluiten.  
Gebruik de inbegrepen **micro-USB-kabel** om de smartwatch aan te sluiten op je pc om foto's en video's op te zetten, de smartwatch op te laden en de firmware te updaten.  
1. Open het klepje van de micro-USB-poort op Tobi™2.  
2. Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de poort.  
3. Steek het grote USB-uiteinde in de USB-poort van je pc.

## ACCU OPLADEN

Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om Tobi™2 volledig op te laden voor je hem gebruikt.  
**OPMERKING:** de smartwatch moet UIT staan voordat je deze oplaadt. Om hem UIT te zetten, houd je de thuishknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en de smartwatch zichzelf uitschakelt.  
1. Haal Tobi™2 uit het horlogebandje of uit de clip/standaard.  
2. Steek het grotere uiteinde van de micro-USB-kabel in de USB-poort van je pc.  
3. Til het klepje op van de micro-USB-poort op Tobi™2 en steek de micro-USB-kabel in de poort.  
4. Het accusymbool op het scherm wordt groen nadat de smartwatch volledig is opgeladen.  
Verwijder de micro-USB-kabel uit de smartwatch. Laad de accu niet teveel op.  
5. Je kunt nu de smartwatch aanzetten, je favoriete accessoire toevoegen en beginnen te spelen.

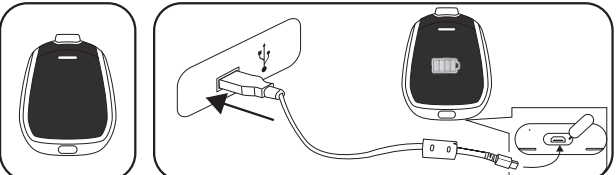

Haal Tobi™2 uit het horlogebandje of uit de clip/standaard.  
Open het poortklepje aan de onderkant van Tobi™2 en sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel op de poort aan. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van je pc.

## OPMERKING:

- Zie pagina 24 voor meer **ACCU-INFORMATIE**.

## SYSTEEMVEREISTEN

Compatibele systemen zijn het Microsoft® Windows XP®, Windows® 7-, Windows® 8- en Windows® 10-besturingssysteem of een Macintosh met macOS X version 10.13 en 10.14. Andere besturingssystemen kunnen compatibel zijn of upgradebaar naar een compatibel systeem. USB-poort vereist.

## Tobi™2 ROBOT SMARTWATCH STARTEN

Om de smartwatch aan te zetten, houd je de thuishknop aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld en je een geluid hoort.  
Controleer of de firmware is bijgewerkt voordat je de smartwatch voor het eerst start, zoals boven uitgelegd. Zorg dat de smartwatch volledig is opgeladen (zie pagina 4).  
Je wordt nu gevraagd om de taal, datumnotatie, tijd en de naam van de smartwatch in te stellen. Meer informatie over het instellen van deze opties vind je onder **INSTELLINGEN** op pagina's 15-16.

## FIRMWARE-UPDATE

Voordat je begint, is het belangrijk om te controleren of er een beschikbare firmware-update is, zodat Tobi™2 optimaal werkt. Je kunt de firmware van je smartwatch als volgt updaten:  
1. Ga op je pc naar [WWW.LITTLELIKES.COM/T0B12](http://WWW.LITTLELIKES.COM/T0B12) en download het firmware-installatieprogramma.  
2. Zet Tobi™2 uit. Om de smartwatch uit te zetten, houd je de thuishknop aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het scherm wordt uitgeschakeld.  
3. Volg de stappen op pagina 4 om de micro-USB-kabel aan te sluiten op Tobi™2 en je pc.  
4. Er wordt een oplaadsymbool weergegeven op het touchscreen van de smartwatch. Tik snel achter elkaar 5 keer op het scherm om het te ontgrendelen. Nu wordt er een ontgrendelsymbool weergegeven op het touchscreen van de smartwatch.  
5. Klik in het firmware-installatieprogramma op 'Firmware Update'. Er verschijnt een voortgangsbalk op je scherm. Als je smartwatch is bijgewerkt, wordt de melding 'Firmware is up to date' weergegeven. Nadat de firmware is bijgewerkt, werd je de smartwatch op de juiste manier uit.  
6. Nadat de voortgangsbalk op je pc helemaal is geladen, werd je de smartwatch op de juiste manier uit van je pc. Verwijder vervolgens de micro-USB-kabel.  
7. Zet Tobi™2 aan. Om de smartwatch aan te zetten, houd je de thuishknop circa 5 seconden ingedrukt. Er wordt een firmware-updatescherm weergegeven op het apparaat. Tik op het vinkje en wacht tot de voortgangsbalk helemaal is geladen om de firmware-update te voltooien.  
8. Het scherm voor ouderlijk toezicht wordt weergegeven nadat de firmware is geüpdatet. Volg de stappen op pagina 17 om een toegangscode te maken, en de draadloze verbinding en een schermtijdmijnet in te stellen.  
**OPMERKING:** we raden je aan de smartwatch uit en weer aan te zetten nadat Tobi™2 automatisch weer is gestart om te bevestigen dat de update is gelukt.

## Tobi™2 ROBOT SMARTWATCH WEKKEN


Nadat er 25 seconden geen activiteit heeft plaatsgevonden, wordt het touchscreen donker. Als je Tobi™2 Robot Smartwatch om je pols draagt, til je je arm op en draai je de smartwatch naar je toe om deze te wekken en het touchscreen te laten oplichten. Als Tobi™2 in de clip/standaard zit, til je Tobi™2 op om het touchscreen te laten oplichten. Je kunt ook één keer op de thuishknop drukken om de smartwatch te wekken.

## DRAADLOZE VERBINDING

Je Tobi™2 Robot Smartwatch kan verbinding maken met andere Tobi™2 Robot Smartwatches via een draadloze verbinding. Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder **INSTELLINGEN**. Zorg dat de draadloze verbinding AAN staat (de knop wordt groen). Nu kun je foto's en berichten delen met andere Tobi™2-gebruikers.  
Andere gebruikers moeten bij je in de buurt zijn om verbinding te kunnen maken via een draadloze verbinding. De afstand moet circa 15 m of minder zijn zonder obstakels. De accu van de smartwatch moet ook voldoende zijn opgeladen om draadloos verbinding te kunnen maken en foto's en berichten te kunnen delen. **OPMERKING:** een draadloze verbinding is alleen compatibel met andere Tobi™2-smartwatches. Er kan geen verbinding worden gemaakt met andere apparaten. Gebruikers die berichten ontvangen, moeten het bericht accepteren op hun smartwatch voordat ze het kunnen bekijken.

## DE DUBBELE CAMERA'S GEBRUIKEN

Je Tobi™2 Robot Smartwatch heeft twee camera's: een naar voren gerichte camera op de voorkant en een naar buiten gerichte camera (P.O.V.) bovenaan je smartwatch. Open de camera- of video-apps om de camera te gebruiken. Bekijk je afbeeldingen en video's in de desbetreffende galerij op je smartwatch. Zie pagina's 17-18 voor meer informatie.

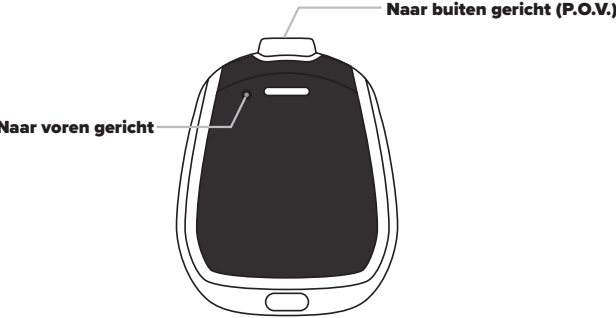

## OPMERKING:

Als je je smartwatch met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je smartwatch moet dan ook uitstaan. Werp de smartwatch op de juiste manier van je pc uit, verwijder de micro-USB-kabel en zet de smartwatch aan voordat je deze functies gebruikt.

## BESTANDEN OVERZETTEN VANAF Tobi™2

De smartwatch moet UIT staan voordat je bestanden overzet. Om hem UIT te zetten, houd je de thuishknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid hoort en het scherm uitschakelt.

Sluit de smartwatch aan op je pc via de inbegrepen micro-USB-kabel en volg de instructies op pagina 4.

Op je pc zie je een verwijderbaar station met de naam T0B12. Klik op dit station om bestanden vanaf de smartwatch over te zetten op je pc. Ga hiervoor naar de mappen FOTO'S en VIDEO'S. Kopieer en plak de bestanden in deze mappen naar de gewenste locatie op je pc. **TIP:** de foto- en videobestanden worden niet verwijderd van Tobi™2 tot je ze handmatig verwijderd van de smartwatch via het vuilnisemmersymbool in de foto- en video-apps.

Je kunt geen foto's en video's vanaf andere apparaten overzetten naar Tobi™2, omdat de bestandstypen mogelijk niet overeenstemmen.

**OPMERKING:** nadat de smartwatch is verbonden met je pc, mag je de smartwatch of de kabel niet loskoppelen terwijl de bestanden worden overgezet. Nadat je smartwatch klaar is met het overzetten van de bestanden, werd je de smartwatch op de juiste manier van je pc uit. Koppel dan de kabel en de smartwatch fysiek los.

## Tobi™2 ROBOT SMARTWATCH DRAGEN

Zoals bij alle draagbare apparaten kan het zijn dat de gevoelige huid van bepaalde gebruikers geïrriteerd raakt door het langdurig dragen van het horlogebandje. Irritatie kan ontstaan doordat er vocht, zweet, zeep of andere irriterende middelen tussen het bandje en de huid komen te zitten. Doe het horlogebandje af als er irritatie optreedt. Het wordt niet aanbevolen om het horlogebandje's nachts om te houden of voor langere perioden. Houd je pols en het horlogebandje altijd droog en schoon. Om het bandje schoon te maken, veeg je het regelmatig af met een vochtige doek en laat je het goed drogen.

Trek het horlogebandje niet te strak aan. Ook dit kan tot huidirritatie leiden. Het bandje moet niet zo los zitten dat de smartwatch niet op z'n plek blijft, maar ook weer niet zo strak dat dragen onprettig is. Als je huid rood wordt, er een zwelling optreedt of de huid op een andere manier geïrriteerd is, doe het horlogebandje dan af en raadpleeg een arts.

Als je ontdekt dat je huid gevoelig is voor het horlogebandje, raden we je aan de inbegrepen clip/standaard te gebruiken om met Tobi™2 Robot Smartwatch te spelen.

## DE CLIP/STANDAARD GEBRUIKEN

Je kunt Tobi™2 Robot Smartwatch niet alleen om je pols dragen, maar Tobi™2 ook aan je kleeding vastmaken of op een tafel neerzetten met behulp van de inbegrepen clip/standaard. Tobi™2 houdt nog steeds je activiteiten bij, en telt je stappen en bewegingen als je hem aan je kleding vastmaakt, maar doet dit niet als je de standaard gebruikt. Om je activiteiten optimaal te kunnen volgen, draag je de smartwatch om je pols of vastgeklemt aan je broeksband. **TIP:** voor zowel het horlogebandje als de clip/standaard geldt dat de armen en benen van Tobi in en uit de horlogekast moeten kunnen bewegen. Zorg voor de juiste bevestiging voordat je 'm gebruikt.




Gebruik de vergrendeling boven op de clip om de clip te vergrendelen in de gesloten stand. Til de clip een stukje op om hem ergens aan te kunnen vastklikken.

Til de vergrendeling op en open de clip helemaal om hem als een standaard te gebruiken. Laat de vergrendeling weer zakken.

## THUISKNOP

Hou de thuishknop aan de voorkant van de smartwatch circa 5 seconden ingedrukt om hem in te schakelen.  
Nadat de smartwatch is ingeschakeld, druk je één keer op de thuishknop om de weergave te wisselen tussen **TOBI-STAND**, **MENU-STAND** en **WIJZERPLAAT-STAND**. Druk in de **TOBI-STAND** op de thuishknop om te wisselen naar de **MENU-STAND**. Druk in de **MENU-STAND** op de thuishknop om te wisselen naar de **WIJZERPLAAT-STAND**. Druk in de **WIJZERPLAAT-STAND** op de thuishknop om te wisselen naar de **TOBI-STAND**.

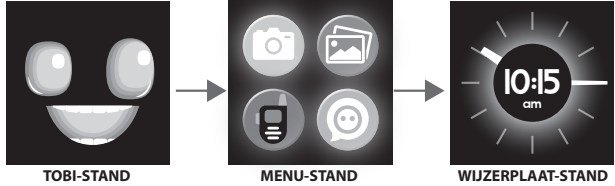

## SNELMENU

Veeg omlaag over het touchscreen om snel het volume, de tijd, de draadloze verbinding, dagelijkse stappen en het accuniveau te bekijken. Veeg omhoog om dit snelmenu te laten verdwijnen of wacht tot het na een paar seconden vanzelf verdwijnt. Tik op de symbolen voor volume of draadloze verbinding om deze instellingen te wijzigen.

**OPMERKING:** het snelmenu wordt niet weergegeven als je omlaagveegt over het scherm als Tobi naar jou aan het luisteren is in de Tobi™-stand.

## TOBI™-STAND

Druk op de thuishknop op de voorkant van de smartwatch om de weergave te wisselen naar de **TOBI™-STAND**. Tobi™2 Robot Smartwatch kan zoveel leuke dingen doen en heeft meer dan 100 uitdrukkingen!  
1. Als je het scherm aanraakt in de Tobi-stand, beweegt Tobi zijn armen en benen!  
2. Schud Tobi om hem draaierig te maken!  
3. Laat Tobi met rust en kijk hoe hij gaat of zich gaat vervelen.  
4. Veeg naar rechts om Tobi te kietelen en hem te laten gechelen.  
5. Veeg naar links om Tobi te plagen!  
6. Veeg omhoog om het contactmenu te openen. Speel met Tobi™ met verschillende functies.  
- Geef Tobi™ te eten: tik op een voedselitem en tik op het vinkje om Tobi™ te eten te geven.  
- Tobi™-contact: tik op een symbool en tik op het vinkje voor een interactie met Tobi™2.  
- Tobi™-wereld: decorer kamers. Zie pagina 14 voor meer informatie.  
- Tobi™-gesprek: probeer 'Hoi Tobi' te zeggen of een vraag te stellen en kijk hoe Tobi reageert. Veeg omlaag, naar links of rechts over Tobi's gezicht om de luisterstand uit te schakelen.  
7. Tik op Tobi's mond en houd vast om een traktatie te selecteren en aan Tobi te geven! Selecteer een traktatie door erop te tikken. Tik nu op het groene vinkje om deze aan Tobi te geven.  
8. Soms stelt Tobi via een spraakballoon-symbool voor om een bepaalde game te spelen of een bepaalde app te gebruiken. Tik op het symbool om de app te openen die Tobi voorstelt. Hierdoor krijgt Tobi's geluksbalk bij de statistieken ook een boost (zie **STATISTIEKEN** op pagina 14).

EN ER IS NOG ZOVEEL MEER! Wat kan Tobi™2 Robot Smartwatch nog allemaal?

## MENU-STAND

Kies uit diverse games barsstovol actie, activiteiten en een dubbele P.O.V.- en selfie-camera! Tik op de symbolen op het scherm om submenu's te openen (herkenbaar aan een pijl naast het symbool).

**Druk op de thuishknop om een menukeuze te verlaten.**

Er zijn vier hoofdmenuschermen en drie submenu's voor games, conditiespellen/tracking en instellingen. Veeg naar links of rechts op de smartwatch om tussen de vier menuschermen te navigeren.

|                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAMERA</b>                                                                                | <b>AFBEELDINGENGALERIJ</b>                                                                                                                         |
| <b>WALKIETALKIE</b>                                                                          | <b>BERICHTEN</b>                                                                                                                                   |
| <b>HERSENSPELLEN</b><br>Tic-tac-Tobi™, Smash Math, Tobi™ Time, Match Match                   | <b>CONDITIE</b><br>Walk n' Wonder, Tobi™ Says, Freeze Dance, en Robot-o-Box                                                                        |
| <b>ARCADESPELLEN</b><br>Dunk n' Slam Hoops, A-Maze-Ing Balance, Drivin' Time, Planet Bouncer | <b>STATISTIEKEN</b>                                                                                                                                |
| <b>WEKKER</b>                                                                                | <b>KALENDER</b>                                                                                                                                    |
| <b>TIMER</b>                                                                                 | <b>STOPWATCH</b>                                                                                                                                   |
| <b>REKENMACHINE</b>                                                                          | <b>INSTELLINGEN</b><br>Datum, datumnotatie, 12- of 24-uurs klok, helderheid, volume, taal, apparaatnaam, firmware-versie, draadloze connectiviteit |
| <b>ADEMEN</b>                                                                                | <b>ACTIVITY TRACKER</b>                                                                                                                            |

Veeg omhoog in de Tobi™-modus om het contactmenu te openen. Zie pagina 8 voor meer informatie.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>GEEF TOBI™ TE ETEN</b> | <b>TOBI™-CONTACT</b> |
| <b>TOBI™-WERELD</b>       | <b>TOBI™-GESPREK</b> |

## MENU HERSENSPELLEN

**Tic-Tac-Tobi™:**  
• Speel boter-kaas-en-eieren met Tobi™.  
• Kies een vak om een X in te zetten. Met drie X-en op een rij win je! Staar er drie Tobi™-symbolen op een rij dat heeft Tobi™ de ronde gewonnen.  
• Je krijgt een munt voor elk spel dat je wilt!  
• Je ziet boven aan je scherm hoeveel spellen jij hebt gewonnen en hoeveel Tobi™ er heeft gewonnen.  
• **\*Speel tegen een andere Tobi™2-gebruiker.**

**Smash Math:**  
• Los het rekenvraagstuk op door het juiste cijfer te selecteren op Tobi™ als hij opduikt op het scherm.  
• Als je antwoord goed is, verdien je een munt!  
• Probeer het opnieuw als je het verkeerde antwoord kiest.

**Tobi™ Time:**  
• Stel de digitale tijd in overeenkomstig de analoge tijd op het scherm om sterren te verdienen.  
• De klok kiest een willekeurige analoge tijd.  
• Raak de digitale cijfers aan. Tik nu op de pijlen boven en onder de digitale cijfers om de tijd in te voeren die wordt getoond op de analoge klok.  
• Als je denkt dat je de juiste tijd hebt ingesteld, tik je op het blauwe vinkje om het antwoord te geven.  
• Tobi's gezicht verschijnt op de klok. Hij glimlacht als je het juiste antwoord hebt gegeven en hij frons als dat niet zo is.  
• Er verschijnt een nieuwe tijd op de klok, dus blijf spelen!  
• Verdien sterren door de juiste tijd in te stellen!

**Match Match:**  
• Vind binnen de tijd twee dezelfde plaatjes.  
• Tik op twee kaarten om ze om te draaien.  
• Als het dezelfde plaatjes zijn, krijg je een punt.  
• Verschillen de plaatjes, dan draaien ze weer om en moet je het opnieuw proberen.

## MENU ARCADESPELLEN

**Dunk n' Slam Hoops:**  
• Tik op de bal om hem richting de basket te laten stuiteren. Stop met op de bal te tikken zodra hij in de buurt van de basket is.  
• Spelers kunnen alleen bepalen wanneer zij de bal laten stuiteren. Timing is essentieel om te scoren.  
• Stuit de bal in de basket om munten te krijgen.  
• Je raakt een hart kwijt als de tijd om is.  
• In een spel voor 2 spelers worden twee scores weergegeven.  
• **\*Speel tegen een andere Tobi™2-gebruiker.**

**A-Maze-Ing Balance:**  
• Rol de gekleurde balletjes in het gat met dezelfde kleur.  
• Als je Tobi™2 om je pols draagt, beweeg je je pols om de balletjes te laten rollen. Als Tobi™2 in de clip/standaard staat, draai je de smartwatch om de balletjes te laten rollen.  
• Verdien munten voor elk balletje dat je in het gat van dezelfde kleur laat rollen!  
• Je raakt een hart kwijt als het balletje en het gat van kleur verschillen.

**Drivin' Time:**  
• Verzamel munten door er doorheen te rijden.  
• Tik op het scherm om van baan te wisselen en zo een botsing met andere auto's te vermijden.  
• Je raakt een hart kwijt als je tegen een auto botst.

**Planet Bouncer:**  
• Verplaatst Tobi™ van planeet naar planeet door op de draaiende planeet te tikken.  
• Verdien punten door Tobi™ op een planeet te laten landen.  
• Je raakt een hart kwijt als je Tobi™ de ruimte, de zon of een zwart gat in sturt.

**\*Speel tegen elkaar:** bij games voor twee spelers kun je tegen andere Tobi™2-gebruikers spelen. Kies twee spelers als je daarom wordt gevraagd en dan zoekt het apparaat naar een andere Tobi™2-gebruiker. Het apparaat vraagt je vervolgens om de verbinding te accepteren.

## CONDITIEMENU

**Walk n' Wonder:**  
• Begin rond te lopen met je smartwatch.  
• Loop rond tot er doelvoorwerpen verschijnen.  
• Probeer de afbeeldingen in het richtkruis te laten samenvallen met bewegende voorwerpen in deze augmented reality-game.  
• Als de afbeelding samenvalt met het voorwerp, tik dan op het richtkruis om het te 'vangen'.  
• Voor elke 'vangst' krijg je munten!

**Freeze Dance:**  
• Dans tot de muziek stopt!  
• Als de muziek stopt en Tobi™2 op het scherm staat met een stopteken, zorg dan dat je bevriest!  
• Beweeg niet terwijl de muziek is gestopt.  
• Blijf juist wel bewegen terwijl de muziek wordt afgespeeld.  
• Verdien een munt voor elke spelminuut dat je op het juiste moment bevriest! Als je nog steeds danst als de muziek stopt, of als je beweegt terwijl de muziek is gestopt of als je stopt met bewegen terwijl de muziek wordt afgespeeld, dan wordt de klok teruggezet naar 0!

**Tobi™ Says:**  
• Bekijk de beweging waarvan Tobi™2 wil dat je 'm nadoot.  
• Herhaal de beweging zoveel keer als op het scherm wordt getoond.  
• Het aantal tellt af naarmate je de beweging herhaalt.  
• Verdien munten voor het uitvoeren van de bewegingen!

**Robot-o-Box:**  
• Boks tegen een tegenstander om munten te verdienen.  
• Geef een stoot in de lucht terwijl je de smartwatch draagt om je tegenstander te raken. Elke treffer is een punt.  
• Je verdient munten voor elke ronde die je wilt.  
• **BELANGRIJK:** speel altijd in een open gebied, uit de buurt van voorwerpen of mensen.

## WALKIETALKIE

**ONTHOUD:** je Tobi™2-smartwatch kan verbinding maken met andere Tobi™2-smartwatches via een draadloze verbinding. Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder **INSTELLINGEN** (controleer of deze AAN staat [blauw is]). Nu kun je berichten uitwisselen met andere Tobi™2-smartwatches in de buurt.

**OPMERKING:**  
• een draadloze verbinding is alleen compatibel met andere Tobi™2-smartwatches. Er kan geen verbinding worden gemaakt met andere apparaten.  
• Als de draadloze verbinding wordt uitgeschakeld via Ouderlijk toezicht, dan kan de smartwatch geen verbinding maken met een andere Tobi™2-smartwatch. De apparaatnaam wordt weergegeven op het scherm met de optie om de verbinding toe te staan. Een volwassene moet de toegangscode invoeren om de verbinding toe te staan.

**Berichten:**  
• Stuur een bericht naar een andere Tobi™2 Robot Smartwatch in de buurt!  
• Stuur emoji's of klik op het afbeeldingsymbool linksboven om afbeeldingen uit je galerij te sturen.  
• Tik op het Verzenden-symbool rechtsboven om je bericht te versturen.  
• Selecteer de Tobi™2-smartwatch waarnaar je het bericht wilt versturen.  
• Er verschijnen twee Tobi™2-figuurtjes op het scherm. Nadat je bericht is verzonden, zie je een chatballoon op de ontvangende Tobi™2-smartwatch.

• Degene met de ontvangende smartwatch moet op de chatballoon tikken om het bericht te kunnen bekijken.

**OPMERKING:** afbeeldingen die naar een andere Tobi™2-smartwatch worden verzonden, kunnen niet op dat apparaat worden opgeslagen. Ze verdwijnen na ongeveer 15 seconden.

**Walkietalkie:**  
• Tik op de knop bovenaan de mobielefoon om op te nemen.  
• Tik nog een keer op de knop om de opname te stoppen.  
• Tik op het middelste symbool om grappige stemmeffecten te selecteren zoals extra snel, slow motion, robot, eekhoorn of geen effect.  
• Tik op de vuilnisemmer om je bericht te verwijderen.  
• Tik op de afspreekknop om je bericht af te spelen.

• Tik op het symbool rechts in de hoek om je bericht te sturen naar een Tobi™2-smartwatch in de buurt. Selecteer de Tobi™2-smartwatch waarnaar je het bericht wilt sturen. Er verschijnen twee Tobi™2-figuurtjes op het scherm. Nadat je bericht is verzonden, zie je een chatballoon op de ontvangende Tobi™2-smartwatch.  
• Degene met het ontvangende apparaat moet op de chatballoon tikken om het walkietalkiebericht te kunnen bekijken.  
**OPMERKING:** berichten die naar een andere Tobi™2-apparaat worden verzonden, kunnen niet op dat apparaat worden opgeslagen. Ze verdwijnen na ongeveer 15 seconden.

## STATISTIEKEN

**Statistieken:**  
Kijk hoe blij Tobi™ is als je dingen met hem doet!  
• Doe dingen samen met Tobi™ in de Tobi™-stand om zijn statistiekenbalk te vullen.  
• Speel en win games om zijn statistiekenbalk te vullen.  
• Haal je stappendoel, loop en speel conditiespellen om je statistiekenbalk te vullen.  
**ONTHOUD:** dit is geen indicatie van je lichamelijke of geestelijke vaardigheden. Alleen een medicus kan je algemene gezondheid vaststellen.

## REKENMACHINE

**Rekenmachine:**  
• Los wiskunde-vraagstukken op met behulp van je Tobi™2-smartwatch.  
• Tik op de cijfers en symbolen.  
• Tik op het gelijkteken (=) om je antwoord te krijgen.

**Ademen:**  
• Neem pauze en adem met Tobi™.  
• Wacht tot Tobi™ heeft afgeleed tot één en adem in en uit.

## TOBI™-WERELD

Inrichten:  
• Tijdens je games speelt en dingen doet met Tobi™ verdienen je kamerdecoraties.  
• Veeg naar links of rechts over het touchscreen om al Tobi's kamers te bekijken!  
• Open het schatstijksymbool linksboven om alle decoratie-items te bekijken die je hebt verzameld.  
• Tik op een item en tik op het groene vinkje om het item toe te voegen aan de kamer waarin je je bevindt.  
• Tik op het item en houd vast om het te verplaatsen in de kamer. Tik daarna op het groene vinkje als het op de goede plek staat.  
• Tik nogmaals op het symbool om het item te verplaatsen.  
• Sleep het item naar de rechterkant van het scherm om het uit de kamer te verwijderen.  
• Tobi™ komt kijken hoe je de kamer hebt ingericht!

## INSTELLINGENMENU

Datum, tijd, taal, helderheid, volume, Tobi™2 Vriendjes, draadloze connectiviteit, firmware-versie

Veeg naar links of rechts over het scherm om naar elke instelling te bladeren. Maak de gewenste wijzigingen. Als de instelling al goed is, veeg je naar links voor het volgende scherm.

**Datumkeuze:**  
• Tik op maand, dag of jaar of veeg omhoog of omlaag om de datum in te stellen.  
• Tik op de knop om de datumnotatie in te stellen.

**Tijdkeuze:**  
• Tik op het uur of de minuten of veeg omhoog of omlaag om de tijd te wijzigen. Tik nu op de knop AM/PM om het instellen van de tijd af te sluiten.  
• Kies hoe je de tijd wilt weergegeven door op de knop 12/24-uur te tikken.

**Taalkeuze:**  
• Tik op de taal om te wisselen tussen  
• Engels • Spaans • Frans  
• Nederlands • Duits • Italiaans • Pools  
**ONTHOUD:** Tobi™ spreekt geen taal. De enige apps die taal gebruiken zijn de kalender en de activiteitentracker.

**Helderheidsinstelling**  
Gebruik de plus en de min om de helderheid van het scherm te wijzigen.

**Volume-instelling**  
Gebruik de plus en de min om het volume van de smartwatch te wijzigen.

**Tobi™ Vriendjes:**  
• Gebruik de aan-/uit-knop om Tobi™ Vriendjes aan (blauw) of uit (rood) te zetten.  
(Tobi™ Vriendjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar.)

**Keuze draadloze verbinding:**  
• Gebruik de aan-/uit-knop om de draadloze verbinding aan (groen) of uit (roze) te zetten.

**OPMERKING:** zie pagina 5 voor meer informatie over een draadloze verbinding.

**Firmware-versie:**  
• Controleer of Tobi™2 is bijgewerkt met de meest recente, beschikbare firmware.  
• Het scherm laat je zien welke versie jij hebt.  
• Zie pagina 5 voor meer informatie over firmware-updates.

**OPMERKING:** je ziet dit scherm ook als de smartwatch voor het eerst start nadat je de firmware hebt bijgewerkt.



## INSTELLINGEN

Apparaatnaam, afstandsbediening, ouderlijk toezicht

**Tobi™2-apparaatnaam:**

- Je smartwatch heet standaard Tobi™2, maar je kunt iets toevoegen aan Tobi's naam om hem te personaliseren!
- Als je een nieuwe naam wilt invoeren, tik dan op de min- en plussymbool om een letter te kiezen.
- Tik op een letter om deze in te stellen.
- Tik op de X om de letter te verwijderen die je hebt gekozen.
- Tik op het groene vinkje om je nieuwe apparaatnaam op te slaan.

**OPMERKING:** je apparaatnaam begint altijd met TOBI2. De eerste vier letters en het cijfer T-0-B-I-2 kunnen niet worden gewist.

**Afstandsbediening:**

- Verbind met de Tobi™2 Regisseurscamera of de Tobi™2 Interactieve karaoke (afzonderlijk verkrijgbaar).
- Om verbinding te maken, open je de Menu-stand en selecteer je het symbool voor draadloze verbinding onder INSTELLINGEN (controleer of deze AAN staat [blauw is]).

## OUDERLIJK TOEZICHT

Nadat je de toegangscode hebt ingevoerd, tik je op het vinkje en kun je door de instellingen bladeren door naar links of rechts te vegen op het scherm. Maak de gewenste wijzigingen.

**Toegangscode maken:**

- een toegangscode maken is optioneel.
- Om een toegangscode te maken, tik je op de sterrenleutels om de cijfers te wijzigen. Tik nu op het vinkje om je toegangscode vast te leggen.

**OPMERKING:** om de toegangscode te resetten, houd je je vinger vijf seconden op het hangslotsymbool.

16

**Draadloze connectiviteit:**

- Gebruik de aan-/uit-knop om de draadloze connectiviteit aan (blauw) of uit (rood) te zetten.
- Om een andere Tobi™2-smartwatch toestemming te geven om te verbinden, voer je de toegangscode in en tik je op het vinkje als de apparaatnaam op het scherm wordt weergegeven.

**Schermtijd:**

- Volg de stappen hieronder om een tijdslimiet in te stellen.
- Standaard is er geen tijdslimiet ingesteld.
- Gebruik de aan-/uit-knop om de schermtijd aan (blauw) of uit (rood) te zetten.
- Tik op de tijdbalk. De volgende opties verschijnen na elkaar: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30 en 6:00.
- Met schermtijd vergrendel je de Tobi™2-stand en spelletjes, maar heb je nog wel toegang tot de wijzerplaat-stand op het moment dat de limiet is bereikt.

**OPMERKING:** als de limiet is bereikt, word je om de toegangscode gevraagd om meer tijd toe te staan. Tik op de tijdbalk en op het vinkje om meer tijd toe te staan.

## ACTIVITY TRACKER

**Activity Tracker:**

- Bekijk je dagelijkse aantal stappen.
- Stel een stapendoel in door op het doelsymbool te tikken.
- Stel het aantal stappen in dat je moet halen door op de plus of min te tikken.
- Je laagste doel is 1000 stappen per dag. Verhoog het doel met 1000 stappen per keer tot een maximum van 100.000 stappen.
- Tik op het groene vinkje om je doel in te stellen.

**ONTHOUD:** overleg altijd eerst met een arts voordat je een nieuwe lichamelijke activiteit start.

17

## CAMERA

**ONTHOUD:** als je je smartwatch met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je smartwatch moet dan ook uitstaan. Werp de smartwatch op de juiste manier uit van je pc, verwijder de micro-USB-kabel en zet de smartwatch aan voordat je deze functies gebruikt.

**Naar buiten gericht (P.O.V.)**

Hou de smartwatch evenwijdig aan de vloer om voorwerpen voor je te fotograferen. Hou de smartwatch rechtom om voorwerpen boven je te fotograferen.

**Naar voren gericht**

Maak selfies als het touchscreen van de smartwatch naar je toe is gericht.

**Camera:**

- Maak selfies of 'point of view' (P.O.V.)-foto's met je apparaat!
- Gebruik het pijltjessymbool om te wisselen tussen de selfie- en de P.O.V.-weergave.
- Tik op de sluitknop om een foto van jezelf te nemen.

**Video-camera:**

- Veeg naar links of rechts voor toegang tot de videocamera.
- Neem selfies- of P.O.V.-video's op met je apparaat!
- Gebruik het pijltjessymbool om te wisselen tussen de selfie- en de P.O.V.-weergave.
- Tik op de opnameknop om te beginnen of te stoppen met je video-opname.

18

## CAMERA

**Afbeeldingengalerij:**

- Bekijk alle foto's die je hebt genomen op je apparaat.
- Tik op een foto in de galerij om deze te selecteren.
- Tik op het potloodsymbool om een sticker toe te voegen aan je afbeelding.
- Er zijn stickers van een ijsroomtje, cupcake, pizza, bril en nog veel meer.
- Gebruik de pijltjes om de sticker te kiezen die je wilt hebben. Tik vervolgens op de sticker en houd vast om 'm over het scherm te verplaatsen.
- Tik op het vierkant met de onderbroken lijn om een grafische rand toe te voegen aan je afbeelding.
- Je kunt tegelijkertijd randen en stickers toevoegen.

Tik op het stempelsymbool om de rand te verwijderen.

Tik op het groene vinkje om je bewerkte afbeelding op te slaan als een nieuwe afbeelding.

Tik op de vuilnisemmer om je foto te verwijderen. Tik nu op het groene vinkje om te verwijderen of op de X om te annuleren.

**Selectie vergroten**

**Scrollen**

**Van galerij wisselen**

**Galerij-weergave**

**Bewerken**

**Verwijderen**

**Annuleren**

**Rand toevoegen**

**Opslaan**

**Sticker**

**Videogalerij:**

- Bekijk alle video's die je hebt opgenomen met je smartwatch.
- Tik op een video om deze te vergroten en te bekijken.
- Tik op de afspeelknop boven een video om 'm af te spelen.
- Tik op de galerijknop om terug te keren naar de galerij.
- Tik op de vuilnisemmer om je video te verwijderen. Tik nu op het groene vinkje om te verwijderen of op de X om te annuleren.

**Afspelen**

**Terug naar galerij**

**Tijd in video**

**Verwijderen**

19

## KALENDER EN TIMERS

**Kalender:**

- Kies de dag- of de maandweergave door op het kalendersymbool links in de hoek te tikken.
- Veeg naar links of naar rechts op de maandkalender om de verschillende maanden van het jaar te zien.
- In de dagweergave tik je op het stempelsymbool in de rechterbovenhoek voor toegang tot stickers om speciale gelegenheden te markeren, zoals reizen, huisdieren, verjaardagstaart, feestdagen en meer!
- Tik op de pijltjes om door de stickeropties te bladeren.
- Tik op het groene vinkje om een sticker toe te voegen aan een datum.
- Tik op de X om 'm te verwijderen.
- Het kalendersymbool wisselt tussen de dag- en de maandweergave.

**Timer:**

- Stel een aangepaste timer in door op de minuten en seconden te vegen om een gewenste tijdsduur in te stellen.
- Selecteer een voorgeprogrammeerde timer door op het symbool linksboven te tikken. De standaardtijden zijn:
- Zandloper: 1 minuut
- Maan en sterren: 30 minuten
- Boek: 15 minuten
- Bezem: 15 minuten
- Meditatie: 2 minuten
- Muziek: 30 minuten
- Telefoon: 15 minuten
- Tandenpoetsen: 2 minuten

**OPMERKING:** je kunt de standaardtijd van de voorgeprogrammeerde timer wijzigen door op de cijfers te tikken.

- Tik op het groene vinkje om de timer in te stellen.
- Tik op de afspeelknop om de timer te starten.
- Tik op de pauzeknop om de timer te pauzeren.
- Tobi™2 verschijnt als de timer afgelopen is.

20

## STOPWATCH & WEKKER

**Stopwatch:**

- Neem de tijd op terwijl je allerlei activiteiten doet en plezier hebt!
- Tik op de afspeelknop om de stopwatch te starten.
- Tik op de stopknop om de stopwatch te stoppen.
- Tik op de X-knop om de stopwatch te resetten.

**Wekker:**

- Stel drie verschillende wektijden in met eigen wekkergeluiden.
- Tik op de X naast de tijd om deze timer te selecteren.
- Tik nog een keer op de X naast de timer om de cijfers weer te geven.
- Tik nu op de cijfers om deze wektijd te selecteren.
- Tik op de cijfers voor uur en minuten om je keuze te wijzigen.
- Blijf de cijfers voor het uur wijzigen om tussen AM (voor 12:00 uur) en PM (na 12:00 uur) te wisselen.
- Tik op het symbool naast AM/PM om het wekkergeluid in te stellen. Je kunt kiezen uit een bel, een blaffende puppy, een haan, muziek en water.
- Blader terug naar de X om de wektijd te wissen.
- Als de wekker gaat, verschijnt Tobi™2.
- Tik op het stopsymbool om de wekker uit te zetten.

**OPMERKING:** de wektijd blijft zo ingesteld tot de volgende dag tenzij je terugbladert naar de X om de wektijd te wissen.

## WIJZERPLAAT-STAND

Druk op de thuisknop om de weergave te wisselen naar de WIJZERPLAAT-STAND.

Veeg naar links of naar rechts over de touchscreen-wijzerplaat van de smartwatch om een keuze te maken uit meer dan 50 wijzerplaten. Stop met vegen om de wijzerplaat in te stellen die je wilt hebben.

**12:38**

**11:43**

**10:16**

21

## PROBLEMEN OPLOSSEN:

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De smartwatch werkt niet meer.                                | 1. Zet de smartwatch UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt.<br>2. Zet de smartwatch weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf inschakelt.<br>OPMERKING: werkt de smartwatch nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.                                                                                                                                                         |
| Het touchscreen reageert niet goed.                           | 1. Zet de smartwatch UIT door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf uitschakelt.<br>2. Zet de smartwatch weer AAN door de thuisknop ingedrukt te houden tot de smartwatch zichzelf inschakelt. Nu zou de smartwatch weer goed moeten werken.<br>OPMERKING: werkt het scherm van de smartwatch nog steeds niet, laad dan de accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen.<br>TIP: gebruik je vingertop en niet je nagel op het touchscreen voor de beste resultaten. |
| De afbeelding of de video die ik heb gemaakt, is niet scherp. | 1. Controleer of het gebied waar je de opname maakt voldoende is verlicht.<br>2. Controleer of de cameraleens schoon is. Als deze vuil is, veeg hem dan schoon met een droge, zachte doek en blaas om pluisjes te verwijderen. Zie <b>VERZORGING EN ONDERHOUD</b> op pagina 23.                                                                                                                                                                                                                             |
| Ik kan de smartwatch niet aansluiten op een pc.               | 1. Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op zowel de smartwatch als de pc. Raadpleeg het onderdeel MICRO-USB-POORT op pagina 4 en andere onderdelen over dit onderwerp voor meer informatie.<br>2. Als de kabel is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd.                                                                                                                                                                      |
| De draadloze verbinding werkt niet goed.                      | 1. Zorg dat je in de buurt (circa 15 m zonder obstakels) bent van andere Tobi™2 Robot Smartwatches als je een draadloze verbinding probeert te maken.<br>2. Het accuniveau van de smartwatch moet voldoende zijn om een draadloze verbinding tot stand te kunnen brengen. Laad de smartwatch op met behulp van de ingegrepen micro-USB-kabel.                                                                                                                                                               |
| Het apparaat laadt niet op.                                   | 1. Gebruik uitsluitend de ingegrepen micro-USB-kabel om de smartwatch op te laden.<br>2. Het wordt aanbevolen om de smartwatch alleen op te laden via de USB-poort van je pc.<br>3. Zorg dat je de smartwatch regelmatig oplaadt, zelfs als je deze niet gebruikt. Een accu die langere tijd niet is opgeladen, kan op een gegeven moment geen lading meer opnemen.                                                                                                                                         |
| Smartwatch kan niet ingeschakeld worden.                      | 1. Houd je vinger vijf seconden op de thuisknop.<br>2. Controleer of hij volledig is opgeladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

22

## WAARSCHUWING:

Dit speelgoed produceert flitsen die mogelijk een epileptische aanval kunnen veroorzaken bij daarvoor gevoelige personen.

Bij een zeer klein percentage mensen die hiervoor gevoelig zijn, kunnen flikkerende lichten of bepaalde lichtpatronen een epilepsieaanval of een tijdelijk verlies van bewustzijn veroorzaken. Hoewel dit product geen extra risico vormt, wordt u verzocht voorzichtig te zijn tijdens het spelen. Als je tijdens het spelen de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuipen, stop dan ONMIDDELIJK met spelen en raadpleeg een arts. Langere tijd van dichtbij naar een scherm kijken kan vermoeidheid of een onprettig gevoel veroorzaken. Neem om het uur 15 minuten pauze, of vaker indien nodig.

## VERZORGING EN ONDERHOUD

- Hou het klepje van de poort altijd gesloten tijdens het gebruik om te voorkomen dat er water of vuil in de smartwatch kan komen. Open het klepje alleen om de smartwatch op je pc aan te sluiten.
- Hou de smartwatch schoon door deze af te vegen met een licht vochtige doek en goed af te drogen. Houd de smartwatch niet onder stromend water en gebruik ook geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken.
- Haal de smartwatch uit het horlogebandje of de clip/standaard om deze schoon te maken. Veeg de accessoires regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat altijd aan de lucht drogen. Stel niet bloot aan hitte.
- Zorg dat de smartwatch en de accessoires niet langere tijd worden blootgesteld aan direct zonlicht. Stel de smartwatch of de accessoires niet bloot aan directe hittebronnen.
- Voorom beschadiging en laat de smartwatch niet op een hard oppervlak vallen.
- Houd de cameraleens schoon. Als foto's waag zijn, kan dat komen omdat er stof of vuil op de cameraleens zit. Veeg schoon met een droge, zachte doek en/of blaas zachtjes over de lens om pluisjes te verwijderen.
- Als je de smartwatch langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om deze uit te schakelen. Laad de accu regelmatig op als je het product niet gebruikt, zodat de accu lading blijft accepteren. Zie **ACCUDUUR EN ONDERHOUD** op pagina 24.

## SPATBESTENDIG

Je apparaat is bestand tegen spatten als je bijvoorbeeld je handen wast of dans in de regen, maar het wordt aangeraden om de smartwatch niet onder de dampen in water.

Zo voorkom je waterschade:

- Zorg er altijd voor dat het klepje van de micro-USB-poort altijd helemaal gesloten is om te voorkomen dat er water in de smartwatch komt.
- Houd de smartwatch niet onder stromend water.
- Dompel niet onder in water en draag het product niet als je onder de douche of in bad gaat, of gaat zwemmen.

## TOBI™2 ROBOT SMARTWATCH OPNIEUW STARTEN

Als je apparaat niet reageert of als je de smartwatch wilt terugzetten naar de oorspronkelijke staat, houd dan de thuisknop 8 seconden ingedrukt om de smartwatch te resetten.

**OPMERKING:** het kan zijn dat je alle aangepaste instellingen opnieuw moet instellen.

23

## VEILIG GEBRUIK VAN EEN LiPo-ACCU

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeer (LiPo)-accu. Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:

- Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.
- Gooi de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is.
- Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een verwarmingstoestel en laat hem daar ook niet naast liggen.
- Slaf of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de accu niet onder in water.
- Bewaar de accu op een koele, droge plek.
- Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel ingegrepen micro-USB-oplader.
- Laad de accu niet teveel op.
- Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp voorwerp.
- Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.
- Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt.
- Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, haarspelden, etc. en berg hem ook niet samen met dit soort voorwerpen op.
- Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of weggooiën.
- In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product niet goed werkt en door de gebruiker gerepareerd moet worden. De doe je door het uit en weer aan te zetten.
- Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.

## ACCUDUUR EN ONDERHOUD

Controleer het accuniveau via het snelmenu. Als het accusymbool geel is, is het bijna tijd om de accu op te laden. Als de accusymbool rood is, moet je de accu zo snel mogelijk opladen.

| GEBRUIK           | ACCUDUUR |
|-------------------|----------|
| Gering gebruik    | 5 dagen  |
| Standaardgebruik  | 2 dagen  |
| Intensief gebruik | 8 uur    |

Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als de smartwatch niet regelmatig wordt gebruikt. Laad de smartwatch bijvoorbeeld ten minste elke zes maanden op. Zet de smartwatch UIT voordat je de accu oplaadt. Houd de smartwatch UITGESCHAKELD als je hem langere tijd niet wordt gebruikt.

Dit overzicht is slechts een schatting van de verwachte accuduur voordat de accu weer moet worden opgeladen.

24

## ACCU WEGGOOIEN

Zorg voor het milieu!

Het kilo-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

## INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Open het apparaat nooit, tenzij je het apparaat definitief wilt weggooien. Als je het apparaat om een andere reden opent, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Het verwijderen van de accu is permanent. Het apparaat werkt niet meer nadat je de accu hebt verwijderd.

## LET OP!

Voordat je de accu kunt weggooien, moet deze worden verwijderd door een VOLWASSENDE. Draag altijd een beschermende bril voor het geval de accu lekt.

**1**

Draai met een kleine kruiskopschroevendraaier (niet ingegrepen) de vijf schroeven op de achterkant van Tobi™2 los.

**2**

Verwijder Tobi's armen en benen. Gebruik nu een kleine kruiskopschroevendraaier om de vijf resterende schroeven op het middelste paneel los te draaien.

**3**

Verwijder het middelste paneel waar de accu achter zit.

**4**

Til de accu eruit. Knip voorzichtig met een schaar de zwarte en rode draden **EEN VOOR EEN** door. Wikkel tape rond de draden/contactpunten en gooi de accu op een verantwoorde manier weg.

25

## FCC-VERKLARING

**OPMERKING:** Dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzalen. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingenvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken.

Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met Canada's van vergunningen vrijgestelde RSS(en) op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 1. Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Hierbij verklaar ik, MGA Entertainment, dat het type radioapparatuur (speelgoedhorloge) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://bit.ly/MGAEDOC>

## BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, is niet overdraagbaar en alleen van toepassing op de producten of onderdelen van The Little Tikes Company. Voor dit product geldt bij normaal gebruik en onderhoud een garantieperiode van 6 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor defecten in materiaal of werking. Deze garantie geldt niet voor:

- Verbruiksonderdelen, zoals accu's
- Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen en deuken
- Schade veroorzaakt door gebruik samen met producten die niet van Little Tikes™ zijn
- Schade veroorzaakt per ongeluk, door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, onderdemping in water, veronachtzaming, misbruik, een lekkende accu of onjuiste installatie, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken
- Schade veroorzaakt doordat dit product is gebruikt buiten de toegestane of bedoelde gebruiksmogelijkheden zoals beschreven door The Little Tikes Company in deze handleiding
- Een product of een onderdeel dat is aangepast
- Defecten die worden veroorzaakt door normale slijtage of een anderszins normale veroudering van het product
- Als een Little Tikes™-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

26

# TOBI™2 ROBOT SMARTWATCH

Comes to Life Before Your Eyes™



Bekijk filmpjes met uitleg:

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

65753EUC, 659140EUC, 487231EUC

6+

Voor meer informatie met inbegrip van de meest recente instructies, ga je naar: [WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2](http://WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2)

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

**little tikes**  
[www.littletikes.com.nl](http://www.littletikes.com.nl)

**MGA ENTERTAINMENT**

©2021 MGA Entertainment, Inc. Tobi™ is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, merken, afbeeldingen, slogans en het verpakking beeldmateriaal zijn eigendom van MGA.

De Microsoft- en Windows-logos zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. De Macintosh en Mac-logos zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

**MGA Entertainment (Netherlands) B.V.**  
Baronie 68-70, 2404 KG Alphen a/d Rijn, The Netherlands  
Tel: +31 (0) 172 758038  
E-mail: [klantenservice@mga.com](mailto:klantenservice@mga.com)

EEN AANKOOPBON MET DATUM IS VEREIST ALS BEWIJS VAN DE AANKOOP

27

28