


TOBI™ 2 ROBOT SMARTWATCH

Il tuo smartwatch robot può fare tantissime cose! Tobi™2 è dotato di braccia e gambe mobili, oltre 100 espressioni e un sacco di attività interattive! Scatta foto e registra video in soggettiva con la doppia fotocamera, monitora i tuoi passi con il podometro integrato, seleziona l'espressione di Tobi™ che preferisci e divertiti con un'ampia varietà di giochi! Tobi™2 è l'unico smartwatch robot che prende vita davanti ai tuoi occhi!™

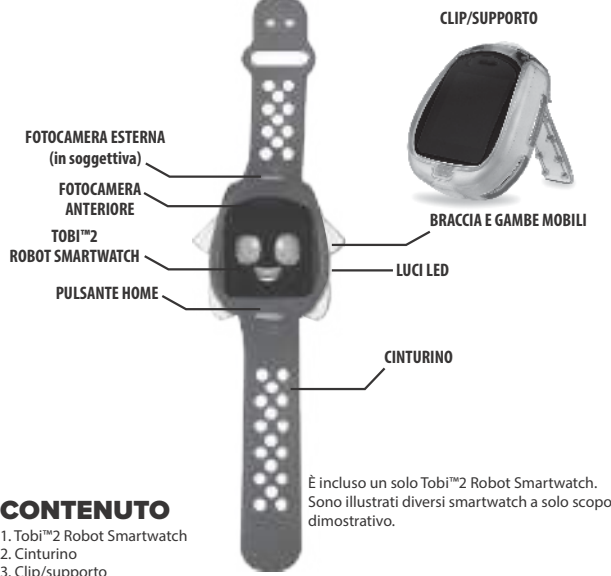

CONTENUTO

- 1. Tobi™2 Robot Smartwatch
- 2. Cinturino
- 3. Clip/Supporto
- 4. Cavo Micro-USB

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, coperture in plastica, nastri adesivi, fascette, etichette e dispositivi di fissaggio prima di consegnare il prodotto al bambino. La copertura in plastica sulla superficie dello smartwatch è un materiale di imballaggio incluso a scopo protettivo e deve essere rimossa prima dell'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Display	Curvo 1.54" 240 x 240
Lingue supportate	Inglese, spagnolo, francese, olandese, tedesco, italiano, polacco
Risoluzione foto	VGA (640 x 480 pixel)
Risoluzione video	QVGA 14 fps (320 x 240 pixel)
Campo di messa a fuoco	1 metro (3 ft)
Memoria interna	512 MB Parzialmente occupata dai dati di programmazione. Lo spazio di archiviazione disponibile è minore.
Capacità di archiviazione	Foto: 3000 OPPURE Video: 30 minuti La capacità di archiviazione è approssimativa.
Formato file	Foto: JPEG Video: AVI
Connettività	Connessione wireless: 3.0 e BLE + EDT Cavo Micro-USB: 2.0 HS (Incluso per il collegamento al computer)
Batteria	Batteria ai polimeri di litio (Non sostituibile)
Autonomia della batteria	Utilizzo sporadico: 5 giorni Utilizzo tipico: 2 giorni Utilizzo intenso: 8 ore
Temperatura ottimale di funzionamento e ricarica	Da -10°C (14°F) a 60°C (140°F)
Banda di frequenza	Da 2402 MHz a 2480 MHz
Potenza di trasmissione max. radiofrequenza	-0,5 dBm

PRESA MICRO-USB

NOTA: il dispositivo deve essere ricaricato e collegato al computer da un adulto.


Collega il dispositivo a un computer usando il cavo **Micro-USB** incluso per ricaricarlo, trasferire foto e video e aggiornare il firmware.

1. Apri il coperchio della presa Micro-USB su Tobi™2.
2. Inserisci l'estremità Micro-USB del cavo nella presa.
3. Inserisci l'estremità USB del cavo nella presa USB di un computer.

RICARICA DELLA BATTERIA

Per prestazioni ottimali, ti raccomandiamo di ricaricare completamente Tobi™2 prima dell'uso. **NOTA:** spegni il dispositivo prima di ricaricarlo. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

1. Rimuovi Tobi™2 dal cinturino o dalla clip/supporto.
2. Inserisci l'estremità USB del cavo Micro-USB nella presa USB di un computer.
3. Apri il coperchio della presa Micro-USB su Tobi™2 e inserisci l'estremità Micro-USB del cavo.
4. Il simbolo della batteria sullo schermo diventerà verde quando il dispositivo è completamente carico. Scollega il cavo Micro-USB dal dispositivo. Non lasciare il dispositivo sotto carica troppo a lungo.
5. Ora puoi accendere il dispositivo, aggiungere il tuo accessorio preferito e iniziare a giocare.

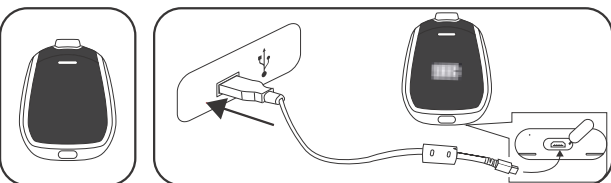

NOTA

- Vai a pagina 24 per maggiori informazioni sulla batteria.

REQUISITI DI SISTEMA

I sistemi operativi compatibili includono Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10; per i computer Macintosh, macOS X versione 10.13 e 10.14. Altri sistemi operativi potrebbero essere compatibili o diventarlo dopo eventuali aggiornamenti. È necessaria una presa USB.

PRIMA ACCENSIONE DI TOBI™ 2 ROBOT SMARTWATCH

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Alla prima accensione dello smartwatch, assicurati che il firmware sia aggiornato come menzionato in precedenza. Assicurati che il dispositivo sia completamente carico (vedi pagina 4). Ti verrà chiesto di impostare la lingua, il formato della data, l'orologio e il nome del dispositivo. Per maggiori informazioni su queste impostazioni, consulta la sezione IMPOSTAZIONI a pagina 15-16.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Per garantire prestazioni ottimali, prima di iniziare a usare Tobi™2 è importante controllare se sono disponibili aggiornamenti del firmware. Per aggiornare il firmware del dispositivo, procedi come descritto di seguito.

1. Sul tuo computer, visita il sito web WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2 e scarica il programma di installazione del firmware.
2. Spegni Tobi™2. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.
3. Segui i passaggi riportati a pagina 4 per collegare Tobi™2 al tuo computer con il cavo Micro-USB.
4. Sullo schermo del dispositivo apparirà un'icona di ricarica. Tocca lo schermo 5 volte di fila per sbloccarlo. Sullo schermo del dispositivo apparirà un'icona di sbloccaggio.
5. Sul programma di installazione del firmware, fai clic su Aggiorna firmware. Sullo schermo del tuo computer apparirà una barra di progresso. Se il tuo dispositivo è aggiornato, apparirà il messaggio "Il firmware è aggiornato". Se il tuo dispositivo è aggiornato, espelli correttamente dal computer.
6. Quando la barra di progresso sul tuo computer è completa, espelli correttamente il dispositivo dal computer. Quindi rimuovi il cavo Micro-USB.
7. Accendi Tobi™2. Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi. Sul dispositivo apparirà una schermata di aggiornamento del firmware. Premi il segno di spunta e attendi che la barra di progresso sia completa per terminare l'aggiornamento del firmware.
8. Al termine dell'aggiornamento del firmware apparirà la schermata Controllo genitoriale. Segui i passaggi riportati a pagina 17 per creare una password, controllare la connessione wireless e impostare un limite temporale di utilizzo.

NOTA: ti raccomandiamo di spegnere e riaccendere Tobi™2 per verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente.

RIACCENSIONE DELLO SCHERMO


Dopo circa 25 secondi di inattività, lo schermo si spegnerà. Se stai indossando Tobi™2 Robot Smartwatch sul polso, solleva il braccio e ruota il dispositivo verso di te per riattivarlo e accendere lo schermo. Se Tobi™2 è nella clip/supporto, solleva per accendere lo schermo. Per riattivare il dispositivo puoi anche premere il pulsante Home.

CONNESSIONE WIRELESS

Il tuo Tobi™2 Robot Smartwatch può interagire con altri Tobi™2 Robot Smartwatch grazie alla connessione wireless. Per abilitare la connessione wireless, attiva la modalità Menu e seleziona l'icona della connessione wireless nel menu IMPOSTAZIONI. Per abilitare la connessione wireless, sposta il selettore per farlo diventare verde. Ora puoi condividere foto e messaggi con altri amici dotati di Tobi™2. Per assicurare una connessione wireless ottimale, i tuoi amici devono trovarsi a meno di 15 metri (50 ft) di distanza. Inoltre, la batteria del dispositivo deve essere sufficientemente carica per effettuare il collegamento e inviare foto e messaggi. **NOTA:** la connessione wireless è compatibile esclusivamente con gli smartwatch Tobi™2; il tuo smartwatch non si collegherà ad altri dispositivi. Quando invii dei messaggi ai tuoi amici, questi devono accettarli sul proprio dispositivo per poterli vedere.

UTILIZZO DELLE DUE FOTOCAMERE

Tobi™2 Robot Smartwatch è dotato di due fotocamere: una anteriore sullo schermo dello smartwatch e una rivolta verso l'esterno (soggettiva) sulla parte superiore del dispositivo. Apri l'app Fotocamera o Videocamera per utilizzare la fotocamera. Visualizza le tue foto e i tuoi video nelle rispettive gallerie sul tuo dispositivo. Per maggiori informazioni, vai a pagina 18-19.

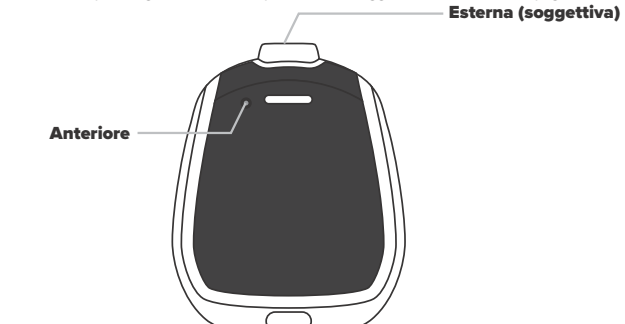

NOTA

Per la tua sicurezza, la fotocamera e il microfono verranno disabilitati quando il dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo deve essere spento. Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo prima di usare queste funzioni.

TRASFERIMENTO DI FILE DA TOBI™ 2

Il dispositivo deve essere spento prima di trasferire il file. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso, quindi segui le istruzioni a pagina 4.

Sul computer apparirà il disco esterno "TOBI2". Fai clic su questo disco per trasferire i file dal dispositivo sul tuo computer usando le cartelle PHOTOS e VIDEOS. Copia e incolla i file da queste cartelle nella posizione desiderata sul tuo computer. **SUGGERIMENTO:** le foto e video non verranno rimossi automaticamente da Tobi™2; dovrai eliminarli manualmente premendo l'icona del cestino nelle app Fotocamera e Videocamera.

Non puoi caricare su Tobi™2 foto o video da altri dispositivi, perché il formato potrebbe non essere compatibile.

NOTA: quando il dispositivo è collegato al computer, non scollegarlo mentre i file sono in trasferimento. Al termine del trasferimento, espelli correttamente il dispositivo dal computer. Quindi scollega il cavo e lo smartwatch.

UTILIZZO DEL CINTURINO

Come per tutti i dispositivi indossabili, il contatto prolungato della pelle con il cinturino potrebbe causare irritazioni cutanee nei soggetti predisposti. Le irritazioni cutanee possono essere causate da umidità, sudore, detergenti o altre sostanze irritanti che rimangono intrappolate tra il cinturino e la pelle. In caso di irritazione, rimuovi il cinturino. Ti raccomandiamo di non indossare il cinturino durante il sonno o per periodi prolungati. Tieni sempre il polso e il cinturino puliti e asciutti. Pulisci periodicamente il cinturino con un panno umido, quindi asciugalo.

Evita di indossare il cinturino troppo stretto per evitare di favorire l'insorgenza di irritazioni cutanee. Il cinturino non deve essere né troppo stretto né troppo largo: deve stare fermo sul polso ma essere confortevole. In caso di irritazione, rossore o gonfiore della pelle, rimuovi il cinturino e consulta un medico se necessario.

Se la tua pelle è sensibile al materiale del cinturino, ti raccomandiamo di usare la clip/supporto per giocare con Tobi™2 Robot Smartwatch.

UTILIZZO DELLA CLIP/SUPPORTO

Oltre a indossare Tobi™2 Robot Smartwatch sul polso, puoi usare la clip/supporto inclusa per fissare Tobi™2 ai tuoi vestiti o per posizionarlo su un tavolo. Tobi™2 continuerà a monitorare la tua attività fisica e a contare i tuoi passi se lo indossi sui vestiti, ma non quando è posizionato su un tavolo. Per un monitoraggio accurato dell'attività fisica, indossa il dispositivo sul polso o fissalo alla cintura.

SUGGERIMENTO: sia quando lo indossi al polso che quando è fissato alla clip/supporto, assicurati che le braccia e le gambe di Tobi™ possano muoversi liberamente. Assicurati che sia fissato correttamente prima dell'uso.




PULSANTE HOME

Tieni premuto il pulsante Home sulla parte anteriore dello smartwatch per circa 5 secondi per accenderlo.

Quando lo smartwatch è acceso, premi una volta il pulsante Home per selezionare la **modalità Tobi**, la **modalità Menu** o la **modalità Orologio**.

Nella **modalità Tobi**, premi il pulsante Home per passare alla **modalità Menu**. Nella **modalità Menu**, premi il pulsante Home per passare alla **modalità Orologio**. Nella **modalità Orologio**, premi il pulsante Home per passare alla **modalità Tobi**.

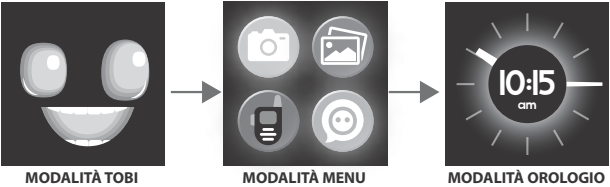

MENU RAPIDO

Scorri lo schermo verso il basso per visualizzare rapidamente il volume, l'orologio, lo stato della connessione wireless, i passi giornalieri e il livello della batteria. Il menu rapido scomparirà dopo qualche secondo, o scorrendo lo schermo verso l'alto. Premi l'icona del volume o della connessione wireless per modificare le relative impostazioni.

NOTA: il menu rapido non comparirà se scorri lo schermo verso il basso quando Tobi™ è in ascolto nella modalità Tobi™.

MODALITÀ TOBI™

Premi il pulsante Home sulla parte anteriore dello smartwatch per attivare la **modalità Tobi™**. Tobi™2 Robot Smartwatch ha tantissime funzioni divertenti e ha più di 100 espressioni!

1. Quando tocchi lo schermo in modalità Tobi, le braccia e le gambe di Tobi™ si muoveranno!
 2. Scuoti Tobi™ per fargli girare la testa!
 3. Se lasci Tobi™ da solo troppo a lungo, sbadigherà o si arrabbierà.
 4. Scorri lo schermo verso destra per fare il solletico a Tobi™ e farlo ridere.
 5. Scorri lo schermo verso sinistra per far arrabbiare Tobi™.
 6. Scorri lo schermo verso l'alto per aprire il **menu Interazioni**. Potrai interagire con Tobi™ attraverso diverse funzioni.
 - Snack per Tobi™: tocca lo snack e premi il segno di spunta per dargli da mangiare a Tobi™.
 - Interagisci con Tobi™: tocca un'icona e premi il segno di spunta per interagire con Tobi™.
 - Il mondo di Tobi™: decora le stanze. Per maggiori informazioni, vai a pagina 14.
 - Parla con Tobi™: prova a dire "Hi Tobi" o fai una domanda per ascoltare la risposta. Scorri lo schermo verso destra o sinistra o verso il basso per disattivare la modalità di ascolto.
 7. Tieni premuta la bocca di Tobi™ per scegliere uno snack da dargli. Seleziona uno snack premendolo. Quindi premi il segno di spunta verde per darlo a Tobi™.
 8. Ogni tanto Tobi™ ti suggerirà un gioco o un'app da usare tramite l'icona di un fumetto. Fai clic sul fumetto per aprire l'app suggerita da Tobi™. In questo modo aumenterai anche la felicità di Tobi™ (vedi **RICOMPENSE** a pagina 14).
- ETANTO ALTRO! Scopri tutte le funzionalità di Tobi™2 Robot Smartwatch!

MENU GIOCHI PER LA MENTE



Tris con Tobi™

- Gioca a tris contro Tobi™.
 - Seleziona il punto in cui posizionare la X. Tre X in fila ti faranno vincere! Tre icone Tobi™ in fila significano che Tobi™ ha vinto la partita.
 - Otterrai un gettone ogni volta che vinci una partita!
 - Nella parte superiore dello schermo è indicato il numero di partite vinte da te e da Tobi™.
- *Puoi anche giocare contro un tuo amico dotato di Tobi™2!**

Matematica robotica

- Risolvi l'operazione matematica selezionando il Tobi™ con il numero corretto quando appare sullo schermo.
- Se rispondi correttamente otterrai un gettone!
- Non arrenderti se hai dato la risposta sbagliata!


L'orologio di Tobi™

- Abina l'orario digitale all'orario analogico per ottenere dei gettoni.
- L'orologio selezionerà un orario analogico.
- Tocca le cifre digitali e premi le frecce sopra e sotto le cifre per inserire l'orario corrisponde a quello dell'orologio analogico.
- Quando pensi di aver selezionato l'orario corretto, premi il segno di spunta blu per inviare la risposta.
- La faccia di Tobi™ apparirà sull'orologio: sorridente se la risposta è corretta, o imbronciata se hai sbagliato.
- Apparirà un nuovo orario: prova ancora!
- Per ogni risposta corretta otterrai un gettone!

Abbinamenti

- Abina le immagini prima dello scadere del tempo.
- Tocca due carte per volarle.
- Se sono identiche, otterrai un punto.
- Se sono diverse, si volteranno nuovamente e dovrai riprovare.

ATTIVITÀ FISICHE

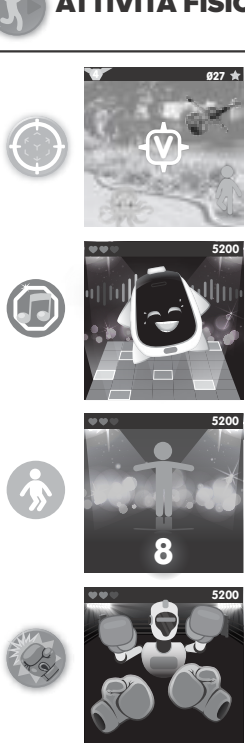

Cerca e cattura

- Inizia a camminare tenendo d'occhio il tuo smartwatch.
- Continua a camminare finché non appare un oggetto da trovare.
- Abina le immagini che appaiono nel quadrato centrale agli oggetti in movimento in questo gioco con realtà aumentata.
- Quando hai abbinato l'immagine all'oggetto, tocca il quadrato centrale per "catturarlo".
- Otterrai dei gettoni per ogni oggetto catturato correttamente!

A ritmo di musica

- Balla finché la musica non si ferma!
- Quando la musica si ferma e sullo schermo appare Tobi™2 con un segnale di stop, immobilizzati!
- Non muoverti finché la musica non ricomincia.
- E non fermarti finché la musica è accesa!
- Otterrai un gettone per ogni minuto di gioco se ti immobilizzi al momento giusto! Se ti muovi quando la musica si è fermata o se smetti di muoverti quando la musica è accesa, il punteggio si azzererà!

Tobi™ dice

- Effettua la mossa che Tobi™2 vuole farti fare.
- Effettua la mossa il numero di volte indicato sullo schermo.
- Ogni volta che effettuerai la mossa, il numero di mosse diminuirà.
- Otterrai un gettone per ogni mossa completata!

Boxe robotica

- Lotta contro il robot per ottenere gettoni.
 - Indossa lo smartwatch sul polso e sferza pugni nell'aria per colpire il tuo avversario. Ogni pugno messo a segno vale un punto.
 - Otterrai un gettone ogni volta che vinci un round.
- IMPORTANTE! Gioca sempre in un'area aperta, lontano da oggetti e persone.**

MESSAGGISTICA / WALKIE TALKIE

ATTENZIONE! Il tuo Tobi™2 Robot Smartwatch può interagire con altri Tobi™2 Robot Smartwatch grazie alla connessione wireless. Per abilitare la connessione wireless: attiva la modalità Menu, seleziona l'icona della connessione wireless in IMPOSTAZIONI e sposta il selettore per farlo diventare blu. Ora puoi inviare messaggi agli altri Tobi™2 Robot Smartwatch nelle vicinanze.

- NOTE**
- La connessione wireless è compatibile esclusivamente con gli smartwatch Tobi™2; il tuo smartwatch non si collegherà ad altri dispositivi.
 - Se la connessione wireless è disattivata nella schermata Controllo genitoriale, non sarà possibile collegarsi ad altri smartwatch Tobi™2. Il nome del dispositivo apparirà sullo schermo, con la richiesta di autorizzazione del collegamento. Per consentire il collegamento, un adulto deve inserire la password.

Messaggistica

- Invia un messaggio a un altro Tobi™2 Robot Smartwatch nelle vicinanze!
- Invia un'emoji o premi l'icona delle immagini in alto a sinistra per inviare una foto dalla tua galleria.
- Premi l'icona di invio in alto a destra per inviare il tuo messaggio.
- Seleziona il dispositivo Tobi™2 a cui vuoi inviare il messaggio.
- Sullo schermo appariranno due Tobi™2: dopo l'invio del messaggio apparirà un fumetto sul Tobi™2 destinatario.


NOTA: le immagini inviate a un altro dispositivo Tobi™2 non possono essere salvate sul dispositivo destinatario. Saranno eliminate automaticamente dopo circa 15 secondi.

Walkie talkie

- Premi il pulsante centrale per registrare un messaggio.
- Premilo nuovamente per interrompere la registrazione.
- Premi l'icona nell'angolo in alto a sinistra per selezionare un effetto vocale divertente: ultra veloce, ultra lento, robot, sciolto o nessun effetto.
- Premi l'icona del cestino per eliminare il messaggio.
- Premi il pulsante di riproduzione per ascoltare il tuo messaggio.
- Premi l'icona nell'angolo in alto a destra per inviare il tuo messaggio a un altro dispositivo Tobi™2 nelle vicinanze. Seleziona il dispositivo Tobi™2 a cui vuoi inviare il messaggio. Sullo schermo appariranno due Tobi™2: dopo l'invio del messaggio apparirà un fumetto sul Tobi™2 destinatario.

NOTA: i messaggi inviati a un altro dispositivo Tobi™2 non possono essere salvati sul dispositivo destinatario. Saranno eliminati automaticamente dopo circa 15 secondi.

RICOMPENSE

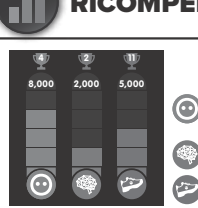

Ricompense

Guarda com'è felice Tobi™ grazie alle tue interazioni!

- Interagisci con Tobi™ in modalità Tobi™ per aumentare questo indicatore.
- Gioca e vinci per aumentare questo indicatore.
- Raggiungi il tuo obiettivo di passi, cammina e fai attività fisica per aumentare questo indicatore.

ATTENZIONE! Questi indicatori non riflettono il tuo stato di salute o la tua intelligenza. Solo un medico può determinare il tuo stato di salute.



IL MONDO DI TOBI™




- Mano a mano che giochi e interagisci con Tobi™ otterrai delle decorazioni di arredo.
- Scorri lo schermo verso destra o sinistra per visualizzare tutte le stanze di Tobi!
- Apri l'icona dello scrigno in alto a sinistra per visualizzare tutti gli oggetti di decorazione che hai ottenuto.
- Tocca un oggetto e premi il segno di spunta verde per aggiungerlo alla stanza in cui ti trovi.
- Tieni premuto l'oggetto per spostarlo nella stanza, quindi premi il segno di spunta verde per lasciarlo in quella posizione.
- Rimuovi l'oggetto di spunta per spostare l'oggetto.
- Trascina l'oggetto verso il lato destro dello schermo per rimuoverlo dalla stanza.
- Tobi™ apparirà per vedere come hai decorato la sua stanza!

MENU IMPOSTAZIONI

Data, Orologio, Lingua, Luminosità, Volume, Lingua, Tobi™2 Friends, Connessione wireless, Versione firmware

Per visualizzare ogni impostazione, scorri lo schermo verso destra o verso sinistra. Effettua le modifiche appropriate. Se l'impostazione è già corretta, scorri lo schermo verso sinistra per continuare.

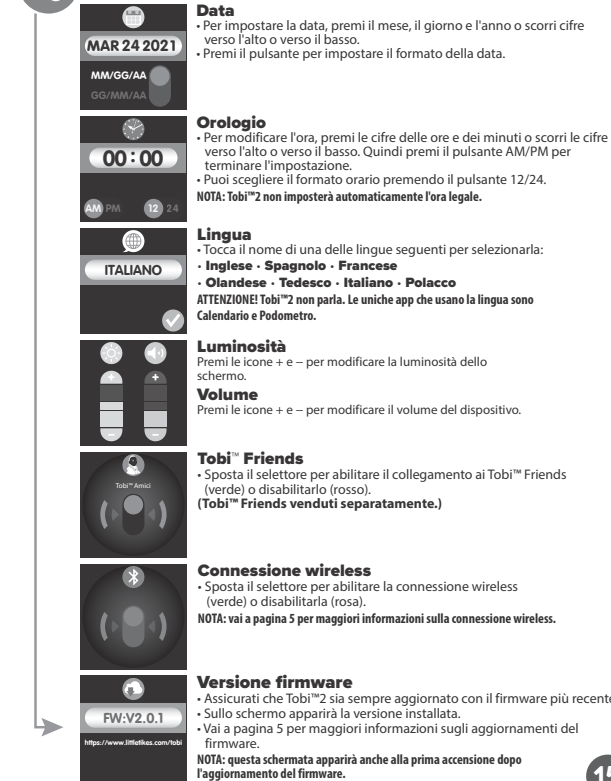

Data

- Per impostare la data, premi il mese, il giorno e l'anno o scorri cifre verso l'alto o verso il basso.
- Premi il pulsante per impostare il formato della data.

Orologio

- Per modificare l'ora, premi le cifre delle ore e dei minuti o scorri le cifre verso l'alto o verso il basso. Quindi premi il pulsante AM/PM per terminare l'impostazione.
 - Puoi scegliere il formato orario premendo il pulsante 12/24.
- NOTA:** Tobi™2 non imposterà automaticamente l'ora legale.

Lingua

- Tocca il nome di una delle lingue seguenti per selezionarla:
 - Inglese - Spagnolo - Francese
 - Olandese - Tedesco - Italiano - Polacco
- ATTENZIONE!** Tobi™2 non parla. Le uniche app che usano la lingua sono Calendario e Podometro.

Luminosità

Premi le icone + e - per modificare la luminosità dello schermo.

Volume

Premi le icone + e - per modificare il volume del dispositivo.

Tobi™ Friends

- Sposta il selettore per abilitare il collegamento ai Tobi™ Friends (verde) o disabilitarlo (rosso).
- (Tobi™ Friends venduti separatamente.)**

Connessione wireless

- Sposta il selettore per abilitare la connessione wireless (verde) o disabilitarla (rosa).
- NOTA:** vai a pagina 5 per maggiori informazioni sulla connessione wireless.

Versione firmware

- Assicurati che Tobi™2 sia sempre aggiornato con il firmware più recente.
 - Sullo schermo apparirà la versione installata.
 - Vai a pagina 5 per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del firmware.
- NOTA:** questa schermata apparirà anche alla prima accensione dopo l'aggiornamento del firmware.

IMPOSTAZIONI

Nome del dispositivo, Telecomando, Controllo genitoriale,

Nome del dispositivo

- Il nome predefinito del dispositivo è Tobii™2, ma puoi personalizzarlo!
- Per modificare il nome, premi le icone + e - per selezionare una lettera.
- Premi la lettera per impostarla.
- Premi la X per cancellare la lettera selezionata.
- Premi il segno di spunta verde per impostare il nuovo nome.

NOTA: il nome del dispositivo deve sempre iniziare con TOBII2. Le prime quattro lettere e il numero (T-O-B-I-2) non possono essere cancellati.

Telecomando

- Puoi collegare il dispositivo alla Videocamera di Tobii™2 o alla Macchina karaoke interattiva di Tobii™2 (venduti separatamente).
- Per effettuare il collegamento, attiva la modalità Menu, seleziona l'icona della connessione wireless in IMPOSTAZIONI e assicurati che il selettore sia blu.

CONTROLLO GENITORIALE

Dopo aver inserito la password, premi il segno di spunta e visualizza le impostazioni scorrendo lo schermo verso destra o sinistra. Quindi effettua le modifiche appropriate.

Creazione di una password

Non è obbligatorio creare una password.

- Per creare una password, tocca gli asterischi per impostare i numeri. Quindi premi il segno di spunta per memorizzare la password.

NOTA: per ripristinare la password, tieni premuta l'icona del lucchetto per cinque secondi.

FOTOCAMERA

ATTENZIONE! Per la tua sicurezza, la fotocamera e il microfono verranno disabilitati quando il dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo deve essere spento. Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo prima di usare queste funzioni.

Esterna (sogettiva)

Tieni il dispositivo parallelo al pavimento per fotografare gli oggetti davanti a te. Tieni il dispositivo in verticale per fotografare gli oggetti sopra di te.

Anteriore

Scatta selfie quando lo schermo del dispositivo è rivolto verso di te.

Fotocamera

- Scatta selfie o foto in sogettiva con il tuo dispositivo!
- Premi l'icona con le frecce per attivare la fotocamera anteriore o la fotocamera esterna.
- Premi l'icona dell'otturatore per scattare la foto.

Controlli gestuali

Selfie: scatta un selfie con un solo gesto! Mentre indossi lo smartwatch, estendi il braccio e tocca la spalla 2 o 3 volte con la mano. Guarda la fotocamera anteriore per scattare un selfie.

Cambio fotocamera: ruota leggermente il polso 3 o 4 volte per passare dalla fotocamera anteriore a quella esterna e viceversa.

NOTA: il cambio fotocamera gestuale è disponibile solo quando l'app fotocamera è aperta.

Videocamera

- Per accedere alla videocamera, scorri lo schermo verso destra o sinistra.
- Registra video selfie o in sogettiva con il tuo dispositivo!
- Premi l'icona con le frecce per attivare la fotocamera anteriore o la fotocamera esterna.
- Premi l'icona rotonda per avviare e interrompere la registrazione del video.

16

FOTOCAMERA

Galleria delle foto

- Visualizza tutte le foto che hai scattato con il tuo dispositivo.
- Tocca una foto della galleria per selezionarla.
- Premi l'icona della matita per aggiungere un adesivo all'immagine. Gli adesivi includono un cono gelato, un cupcake, una pizza, degli occhiali e molto altro.
- Usa le frecce per selezionare l'adesivo che preferisci. Quindi tieni premuto l'adesivo e trascinalo sullo schermo per spostarlo.

Premi l'icona del quadrato tratteggiato per aggiungere una cornice all'immagine. Puoi aggiungere sia una cornice che gli adesivi nella stessa immagine.

Premi l'icona del timbro per rimuovere la cornice.

Premi il segno di spunta verde per salvare la foto modificata come file separato.

Premi l'icona del cestino per eliminare la foto. Quindi premi il segno di spunta verde per eliminarla, o la X per annullare.

Ingrandisci selezione

Cambia galleria

Visualizza galleria

Modifica

Elimina

Annulla

Aggiungi cornice

Salva

Adesivo

Limite temporale di utilizzo

- Per impostare un limite temporale di utilizzo, procedi come descritto di seguito. Per impostazione predefinita non è impostato alcun limite temporale.
- Sposta il selettore per abilitare il limite temporale di utilizzo (blu) o disabilitarlo (rosso).
- Tocca la barra dell'ora. I seguenti orari verranno visualizzati in sequenza: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30 e 6:00.
- Allo scadere dell'intervallo impostato non sarà possibile accedere alla modalità Tobii™2 e ai giochi, ma la modalità Orologio rimarrà attiva.
- NOTA: allo scadere dell'intervallo impostato è possibile posticipare il limite temporale inserendo la password. Toccare la barra dell'ora e premere il segno di spunta per posticipare il limite temporale.

PODOMETRO

Podometro

- Visualizza i tuoi passi giornalieri.
- Seleziona un obiettivo di passi premendo l'icona del bersaglio.
- Imposta l'obiettivo di passi premendo le icone + e -.
- All'inizio il tuo obiettivo può essere di appena 1000 passi al giorno. Aumentalo gradualmente di 1000 passi alla volta fino a 100.000 passi!
- Premi il segno di spunta verde per impostare il tuo obiettivo.

ATTENZIONE! Consulta sempre un medico prima di iniziare nuove attività fisiche.

17

FOTOCAMERA

Galleria delle foto

- Visualizza tutti i video che hai registrato con il tuo dispositivo.
- Tocca l'anteprima di un video per guardarlo.
- Premi il pulsante di riproduzione sul video per guardarlo.
- Premi l'icona della galleria per tornare alla galleria.
- Premi l'icona del cestino per eliminare il video. Quindi premi il segno di spunta verde per eliminarlo, o la X per annullare.

Galleria dei video

Riproduci

Ritorna alla galleria

Elimina

Durata del video

19

CALENDARIO E TIMER

Calendario

- Seleziona la vista giornaliera o mensile premendo l'icona del calendario in alto a sinistra.
- Dopo aver selezionato la vista mensile, scorri lo schermo verso destra o sinistra per visualizzare i diversi mesi dell'anno.
- Dopo aver selezionato la vista giornaliera, premi l'icona del timbro in alto a destra per contrassegnare con un adesivo le occasioni importanti (viaggi, compleanni, vacanze...).
- Usa le frecce per selezionare l'adesivo che preferisci.
- Premi il segno di spunta verde per aggiungere l'adesivo alla data.
- Premi l'icona X per rimuoverlo.
- Premi l'icona del calendario per passare dalla vista giornaliera alla vista mensile e viceversa.

Timer

- Imposta un timer personalizzato scorrendo le cifre dei minuti e dei secondi per selezionare la durata.
- Puoi anche selezionare un timer predefinito premendo l'icona in alto a sinistra. I timer predefiniti sono:
 - Clessidra: 1 minuto
 - Luna e stelle: 30 minuti
 - Libro: 15 minuti
 - Scopa: 15 minuti
 - Meditazione: 2 minuti
 - Musica: 30 minuti
 - Telefono: 15 minuti
 - Spazzolino da denti: 2 minuti

NOTA: puoi modificare la durata dei timer predefiniti premendo le cifre.

- Premi il segno di spunta verde per impostare il timer.
- Premi l'icona di riproduzione per avviare il timer.
- Premi l'icona di pausa per interrompere il timer.
- Tobi™2 apparirà allo scadere del timer.

CRONOMETRO E SVEGLIA

Cronometro

Misura il tempo che impieghi a svolgere diverse attività!

- Premi l'icona di riproduzione per avviare il cronometro.
- Premi l'icona di arresto per fermare il cronometro.
- Premi l'icona X per azzerare il cronometro.

Sveglia

Puoi impostare fino a tre sveglie con suoneria personalizzata.

- Premi l'icona X accanto all'orario per selezionare la relativa sveglia.
- Premi nuovamente l'icona X accanto alla sveglia. Quindi premi le cifre per selezionarle.
- Premi le cifre delle ore e dei minuti per modificarle.
- Continua a modificare le cifre delle ore per passare da AM e PM e viceversa.
- Premi l'icona accanto a AM/PM per impostare la suoneria: una campana, un cagnolino che abbaia, un gallo, della musica o il suono dell'acqua.
- Seleziona l'icona X per eliminare la sveglia.
- Quando la sveglia suona, Tobii™2 apparirà.
- Premi l'icona di arresto per arrestare la sveglia.

NOTA: la sveglia suonerà anche il giorno successivo, a meno che non venga selezionata l'icona X

20

MODALITÀ OROLOGIO

Premi il pulsante Home per attivare la modalità Orologio.

Scorri lo schermo verso destra o sinistra per selezionare tra oltre 50 tipi di orologio.

L'ultimo orologio visualizzato rimarrà memorizzato.

RESISTENZA AGLI SCHIZZI

Sebbene il dispositivo sia resistente agli schizzi, ad esempio mentre ti lavi le mani o cammini sotto la pioggia, ti raccomandiamo di non immergerlo nell'acqua.

Per evitare il rischio di danni causati dall'acqua:

- Verifica sempre che la presa Micro-USB sia completamente chiusa con il coperchio per evitare che l'acqua penetri nel dispositivo.
- Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente.
- Non immergere il dispositivo nell'acqua, ad esempio durante il bagno o la doccia o mentre nuoti.

RIPRISTINO DI TOBII™2 ROBOT SMARTWATCH

Se il dispositivo non risponde, o se desideri ripristinare le impostazioni predefinite, tieni premuto il pulsante Home per 8 secondi per ripristinarlo.

NOTA: potrebbe essere necessario ripristinare manualmente tutte le impostazioni personalizzate.

21

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Lo smartwatch non funziona più.	- Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante Home finché lo schermo non si spegne. - Riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante Home finché lo schermo non si accende. - NOTA: se il dispositivo continua a non funzionare, ricarica la batteria (vedi pagina 4) e riprova.
Lo schermo non risponde correttamente alle pressioni.	- Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante Home finché lo schermo non si spegne. - Riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante Home finché lo schermo non si accende. - NOTA: se lo schermo del dispositivo continua a non funzionare, ricarica la batteria (vedi pagina 4) e riprova. - SUGGERIMENTO: per prestazioni ottimali, tocca lo schermo con il polpastrello e non con l'unghia.
Le foto o i video non sono nitidi.	- Assicurati che l'ambiente sia sufficientemente luminoso. - Verifica che la lente del dispositivo sia pulita. Se è sporca, puliscila con un panno morbido e asciutto e soffiala per rimuovere eventuali detriti. Consulta la sezione PULIZIA E MANUTENZIONE a pagina 23.
Il dispositivo non si collega al computer.	- Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati correttamente con il cavo Micro-USB. Consulta la sezione PRESA MICRO-USB a pagina 4 per maggiori informazioni. - Se il cavo è danneggiato, contatta il servizio clienti. Non tentare di usare il cavo se è danneggiato.
La connessione wireless non funziona correttamente.	- Il dispositivo deve trovarsi a non più di 15 metri di distanza (senza ostacoli) dagli altri Tobii™2 Robot Smartwatch. - La batteria del dispositivo deve essere sufficientemente carica. Ricarica il dispositivo con il cavo Micro-USB incluso.
Il dispositivo non si ricarica.	- Usa esclusivamente il cavo Micro-USB incluso per ricaricare il dispositivo. - Ti raccomandiamo di ricaricare il dispositivo collegandolo esclusivamente alla presa USB di un computer. - Assicurati di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche quando non lo usi. Una batteria scarica da molto tempo potrebbe perdere la capacità di ricaricarsi.
Lo smartwatch non si accende.	- Tieni premuto il pulsante Home per cinque secondi. - Assicurati che sia completamente carico.

22

UTILIZZO SICURO DELLA BATTERIA LIPO

Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio (LiPo).

Rispetta le avvertenze di sicurezza riportate di seguito.

- Prima di ricaricarla, lascia che la batteria si raffreddi per almeno 10 minuti dopo l'uso.
- Non gettare la batteria nel fuoco e non sottoporla a calore estremo.
- Non usare o lasciare la batteria in prossimità di fonti di calore, ad esempio fiamme o stufe.
- Non lanciare o urtare la batteria contro superfici dure.
- Non immergere la batteria nell'acqua.
- Conserva la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- Per la ricarica, usa esclusivamente il cavo Micro-USB incluso.
- Non sovraccaricare la batteria.
- Non saldare la batteria e non forarla con chiodi o altri oggetti affilati.
- Non disassemblare o modificare la batteria.
- Ricaricare la batteria tempestivamente. Se la batteria non viene ricaricata frequentemente potrebbe perdere la capacità di ricaricarsi.
- Non trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici come collane, forcine per capelli, ecc.
- Prima di smaltire la batteria, copri i cavi terminali con del nastro isolante o inseriscila in una sacchetto di plastica individuale. Consulta le leggi e le normative locali sullo smaltimento e/o il riciclaggio.
- In ambienti soggetti a scariche elettrostatiche il prodotto potrebbe presentare malfunzionamenti. Potrebbe essere necessario ripristinarlo spegnendolo e riaccendendolo.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente da un adulto.

AUTONOMIA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Controlla il livello di carica della batteria visualizzando il menu rapido. Se la batteria è gialla, il livello di carica è basso. Se la batteria è rossa, ricaricala il prima possibile.

UTILIZZO	AUTONOMIA
Sporadico	5 giorni
Tipico	2 giorni
Intenso	8 ore

Questa tabella fornisce solo una stima dell'autonomia della batteria prima che sia necessario ricaricarla.

Per prestazioni ottimali, ricarica regolarmente la batteria, anche quando non usi il dispositivo. Ad esempio, ricarica il dispositivo almeno una volta ogni sei mesi. Spegni il dispositivo prima di ricaricarlo. Spegni il dispositivo in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.

24

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Protezione dell'ambiente

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per smaltirlo, portarlo presso gli appositi punti di raccolta o riciclaggio. Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici. Portarle presso gli appositi punti di raccolta e riciclaggio.

REMOZIONE DELLA BATTERIA

Non tentare di aprire il dispositivo a meno che tu non intenda smaltirlo. L'apertura del dispositivo per qualsiasi altro motivo può annullare la garanzia. La rimozione della batteria è permanente, e il dispositivo non funzionerà più.

ATTENZIONE!

La batteria deve essere rimossa esclusivamente da un ADULTO. Indossa occhiali di sicurezza in caso di perdite elettrolitiche.

- Usa un piccolo cacciavite a croce (non incluso) per svitare le cinque viti sul retro di Tobii™2.
- Rimuovi le braccia e le gambe di Tobii™2. Quindi usa un piccolo cacciavite a croce per svitare le cinque viti sul pannello intermedio.
- Rimuovi il pannello intermedio per accedere alla batteria.
- Solleva la batteria. Usando un paio di forbici, taglia con attenzione il cavo nero e il cavo rosso. **UNO ALLA VOLTA.** Copri i cavi terminali con del nastro isolante e smaltisci la batteria nel rispetto dell'ambiente.

GARANZIA LIMITATA (CONT.)

Per richieste di intervento in garanzia, contattare il servizio clienti ai seguenti recapiti.

USA e Canada: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, visitare il nostro sito web www.littletikes.com, chiamare il numero 1-800-321-0183 o scrivere all'indirizzo: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, USA. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.

Regno Unito: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, visitare il nostro sito web littletikes.co.uk, chiamare il numero +0800 521 558 o scrivere all'indirizzo: 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 0ES, Bucks UK. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.

Australia: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, visitare il nostro sito web littletikes.com.au, chiamare il numero 1300 059 676 o scrivere all'indirizzo: Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.

Benelux: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, visitare il nostro sito web littletikes.nl, chiamare il numero +31(0) 172 758038 o inviare un'e-mail all'indirizzo klantenservice@mgaee.com. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.

Altri Paesi: per richiedere un intervento in garanzia, contattare il punto vendita. Questa garanzia conferisce specifici diritti legali, ma l'acquirente potrebbe godere di altri diritti a seconda del Paese. Alcuni Paesi non consentono esclusioni o limitazioni in caso di danni consequenziali o incidentali, pertanto le limitazioni o esclusioni summenzionate potrebbero non essere applicabili.

Se il rappresentante del servizio clienti non è in grado di risolvere il problema, fornirà istruzioni su come restituire il prodotto per ottenere una sostituzione, purché la garanzia non sia scaduta. La restituzione del prodotto in garanzia è soggetta ai vincoli descritti di seguito.

Se The Little Tikes Company ritiene che il prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione e riesca a verificare la data e il luogo di acquisto del prodotto, sostituirà a sua discrezione il prodotto con un nuovo esemplare o un prodotto di valore simile. Il prodotto o la parte sostituiti sono coperti da una garanzia di durata pari al periodo residuo della garanzia originale o di 30 giorni dalla data della sostituzione, se più lungo.

QUESTA GARANZIA E I RIMEDI SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA, RIMEDIO O CONDIZIONE, SIANO ORALI, SCRITTI, LEGALI, ESPRESSI O IMPLICITI. SE THE LITTLE TIKES COMPANY NON PUÒ ESCLUDERE LEGITTIMAMENTE LE GARANZIE LEGALI O IMPLICITE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE TALI GARANZIE SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA E AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COME STABILITO DA THE LITTLE TIKES COMPANY A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE. QUALSIASI CONTROVERSIA RISULTANTE DA QUESTA GARANZIA SARÀ RISOLTA DA THE LITTLE TIKES COMPANY IN MODO DEFINITIVO E INOPPUGNABILE.

Nella misura consentita dalla legge, The Little Tikes Company declina ogni responsabilità per danni diretti, speciali, incidentali o consequenziali risultanti da qualsiasi violazione della garanzia.

25

CONFORMITÀ FCC

NOTA: questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti applicati ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 della normativa FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose negli impianti domestici. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se installato e usato non conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia sull'assenza di interferenze in particolari impianti. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si invita l'utente a tentare di risolvere il problema ricorrendo a una o più delle misure elencate di seguito.

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa collocata su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio. Attenzione! Modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono annullare l'autorità dell'utente di usare l'apparecchio.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico del Canada. Il funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

GARANZIA LIMITATA

Questa garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale, non è trasferibile e ed è valida esclusivamente per i prodotti di The Little Tikes Company o i loro componenti. Questo prodotto è coperto da una garanzia di 6 mesi dalla data di acquisto, in condizioni di utilizzo normale, contro difetti di materiale o fabbricazione. La garanzia non si applica a:

- Componenti consumabili, come la batteria.
- Danni estetici, come graffi e ammaccature.
- Danni causati dall'uso con accessori diversi da quelli forniti da Little Tikes®.
- Danni causati da incidenti, utilizzi impropri o irragionevoli, immersioni nell'acqua, negligenza, abusi, perdite elettrolitiche, installazioni scorrette, riparazioni improprie o altre cause esterne.
- Danni causati da utilizzi diversi da quelli descritti da The Little Tikes Company in questo manuale di istruzioni.
- Prodotti o parti del prodotto che hanno subito modifiche.
- Difetti causati dalla normale usura del prodotto.
- In caso di rimozione o alterazione del numero di serie Little Tikes®.

26

TOBII™2 ROBOT SMARTWATCH

Comes to Life Before Your Eyes™

GUIDA UTENTE

Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Gli stili possono variare rispetto al contenuto reale.

657573EUC, 659140EUC, 487231EUC

6+

Per maggiori informazioni, incluse le istruzioni aggiornate, visita il sito web: WWW.LITTLETIKES.COM/TOBII2

Conservare questo manuale perché contiene informazioni importanti.

little tikes
www.littletikes.com

MGA
STAMPATO IN CINA
0821-1-EUC

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
TOBII™ è un marchio commerciale di MGA negli USA e in altri Paesi. Tutti i loghi, nomi, personaggi, rappresentazioni, immagini, slogan e design dell'imballaggio sono di proprietà di MGA.

I loghi Microsoft® e Windows sono marchi commerciali di Microsoft Corporation negli USA e in altri Paesi.
I loghi Macintosh e Mac sono marchi commerciali di Apple Inc. negli USA e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn
The Netherlands
Email: servizioclienti@mga.com

27

La ricevuta di acquisto con data è necessaria come prova d'acquisto.

28